



Mercedes E-Klasse Cabrio & Coupe Typ 238^{*}
(2016-2023)



Karosserie innen und außen incl. Verdeck

Inhaltsverzeichnis

31 Rahmen, Anhängerbetrieb	11
ap3111p3152a Anhängevorrichtung auf Zustand und Funktion prüfen	11
ar3110p8000clw Anhängevorrichtung aus-, einbauen	15
ar3119p1300lwo Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	20
ar3119p1300lwp Steuergerät Anhängererkennung aus-, einbauen	22
ar3119p1350lw Steckdosengehäuse Anhängevorrichtung aus-, einbauen	24
ar3119p1400lwo Leitungssatz Steckdose Anhängevorrichtung aus-, einbauen	26
68 Innenausstattung	28
ar6810p1000lwe Instrumententafel aus-, einbauen	28
ar6810p1186lwe Zierelement an Instrumententafel Fahrerseite aus-, einbauen	31
ar6810p1187lwe Zierelement an Instrumententafel Beifahrerseite aus-, einbauen	33
ar6810p1250w Schließzylinder am Handschuhkastenschloß aus-, einbauen	35
ar6810p1402lwe Handschuhfach aus-, einbauen	37
ar6810p1501lwe Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Fahrerseite aus-, einbauen	39
ar6810p1502lwe Verkleidung unten für Instrumententafel auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	41
ar6810p3430lwe Abdeckung Instrumententafel Mitte aus-, einbauen	42
ar6820p0002lwe Zierelement Ablagefach Mittelkonsole aus-, einbauen	43
ar6820p0901lwm Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	44
ar6820p1020lw Abdeckung an Ablagebox aus-, einbauen	46
ar6820p1020lwe Abdeckung an Ablagebox aus-, einbauen	48
ar6820p2000lwe Mittelkonsole aus-, einbauen	49
ar6820p2060lwe Bodenbelag vorn auf der Fahrerseite aus-, einbauen	50
ar6820p2065lwe Bodenbelag vorn auf der Beifahrerseite aus-, einbauen	51
ar6820p2310lw Abdeckung am Schalthebel aus-, einbauen	52
ar6820p2350lwo Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen	53
ar6820p2358lw Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen	54
ar6820p2370lwo Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen	56
ar6820p2400lw Aschergehäuse an der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen	57
ar6820p4800lwo Bodenbelag im Fond aus-, einbauen	59
ar6830p1380lwr Verkleidung Innenraum am Überrollbügel aus-, einbauen	61
ar6830p4050lw Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	63
ar6830p4050lwo Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen	64
ar6830p4100clw Einstiegsleiste aus-, einbauen	65
ar6830p4300lwo Dachverkleidung aus-, einbauen	66
ar6830p4400lwo Brillenfach am Dach aus-, einbauen	68
ar6830p4490lwo Verkleidung an der C-Säule aus-, einbauen	70
ar6830p4581lwo Hutablage aus-, einbauen	72
ar6830p4600lwo Verkleidungen im Kofferraum aus-, einbauen	74
ar6830p4602lwr Vordere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen	76
ar6830p4660lwr Abdeckung Kofferraum aus-, einbauen	77
ar6830p4783lwo Obere Verkleidung seitlich im Fond aus-, einbauen	78
ar6830p4784lwo Untere Verkleidung seitlich im Fond aus-, einbauen	81
ar6830p4785lw Verkleidung Heckmittelstück aus-, einbauen	83
ar6830p4800lwo Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	84
ar6830p4800lwr Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen	85
ar6830p8151lwe Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	87
ar6830p8151lwr Verkleidung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	89
ar6840p0001lwo Innenspiegel aus-, einbauen	90
ar6850p3003lwr Kofferraumabtrennung aus-, einbauen	92
ar6850p3400lwo Sonnenrollo aus-, einbauen	94
ar6860p5480lwo Sonnenblende aus-, einbauen	95
72 Türen	97
ar7210p0003lwo Scharnier unten der Fahrertür aus-, einbauen	97
ar7210p0004lwo Scharnier unten der Beifahrertür aus-, einbauen	100
ar7210p0005lwo Scharnier oben der Beifahrertür aus-, einbauen	103
ar7210p0006lwo Scharnier oben der Fahrertür aus-, einbauen	106
ar7210p0500lwo Vordertür aus-, einbauen	109
ar7210p0551lwo Fahrertür einstellen	112
ar7210p0552lwo Beifahrertür einstellen	116
ar7210p1000lwo Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen	120

ar7210p1032lw Lautsprecherabdeckung aus-, einbauen	122
ar7210p1035lwo Armlehne Vordertür aus-, einbauen	123
ar7210p1400lwo Innenbetätigung Vordertür aus-, einbauen	124
ar7210p1800lwo Fensterheber an der Vordertür aus-, einbauen	125
ar7210p1907lwr Fensterdichtung für Seitenfenster an der A-Säule aus-, einbauen	127
ar7210p1910lwo Fenster der Vordertür aus-, einbauen	128
ar7210p2400lw Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen	131
ar7210p4011lwo Türschloss Vordertür aus-, einbauen	133
ar7210p4012lwo Lagerbügel Türgriff Vordertür aus-, einbauen	135
ar7229p0101lw Schalter elektrischer Fensterheber Fahrertür aus-, einbauen	136
ar7229p0102lw Schalter elektrischer Fensterheber Beifahrertür aus-, einbauen	139
77 Schiebedach, Verdeck, Aufsätze	141
ap7720p7732a Panorama-Schiebedach - Führungsmechanik reinigen und schmieren	141
ar7721p0002lwo Steuermodul Panoramatischebedach aus-, einbauen	143
ar7721p0100lf Windabweiser Panoramadach aus-, einbauen	144
ar7721p0200nkx Sonnenrollo vorn Panoramadach aus-, einbauen	146
ar7721p0230nka Antriebskabel Sonnenrollo Panoramadach aus-, einbauen	148
ar7721p0231nka Führungsschiene Sonnenrollo aus-, einbauen	150
ar7721p0430nka Führungsschiene Panoramadachantrieb aus-, einbauen	151
ar7721p0490lwo Motor für Sonnenrollo des Panorama-Schiebedachs aus-, einbauen	156
ar7721p0503lwo Bewegliches Glaselement von Panoramadach aus-, einbauen	157
ar7721p0801lwo Panorama-Schiebedachrahmen aus-, einbauen	158
ar7721p0803lwe Feststehendes Element vorn des Panoramatischebedachs aus-, einbauen	160
ar7721p6924lwo Panorama-Schiebedach einstellen	163
ar7725p1004lwr Netz am Windabweiser aus-, einbauen	165
ar7725p2000lwr Windschott aus-, einbauen	167
ar7730p0002lwr Anschläge für Verdecklager aus-, einbauen	169
ar7730p0999lwr Verdeck mit Notbetätigung öffnen und schließen	171
ar7730p1002lwr Verdeck aus-, einbauen	174
ar7730p1013lwr Dachverkleidung im Verdeck aus-, einbauen	178
ar7730p1030lwr Verdeck in Reparaturstellung bringen	181
ar7730p3975lwr Verriegelung Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	185
ar7730p3978lwr Befestigungskonsole Schließbolzen für Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	186
ar7731p1001lwr Verdeckbezug aus-, einbauen	188
ar7731p1010lwr Dachverkleidung am Verdeck vorn aus-, einbauen	195
ar7733p1005lwr Spannseil Verdeck aus-, einbauen	196
ar7733p1012lwr Verdeckverschluss vorn aus-, einbauen	199
ar7733p1022lwr Verdeckabschluss aus-, einbauen	201
ar7733p1023lwr Verdeckabschluss einstellen	203
ar7733p1050lwp Seilzug für Verdeckabschluss aus-, einbauen	205
ar7733p1051lwp Seilzüge für Verdeckabschlüsse einstellen	208
ar7733p1700lwr Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	211
ar7733p1705lwr Verdeckkastendeckel einstellen	214
ar7733p2500lwr Spannseile der Dachverkleidung aus-, einbauen	218
ar7737p0001lwr Hydraulikanlage des Verdecks prüfen	220
ar7737p1000lwp Hydraulikpumpe Verdeck aus-, einbauen	224
ar7737p3501lca Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen, richtigstellen	227
ar7737p4171lwr Hydraulikzylinder Verdeckbetätigung aus-, einbauen	229
ar7737p4175lwr Hydraulikzylinder Verdeckkastendeckel aus-, einbauen	232
ar7737p4190lwr Hydraulikzylinder Stoffhaltebügel aus-, einbauen	234
ar7738p3696lwr Endschatler für geschlossene Kofferraumabtrennung aus-, einbauen	236
ar7739p3679lwr Endschatler für Verdeckverschluss vorn aus-, einbauen	237
ar7739p3687lwr Endschatler Verdeck verriegelt aus-, einbauen	238
ar7739p3699lwr Endschatler Kofferraumabtrennung aus-, einbauen	240
ar7739p3700lwr Endschatler Stoffhaltebügel (unten oben) aus-, einbauen	242
ar7739p3701lwr Endschatler für geschlossenes Verdeck aus-, einbauen	244
ar7739p3702lwr Endschatler für geöffnetes Verdeck aus-, einbauen	246
ar7739p3705lwr Endschatler Stoffhaltebügel (verriegelt) aus-, einbauen	248
ar7739p3710lwr Endschatler Verdeckkastendeckel (auf) aus-, einbauen	250
ar7739p3711lwr Endschatler Verdeckkastendeckel verriegelt aus-, einbauen	252
ar7739p5000lca Elektromotor für Verdeckverschluss aus-, einbauen	253

88 Anbauteile	255
ar8810p1000lw Vorderkotflügel aus-, einbauen	255
ar8810p1300lwe Innenkotflügel im Kotflügel vorn aus-, einbauen	260
ar8810p1400lwe Innenkotflügel im Kotflügel hinten aus-, einbauen	261

ar8820p2000lw Stoßfänger vorn aus-, einbauen	262
ar8820p2001lw Stoßfänger vorn einstellen	265
ar8820p2050lw Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	269
ar8820p2050lwm Stoßfänger vorn zerlegen und zusammenbauen	272
ar8820p2200lwo Stoßfänger hinten aus-, einbauen	274
ar8840p3000lw Motorhaube aus-, einbauen	277
ar8840p3020lw Motorhaube einstellen	279
ar8840p3060lw Motorhaubenscharnier aus-, einbauen	288
ar8840p4001lwe Kühlerverkleidung aus-, einbauen	290
ar8840p4050lw Mercedesstern aus-, einbauen	292
ar8850p0001lwr Kofferraumdeckel aus-, einbauen	294
ar8850p0002lwr Kofferraumdeckel einstellen	296
ar8850p0003lw Kofferraumdeckel-Schloss aus-, einbauen	301
ar8850p0004lwr Vorspannung der Drehfeder Kofferraumdeckel einstellen	303
ar8850p0005lwp Drehfeder Kofferraumdeckel aus-, einbauen	304
ar8850p5000lw Heckdeckel aus-, einbauen	306
ar8850p5075lw Taster Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	308
ar8850p5086lw Antriebseinheit Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	309
ar8850p5090lwo Schlossbetätigung Kofferraumdeckel aus-, einbauen	311
ar8850p5200lw Heckdeckel einstellen	312
ar8850p5300lw Steuergerät Heckdeckelfernschließung aus-, einbauen	315
ar8860p1002lw Notentriegelung der Tankklappe betätigen	317
ar8860p2001lwe Tankeinfüllmulde aus-, einbauen	318
ar8870p9000lwo Außenspiegel komplett aus-, einbauen	321
ar8870p9020lf Spiegelglas aus-, einbauen	322
ar8870p9040lf Verkleidung Außenspiegel aus-, einbauen	323
ar8870p9060lf Antrieb Glasverstellung aus-, einbauen	324
ar8870p9070lwo Klappantrieb Außenspiegel aus-, einbauen	325
ar8880p6000lwo Längsträgerverkleidung aus-, einbauen	328
ar8885p0001lwr Zierelement am Dachrahmen vorn aus-, einbauen	330


91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem

ar9110p0003clw Sitzlehnenauflage Vordersitz aus-, einbauen	331
ar9110p1000lw Vordersitz aus-, einbauen	333
ar9110p1060lw Vordersitzlehne aus-, einbauen	336
ar9110p1201cla Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	340
ar9110p1201clw Verkleidung außen am Sitzrahmen aus-, einbauen	342
ar9110p1202clw Verkleidung innen am Sitzrahmen aus-, einbauen	344
ar9110p1450lw Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen	345
ar9110p1912clw Sitzlehnenverkleidung aus-, einbauen	350
ar9110p3317lw Sitzkissenrahmen aus-, einbauen	353
ar9110p5040lw Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	357
ar9110p5040lwa Sitzkissenauflage Vordersitz aus-, einbauen	368
ar9112p1020lw Fondsitzkissen aus-, einbauen	380
ar9112p1621lwr Cupholder aus-, einbauen	382
ar9112p1710lw Seitenpolster der Fondsitzlehne aus-, einbauen	383
ar9112p1711lwr Sitzwange für Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	385
ar9112p1712lwr Schulterkissen im Fond aus-, einbauen	386
ar9112p1721lwr Klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	387
ar9112p1722lwo Klappbare Sitzlehne hinten rechts aus-, einbauen	389
ar9112p1723lwo Klappbare Sitzlehne hinten Mitte aus-, einbauen	390
ar9112p1724lwo Klappbare Sitzlehne hinten links aus-, einbauen	391
ar9112p1729lw Sitzlehnenverriegelung Mitte im Fond aus-, einbauen	392
ar9112p1730lw Verriegelung für klappbare Fondlehne aus-, einbauen	395
ar9112p1736lwr Verriegelung für klappbare Sitzlehne hinten aus-, einbauen	397
ar9112p1800lwr Bezug an Sitzlehne hinten aus-, einbauen	398
ar9116p0040lw Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen	400
ar9116p0050lw Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen	403
ar9116p1770lwr Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	405
ar9116p1770lwx Kopfstütze im Fond aus-, einbauen	406
ar9116p1775lw Kopfstützenführungen der Fondsitzlehne aus-, einbauen	408
ar9116p1776lwr Kopfstützenführungen der Sitzlehne im Fond aus-, einbauen	409
ar9118p1801lw Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	410
ar9118p1801lwa Bezug an Sitzkissen vorn aus-, einbauen	413
ar9118p1820clw Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	415
ar9118p1850clw Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen	417

ar9118p1874lw Bezug Fondsitzlehne links aus-, einbauen	419
ar9118p1878lw Bezug Fondsitzlehne rechts aus-, einbauen	421
ar9125p1431lwo Pneumatikpumpe Multikontursitz aus-, einbauen	422
ar9125p1436lw Schalter für Lordosenstütze Sitzlehne aus-, einbauen	423
ar9125p1445lw Luftkissen Lendenstütze der Vordersitzlehne aus-, einbauen	424
ar9125p1740lwo Luftkissen Multikontursitzlehne aus-, einbauen	426
ar9125p1749lw Luftkissen mit Massagefunktion im Sitzkissen Vordersitz erneuern	427
ar9125p1900lwo Steuergerät Multikontursitz fahrdynamischer Sitz vorn aus-, einbauen	428
ar9129p0005lw Sitzeinstellmotor Sitzneigungseinstellung aus-, einbauen	429
ar9129p0006lw Sitzeinstellmotor Sitzlängseinstellung aus-, einbauen	432
ar9129p0007lw Sitzeinstellmotor Sitzhöheneinstellung aus-, einbauen	434
ar9129p1432lw Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen	436
ar9129p1550lw Steuergerät Vordersitz aus-, einbauen	438
ar9129p1772lw Schalter Fondlehnenneigung aus-, einbauen	440
ar9129p2523lw Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	442
ar9129p2523lwa Schalter für elektrische Sitzeinstellung aus-, einbauen	444
ar9130p0014lw Heizmatte an Sitzlehne Vordersitz aus-, einbauen	446
ar9130p0015lw Heizmatte am Sitzkissen Fahrersitz aus-, einbauen	448
ar9130p0016lw Heizmatte am Sitzkissen Beifahrersitz aus-, einbauen	452
ar9130p0033lwo Steuergerät Sitzheizung Fond aus-, einbauen	456
ar9130p0033lwp Steuergerät Sitzheizung Fond aus-, einbauen	457
ar9130p0034lwo Steuergerät Sitzheizung Fahrersitz aus-, einbauen	459
ar9130p0035lwo Steuergerät Sitzheizung Beifahrersitz aus-, einbauen	462
ar9130p0036lwo Steuergerät Sitzheizung Sitzbelüftung vorn aus-, einbauen	465
ar9130p1900lw Sitzbelüftungsmotoren an der Vordersitzlehne aus-, einbauen	468
ar9130p1952lw Sitzbelüftungsmotoren am Sitzkissen vorn aus-, einbauen	470
ar9130p2005lwp Steuergerät AIRSCARF erneuern	472
ar9140p0681clw Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	473
ar9140p0681lwr Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen	475
ar9140p1010lwo Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	477
ar9140p1010lwp Sicherheitsgurt (Vordersitz) aus-, einbauen	479
ar9140p1515lw Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen	482
ar9145p1000lwo Gurtbringer aus-, einbauen	484
ar9145p1000lwr Gurtbringer aus-, einbauen	485
ar9150p2355lwr Überrollbügel-Einheit aus-, einbauen	486
ar9160p0100lwo Kneebag Beifahrer aus-, einbauen	488
ar9160p0200lwo Kneebag Fahrer aus-, einbauen	490
ar9160p0624lw Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen	492
ar9160p0660lw Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen	494
ar9160p0680lw Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	497
ar9160p0680lwp Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen	499
ar9160p0693lw Windowbag aus-, einbauen	501
ar9160p0694clw Sidebag im Fond aus-, einbauen	503
ar9160p0695lf Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen	505
ar9160p0697lwo Headbag aus-, einbauen	508
ar9160p0710lwr Sensor Sidebag aus-, einbauen	509
ar9160p0720lw Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	510
ar9160p0720lwa Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen	513
ar9160p0750lw Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen	516
ar9160p0760lw Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen	518
ar9160p0900lw Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen	519
ar9160p0950lw Aufprallsensor aus-, einbauen	521

Typ 213

Typ 238

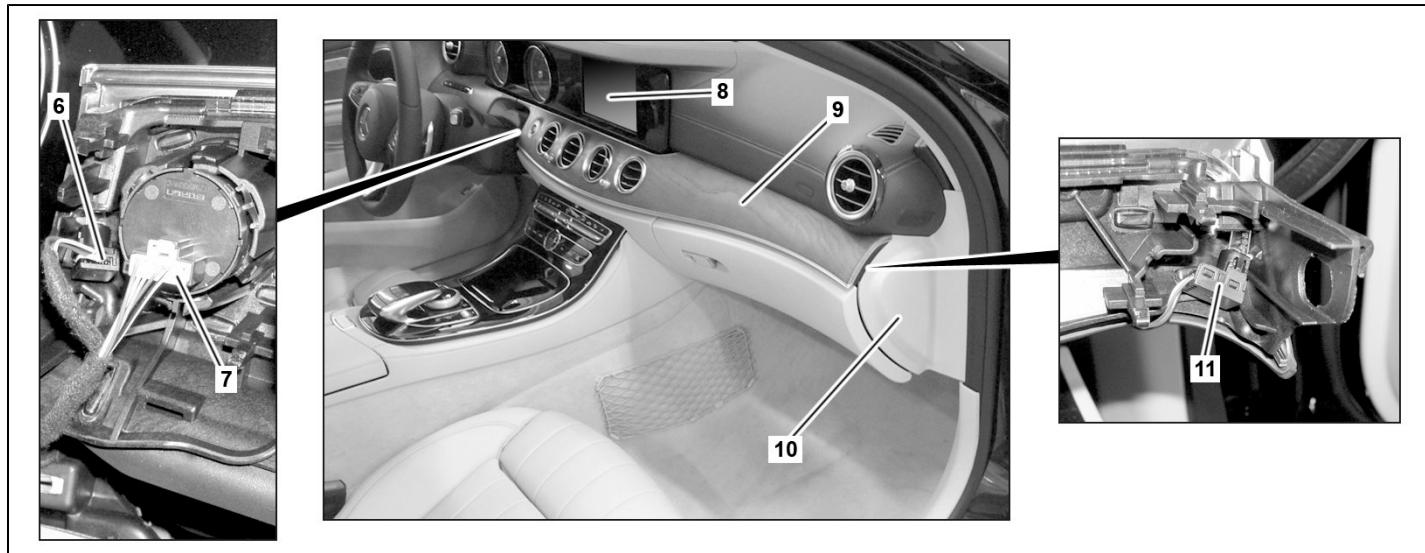

P68.10-4974-08

Dargestellt mit Code mit Code 877 (Ambientebeleuchtung)

6 Leuchtdiode

8 Display-Modul


10 Abdeckung

7 Elektrische Steckverbindung

9 Zierelement Beifahrerseite

11 Leuchtdiode


	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Lenkrad ganz nach hinten und unten stellen		
2	Masseleitung der Batterie abschließen	Typ 238 Typ 213	AR54.10-P-0003LWO AR54.10-P-0003LW
3	Kantenschutz im Bereich der Abdeckung (10) lösen	[i] Einbau: Auf korrekten Sitz des Kantenschutzes achten.	
4	Abdeckung (10) ausbauen	Montagekeil	110 589 03 59 00
5	Display-Modul (8) ausbauen und mit angeschlossenen elektrischen Leitungen zu Seite legen		AR54.30-P-6023LWE
6	Zierelement Beifahrerseite (9) auf ganzer Länge an der Unterseite ausklippen	[i] Im Bereich der Abdeckung (10) mit dem Ausklippen beginnen. Montagekeil	110 589 03 59 00
7	Zierelement Beifahrerseite (9) leicht nach oben kippen und aus der Instrumententafel ausfahren	[i] Einbau: Auf korrekten Sitz an den Mitedüsen und an der Trennstelle zum Zierelement Fahrerseite achten.	
8	Elektrische Steckverbindung (7) trennen		
9	Leuchtdioden (6, 11) von den Lichtwellenleitern trennen	Typ 213, 238 mit Code 877 (Ambientebeleuchtung)	
10	Zierelement Beifahrerseite (9) abnehmen		
11	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

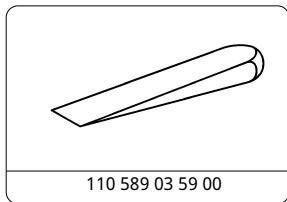

110 589 03 59 00

Typ 238.3

mit Code 540 (Rollo elektrisch für Heckfenster)

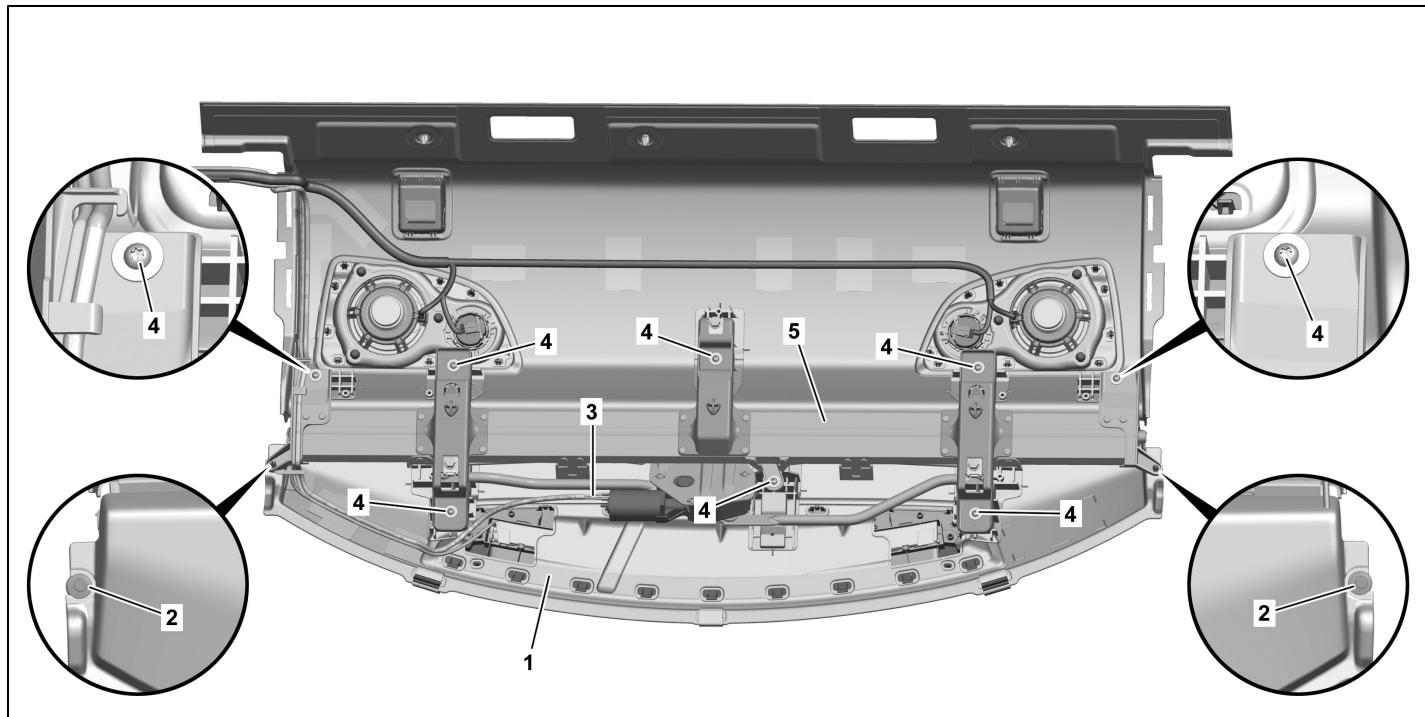

P68.50-2702-09

1 Hutablage
2 Spreizniete

3 Elektrischer Leitungssatz
4 Schraube

5 Sonnenrollo


<input checked="" type="checkbox"/>	Aus-, Einbauen		
1	Hutablage (1) ausbauen		AR68.30-P-4581LWO
2	Spreizniete (2) ausbauen		
3	Hutablage (1) mit Sonnenrollo (5) umdrehen		
4	Elektrischen Leitungssatz (3) frei legen	[i] Einbau: Einbaulage des elektrischen Leitungssatzes (3) beachten.	
5	Schrauben (4) herausschrauben		
6	Beide Teile der Hutablage (1) vom Sonnenrollo (5) abnehmen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Typ 238

Änderungshinweise


04.05.2017	Einstellen des Seitenfensters aufgenommen	Arbeitsschritt 12	
04.04.2021	Seitenfenster in Verdeck/Dachkante	Typ 238.3	BE67.30-P-1001-03B
04.04.2021	Überstand Seitenfenster am Spiegeldreieck	Typ 238.3	BE67.30-P-1004-03B
11.10.2024	Abschlusskante Vordertür hinten zu Seitenfenster	Typ 238.4	BE67.30-P-1002-03B

- 1 Vordertür
 2 Kotflügel
 3 Schraube
 4 Scharnier
 X35/1 Elektrische Steckverbindung Fahrertür
 X35/2 Elektrische Steckverbindung Beifahrertür

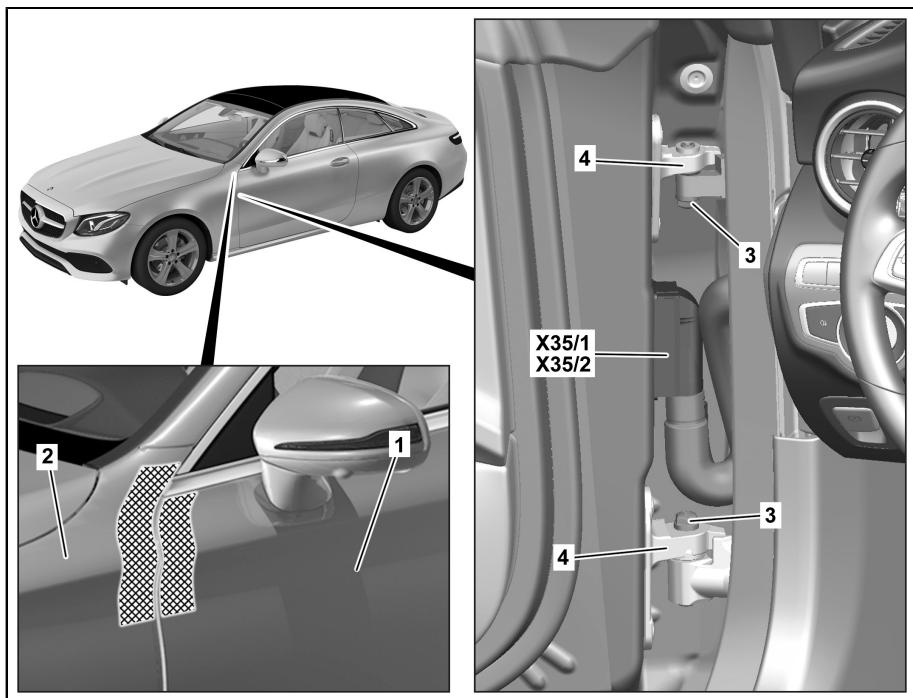

P72.10-4582-06

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
⚠ Warnung	Verletzungsgefahr bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten im Zusammenhang mit pyrotechnischen Bauteilen	Pyrotechnische Bauteile keiner Temperatur über 100 °C bzw. 212 °F aussetzen. Bei Arbeiten an diesen Bauteilen Stromzufuhr unterbrechen.	AS91.00-Z-0008-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Hinweise, Beurteilungen und gesetzliche Vorschriften zu Arbeiten, Umgang und Lagerung von pyrotechnischen Bauteilen		AH91.00-Z-0000-10A
☒☒	Aus-, Einbauen		
1	Das Seitenfenster der Vordertür (1) vollständig absenken		
2	Zündung ausschalten und den Senderschlüssel außerhalb der Senderreichweite (mindestens 2 m) aufbewahren		
3	Masseleitung der Batterie abschließen	Typ 238.4	AR54.10-P-0003LWO
4	Den Kotflügel (2) und Vordertür (1) im Bereich der schraffierten Fläche mit Gewebeklebeband abkleben		
5	Elektrische Steckverbindung Fahrertür (X35/1) oder elektrische Steckverbindung Beifahrertür (X35/2) trennen		
6	Abdeckkappen der Schrauben (3) abbauen		
7	Schrauben (3) der Scharniere (4) herausdrehen	i Einbau: Lackschäden im Bereich der Schrauben (3) ausbessern.	

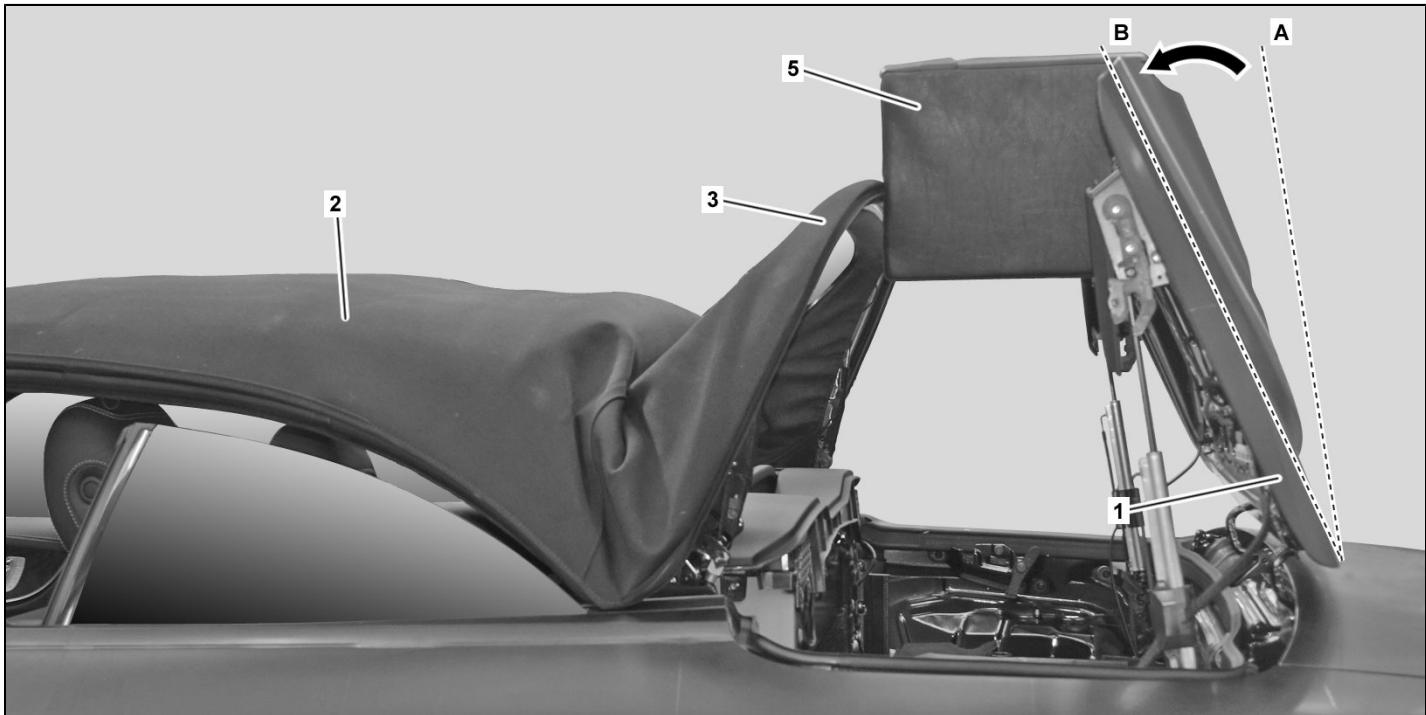


P77.30-2712-09

Reparaturstellung R5

- | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------|
| 1 | <i>Verdeckkastendeckel</i> | 3 | <i>Stoffhaltebügel</i> |
| 2 | <i>Verdeck</i> | 5 | <i>Hilfsmittel</i> |


⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen, im Extremfall durch Abscheren von Gliedmaßen bei Eingriffen in die Mechanik	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich der Mechanik befinden.	AS00.00-Z-0009-01A
⚠ Warnung	Verletzungsgefahr im Bereich des Überrollbügels bei Prüf- und Instandsetzungsarbeiten	Körperteile aus dem Ausfahrbereich der Überrollbügel fernhalten. Abdeckung im Bereich des Überrollbügels nicht als Ablage von Gegenständen benutzen.	AS91.00-Z-0003-01LCA
Verdeck in Reparaturstellung bringen			
1	Zündung einschalten, Bremspedal betätigen und Verdecksystem über den Schalter Verdecksteuerung entriegeln	Bei komplett geschlossenem Verdecksystem. Wenn das Verdecksystem nicht über den Schalter Verdecksteuerung entriegelt werden kann. ↓ Verdecksystem mit Notbetätigung entriegeln.	
2	Verdecksystem in Reparaturstellung R1, R2, R3 oder R4 bringen	⚠ Bei manueller Betätigung das Verdeck (2) links und rechts immer gleichzeitig mit einem Helfer anheben. Ansonsten kann die Verdeckmechanik beschädigt werden. i Bei manueller Betätigung muss die Hydraulikanlage drucklos sein. Bei eingeschalteter Zündung wird der Druck in der Hydraulikanlage nach ca. 7 min selbstständig abgebaut. Bei ausgeschalteter Zündung wird der Druck in der Hydraulikanlage nach ca. 20 s selbstständig abgebaut.	AR77.30-P-0999LWR
3	Verdecksystem in Reparaturstellung R5 bringen	Bei Einstellung der Seilzüge für Verdeckabschlüsse.	

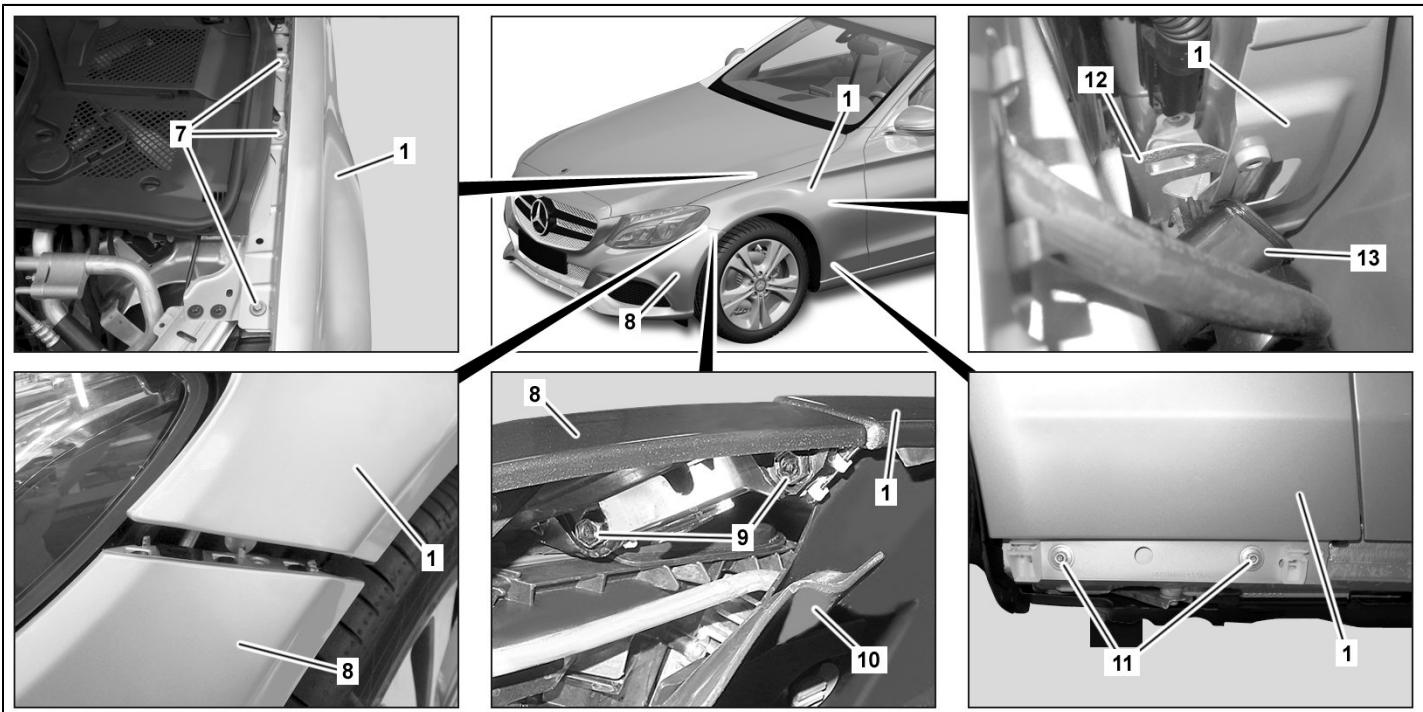

P88.10-2295-09

Dargestellt am Typ 205.0 an der linken Fahrzeugseite

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1 Kotflügel | 10 Innenkotflügel |
| 7 Schrauben | 11 Muttern |
| 8 Stoßfänger vorn | 12 Halter |
| 9 Schrauben | 13 Behälter Scheibenwaschanlage |

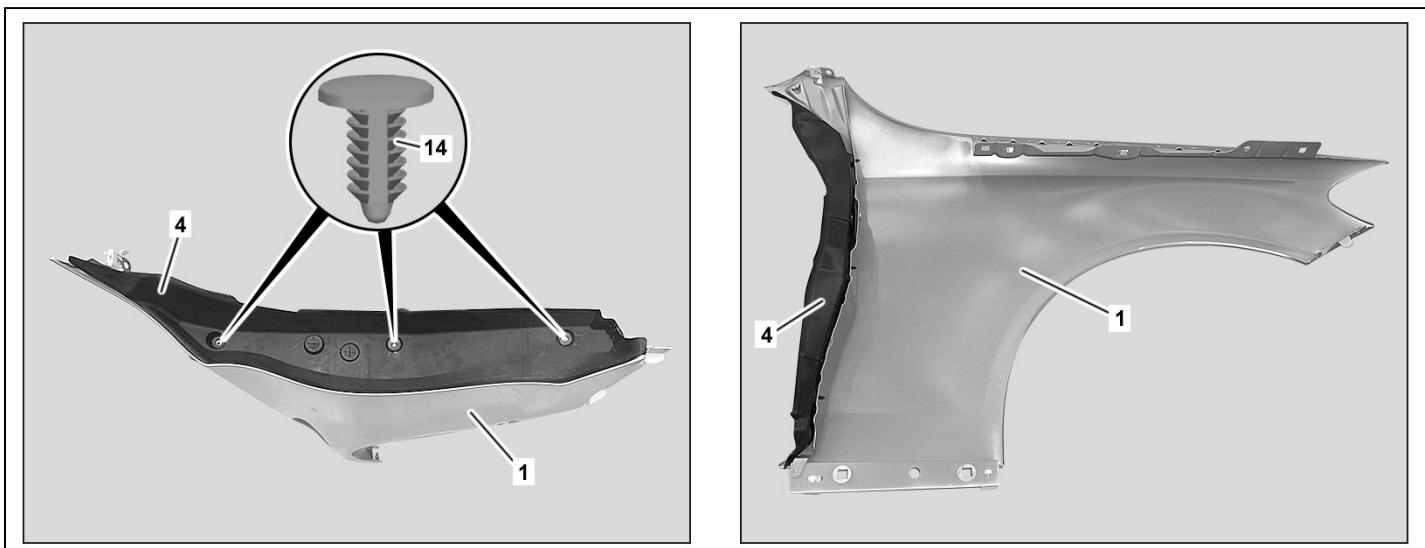

P88.10-2296-08

Dargestellt am Typ 205.0

- | | |
|---------------|--------------|
| 1 Kotflügel | 14 Stopfen |
| 4 Abdeckung | |

⚠ Warnung	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
Aus-, Einbauen			
1	Radlaufverkleidung am Stoßfänger-vorn (8) ausklippen	Typ 253Typ 293 Typ 213.2 mit Code M035 (Allroad-Ausführung) Beim Erneuern des Kotflügels (1) ↓ Neue Radlaufverkleidung einbauen.	AR88.80-P-0005LWG AR88.80-P-0005LWT