



ÓT Y Áter Ôoupe T^] ÁOI î
(1998-~~2006~~)



M54 Motor 2,2 | 2,5 | 2,8 Liter 125 / 141 / 171 kW

INHALTSVERZEICHNIS

11 Motor.....	11
1100 Motor allgemein	11
11 00 TED Motor allgemein M54 B22	11
11 00 TED Motor allgemein M54 B25	11
11 00 TED Motor allgemein M54 B30	11
11 00 000 Motorkennzeichnung.....	12
11 00 001 Motor an den Montagebock anbauen.....	20
11 00 002 BMW Motorölservice incl. Zusatzservice (M54 / M56).....	21
11 00 003 Übersicht Verbrauchsmaterialien (Elektronischer Teilekatalog - ETK)	23
11 00 004 Umschlüsselung Spezialwerkzeugnummer der Traverse	28
11 00 039 Kompression aller Zylinder prüfen (M60 / M62 / M73 / S62 / M54)	29
11 00 045 Absolute Kompression aller Zylinder prüfen	31
11 00 050 Motor aus- und einbauen (M52TU / M54 / M56).....	32
11 00 060 Ölverbrauchsmessung.....	36
11 00 300 Motorölverbrauchsmessung.....	37
11 00 400 Motor mit Spezialwerkzeug in Einbaulage fixieren (M52TU / M54 / M56).....	41
11 00 700 Umgang mit Bauteilen nach einem Flutschaden	42
11 00 800 Motorabdeckungen ausbauen (M54).....	43
1111 Motorblock.....	44
11 11 TED Motorblock Zylinder-Kurbelgehäuse M54 B22.....	44
11 11 TED Motorblock Zylinder-Kurbelgehäuse M54 B25.....	44
11 11 TED Motorblock Zylinder-Kurbelgehäuse M54 B30.....	44
11 11 AZD Motorblock	45
11 11 AZD Motorblock	46
1112 Zylinderkopf mit Deckel	47
11 12 TED Zylinderkopf mit Deckel Ventilsitz M54 B22	47
11 12 TED Zylinderkopf mit Deckel Ventilsitz M54 B25	47
11 12 TED Zylinderkopf mit Deckel Ventilsitz M54 B30	48
11 12 TED Zylinderkopf mit Deckel M54	48
11 12 AZD Zylinderkopf mit Deckel	49
11 12 AZD Zylinderkopfhaube	49
11 12 000 Zylinderkopfhaube ab- und anbauen, abdichten (M52TU / M54 / M56)	50
11 12 100 Zylinderkopf aus- und einbauen/abdichten (M52TU / M54 / M56)	52
11 12 503 Zylinderkopf zerlegen und zusammenbauen	56
11 12 527 Einen Ventilsitz nacharbeiten (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56).....	58
11 12 595 Eine Ventilführung auf Verschleiß prüfen	59
11 12 600 Eine Ventilführung aufreiben (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)	60
11 12 719 Zylinderkopfdichtfläche planen (M52 / M52TU / M54 / M56)	61

11 12 729 Zylinderkopf auf Wasserdichtheit prüfen (M52TU / M54 / M56).....	62
1113 Ölwanne.....	65
11 13 AZD Ölwanne	65
11 13 000 Ölwanne ab- und anbauen, abdichten oder ersetzen (M52TU / M54 / M56)	66
1114 Gehäusedeckel.....	70
11 14 AZD Gehäusedeckel.....	70
11 14 110 Räderkastendeckel unten ab- und anbauen (M52 / S52 / M52TU / M54).....	71
11 14 141 Radialdichtring im Räderkastendeckel unten ersetzen.....	76
11 14 151 Kurbelwellen-Radialdichtring ersetzen (Getriebeseite)	78
1121 Kurbelwelle mit Lager	82
11 21 TED Kurbelwelle mit Lager M54	82
11 21 TED Kurbelwelle mit Lager M54	82
11 21 TED Kurbelwelle mit Lager M54	83
11 21 AZD Kurbelwelle mit Lager.....	83
11 21 500 Kurbelwelle ersetzen (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)	84
11 21 531 Alle Kurbelwellen-Hauptlagerschalen ersetzen.....	86
11 21 571 Rillenkugellager in Kurbelwelle ersetzen (M52 / S52 / M52TU / M54 / S50 / S54).....	93
1122 Schwungrad.....	94
11 22 TED Schwungrad M54	94
11 22 AZD Schwungrad.....	94
11 22 500 Schwungrad aus- und einbauen oder ersetzen (M52 / S52 / M52TU / M54 / S54)	95
11 22 513 Rollenlager für Zweimassenschwungrad ersetzen.....	97
11 22 514 Rollenlager für Zweimassenschwungrad ersetzen.....	98
1123 Schwingungsdämpfer.....	99
11 23 TED Schwingungsdämpfer M54	99
11 23 AZD Schwingungsdämpfer.....	99
11 23 AZD Schwingungsdämpfer.....	100
11 23 010 Schwingungsdämpfer aus- und einbauen oder ersetzen (M52TU / M54 / M56).....	101
1124 Pleuel mit Lager.....	107
11 24 TED Pleuel mit Lager M54.....	107
11 24 AZD Pleuel mit Lager	108
11 24 571 Alle Pleuellager ersetzen (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56).....	109
1125 Kolben mit Ringen und Bolzen.....	111
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen Kolbenringe M54 B22	111
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen Kolbenringe M54 B25	111
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen Kolbenringe M54 B30	112
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen M54 B22	112
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen M54 B25	113
11 25 TED Kolben mit Ringen und Bolzen M54 B30	113
11 25 530 Alle Kolben aus- und einbauen oder ersetzen	114

11 25 671 Kolbenringe aller Kolben ersetzen (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)	121
1128 Keilrippenriemen m Spann-u Umlenkelement	123
11 28 010 Antriebsriemen für Generator ersetzen (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)	123
11 28 050 Antriebsriemen für Kompressor der Klimaanlage ersetzen	126
1131 Nockenwelle	127
11 31 TED Nockenwelle M54	127
11 31 AZD Nockenwelle	128
11 31 AZD Nockenwelle	129
11 31 001 Nockenwelle ersetzen (M52TU / M54 / M56)	130
11 31 005 Steuerzeiten der Nockenwelle(n) prüfen (M52TU / M54 / M56)	156
11 31 090 Kolben für Kettenspanner aus- und einbauen / ersetzen	164
11 31 505 Steuerzeiten der Nockenwelle(n) einstellen (M52TU / M54 / M56)	165
1134 Ventile mit Federn	176
11 34 TED Ventile mit Federn M54	176
11 34 TED Ventile mit Federn M54 B22	176
11 34 TED Ventile mit Federn M54 B25	177
11 34 TED Ventile mit Federn M54 B30	177
11 34 552 Alle Ventile aus- /einbauen oder ersetzen (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)	178
11 34 560 Alle Ventilschaftabdichtungen ersetzen (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)	179
11 34 715 Alle Ventilfedern ersetzen (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)	181
1136 Variable Nockenwellensteuerung	184
11 36 AZD Variable Nockenwellensteuerung	184
11 36 010 Doppel-VANOS-Verstelleinheit aus- und einbauen oder ersetzen	186
11 36 570 Magnetventil für Einlassseite an Vanos-Verstelleinheit ersetzen	202
11 36 575 Magnetventil für Auslassseite an Vanos-Verstelleinheit ersetzen	203
1140 Ölversorgung	204
11 40 TED Ölversorgung E46 / M54 / HECK	204
11 40 000 Motoröldruck prüfen	205
1141 Ölpumpe mit Sieb und Antrieb	206
11 41 TED Ölpumpe mit Sieb und Antrieb M54	206
11 41 AZD Ölpumpe mit Sieb und Antrieb	206
11 41 000 Ölpumpe aus- und einbauen / ersetzen (M52TU / M54 / M56)	207
1142 Ölfilter und Leitungen	210
11 42 AZD Ölfilter mit Leitungen	210
11 42 AZD Ölfilter mit Leitungen	211
11 42 020 Hauptstromölfilter komplett aus- und einbauen	212
1143 Öleinfüllung, Meßstab	214
11 43 AZD Führungsrohr für Ölmessstab	214
1151 Wasserpumpe mit Antrieb	215
11 51 AZD Wasserpumpe mit Antrieb	215

11 51 000 Wasserpumpe aus- und einbauen / ersetzen	216
1152 Lüfter.....	218
11 52 TED Lüfter M54	218
11 52 AZD Lüfter	219
11 52 020 Lüfterkupplung aus- und einbauen / ersetzen.....	220
1153 Thermostat und Verbindungen.....	222
11 53 TED Thermostat und Verbindungen M54	222
11 53 AZD Thermostat und Verbindungen.....	222
11 53 000 Kühlwasser-Thermostat aus- und einbauen / ersetzen	223
1161 Ansaugkrümmer.....	225
11 61 AZD Ansaugkrümmer	225
11 61 050 Sammler für Ansaugluft ab- und anbauen (M54).....	226
11 61 095 DISA-Verstelleinheit aus- und einbauen/ersetzen	230
1162 Auspuffkrümmer.....	231
11 62 AZD Auspuffkrümmer	231
11 62 140 Beide Abgaskräümmer mit Katalysator ab- und anbauen.....	232
1178 Abgassteuerung, Lambda Sonde.....	235
11 78 AZD Abgassteuerung, Lambda-Sonde	235
11 78 AZD Abgassteuerung, Regelsonde / Monitorsonde	235
11 78 510 Lambda-Regelsonde ersetzen (M52TU / M54 / M56)	236
11 78 613 Beide Lambda-Monitorsonden ersetzen (M52TU / M54 / M56)	237
12 Motorelektrik	239
1200 Störungssuche	239
12 00 000 Inhalte von Motor-Elektrik Allgemeines.....	239
12 00 001 Hinweise für Arbeiten an der Zündanlage.....	240
12 00 002 Hinweise für Aus- und Einbau von Steuergeräten.....	241
12 00 003 Hinweise für Schweißarbeiten (Überlastschutz von Steuergeräten)	242
12 00 004 Hinweise zum Ab- und Anklemmen der Batterie	243
12 00 005 Hinweise zum An- und Abschließen von Testgeräten.....	246
12 00 006 Hinweise zur Bauteilprüfung	246
12 00 007 Hinweise zur Starthilfe	247
1212 Zündgeschirr, Zündkerzen.....	248
12 12 AZD Zündkerzen.....	248
12 12 011 Alle Zündkerzen aus- und einbauen / ersetzen	249
1213 Zündspule.....	250
12 13 TED Zündspule E46 M43TU M52TU	250
12 13 TED Zündspule E46 N42	250
12 13 000 Hinweise zur Prüfung der Zündanlage	251
12 13 001 Normaloszillogramm (nur M-, S-, W-Motoren)	252
12 13 002 Überprüfung Sekundärsignal für ruhende Zündverteilung	254

12 13 009 Stabzündspulen mit DIS-Tester oder Oszilloskop prüfen	255
12 13 511 Zündspule ersetzen (M52, M52TU, S52, S50US, M54).....	258
1214 Elektronische Schalt- oder Steuergeräte	260
12 14 AZD Elektronische Schalt- oder Steuergeräte	260
12 14 521 Impulsgeber an Kurbelwelle ersetzen (M54 / M56)	261
12 14 523 Impulsgeber an Einlassnockenwelle ersetzen (M52TU / M54 / M56).....	262
12 14 524 Impulsgeber an Auslassnockenwelle ersetzen (M52TU, M54, M56).....	264
12 14 550 Steuergerät (DME) ersetzen	265
12 14 600 Klopfsensor ersetzen (M52TU, M54, M56).....	267
12 14 700 Steuergerät (DME / DDE) codieren	269
12 14 705 Steuergerät (DME / DDE) programmieren.....	269
1231 Generator mit Antrieb und Befestigung.....	270
12 31 TED Generator mit Antrieb und Befestigung E46 (ohne N42)	270
12 31 AZD Generator mit Antrieb und Befestigung.....	271
12 31 009 Generator und Reglerschalter prüfen.....	272
12 31 020 Generator aus- und einbauen oder ersetzen.....	276
1232 Regler	279
12 12 TED Zündgeschirr, Zündkerzen M54	279
12 12 TED Zündgeschirr, Zündkerzen E46.....	279
12 32 TED Regler E46	279
12 32 AZD Regler.....	280
12 32 501 Reglerschalter für Generator ersetzen	281
12 32 502 Reglerschalter für Generator ersetzen (Valeo/Bosch)	284
1241 Anlasser mit Befestigung.....	287
12 41 TED Anlasser mit Befestigung, Magnetschalter E46 (ohne N42)	287
12 41 AZD Anlasser mit Befestigung.....	287
12 41 020 Anlasser aus- und einbauen/ersetzen (M54 / M56)	288
12 41 021 Anlasser aus- und einbauen/ersetzen (M54 Allrad)	291
12 41 041 Einrück-Magnetschalter ersetzen.....	295
1242 Anlasserkabel.....	296
12 42 510 Batterie-Plusleitung ersetzen (zwischen Anlasser und B+ Stützpunkt) (M54 / M56)	296
12 42 530 Batterie-Plusleitung ersetzen (zwischen Anlasser und Generator) (M54 / M56)	298
12 42 540 Sicherheitsbatterieklemme (SBK) ersetzen	300
1251 Kabelbaum Motor.....	306
12 51 AZD Kabelbaum Motor	306
12 51 001 Kabelbaum - Teilstück für Motor ersetzen (M54)	307
12 51 100 Kabelbaum - Teilstück für Zündspulen ersetzen (M54)	314
1261 Öldruck, Öltemperatur, Ölstandsanzeige	317
12 61 AZD Öldruck, Öltemperatur, Ölstandsanzeige.....	317
12 61 250 Öltemperatur-Schalter aus- und einbauen / ersetzen (M52TU, M54, M56)	318

12 61 280 Öldruckschalter aus- und einbauen /ersetzen (M52TU, M54, M56).....	319
12 61 285 Niveauschalter für Motoröl aus- und einbauen / ersetzen	320
1263 Schalter und Relais.....	321
12 63 520 Hauptrelais ersetzen.....	321
1290 Steuergerätebox	323
12 90 AZD Steuergerätebox.....	323
13 Kraftstoffaufbereitung und -regelung.....	324
1300 Motor und Abgas prüfen/einstellen.....	324
13 00 002 Funktionsprüfung der Digitalen Motorelektronik (DME).....	324
13 31 003 Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung (Referenzdruck: Umgebung)	325
1331 Kraftstoffpumpe mit Antrieb und Leitung.....	327
13 31 029 Förderdruck der Kraftstoffpumpe prüfen (M54)	327
1332 Kraftstoff-Filter.....	330
13 32 051 Kraftstofffilter ersetzen (M54).....	330
1341 Drehzahlregler	332
13 41 500 Leerlaufregelventil ersetzen (M52TU, M54)	332
1351 Einspritzpumpe,Regelungst.,Gemischregler	335
13 51 630 Kraftstoff-Druckregler ersetzen (M54, N42, N62, N40)	335
1353 Einspritzdüsen und Leitungen	336
13 53 TED Einspritzdüsen und Leitungen, Kraftstoffdruckregler M54 B 30.....	336
13 53 240 Einspritzrohr komplett ersetzen (M54).....	337
13 53 540 Kraftstoffschläuche ersetzen, verschließen.....	339
1354 Drosselklappe und Betätigung	342
13 54 TED Einspritzventile, Startventile M54 B 30.....	342
13 54 030 Drosselklappenstutzen ab- und anbauen/abdichten (M54)	343
13 54 250 Ansaugschlauch ersetzen (zwischen Luftmassenmesser und Verbindungsstück)	346
13 54 251 Ansaugschlauch ersetzen (zwischen Verbindungsstück / Drosselklappenstutzen)	347
1362 Geber für Steuergerät.....	348
13 62 AZD Geber für Steuergerät.....	348
13 62 511 Temperaturfühler für Ansaugluft ersetzen (M52TU, M54)	349
13 62 531 Temperaturfühler für Kühlmittel ersetzen (M52TU, M54).....	350
13 62 560 Luftmassenmesser aus- und einbauen/ersetzen (M54)	351
1363 Drosselklappen-Poti.,Benzinpumpen-Relais.....	352
13 63 590 Kraftstoffpumpen-Relais ersetzen.....	352
1364 Einspritzventile, Startventile	354
13 64 541 Alle Einspritzventile ersetzen.....	354
13 64 582 Einspritzventile auf Dichtheit prüfen und reinigen.....	355
1371 Ansauggeräuschkämpfer	359
13 71 000 Ansaugfiltergehäuse ab- und anbauen (M52TU, M54, M56)	359
1372 Luftfilter.....	361


13 72 001 Luftfiltereinsatz ersetzen (M54)	361
1390 Aktivkohlefilter-Entlüftung.....	363
13 90 500 Tankentlüftungsventil ersetzen (M52TU, M54)	363
16 Kraftstoffversorgung.....	364
1600 Kraftstoff absaugen, Reinigung Anlage.....	364
16 00 000 Anordnung der Kraftstoffversorgungsanlage (KVA)	364
16 00 001 Funktionsbeschreibung für Kraftstoffversorgungsanlagen allgemein.....	366
16 00 003 Kraftstoffversorgungsanlage E46 (Otto-Motoren).....	367
16 00 005 Kraftstoff aus Kraftstoffbehälter absaugen und auffüllen.....	375
16 00 100 Kraftstoffbehälter und Tankentlüftungssystem auf Dichtheit prüfen.....	378
16 00 102 Kraftstoffbehälter und Tankentlüftungssystem	382
16 00 510 Lecksuche an Kraftstofftank und Tankentlüftungssystem.....	383
1611 Kraftstoffbehälter mit Befestigung	384
16 11 TED Kraftstoffbehälter mit Befestigung E46 Benziner.....	384
16 11 AZD Kraftstoffbehälter mit Befestigung.....	384
16 11 030 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen.....	385
16 11 060 Kraftstoffeinfüllrohr aus- und einbauen/ersetzen.....	389
16 11 120 Ausgleichbehälter für Tankentlüftung aus- und einbauen/ersetzen	391
16 11 130 Tankdeckel-Überdruckventil prüfen.....	392
1612 Kraftstoffförderung, Geber für Anzeige	394
16 12 TED Kraftstoffförderung, Geber für Anzeige E46 Benziner / Diesel	394
16 12 AZD Kraftstoffförderung.....	395
16 12 000 Geber für Kraftstoffanzeige aus- und einbauen / ersetzen.....	396
16 12 001 Geber für Kraftstoffanzeige aus- und einbauen / ersetzen.....	398
16 12 010 Aktivkohlefilter aus- und einbauen/ersetzen	401
16 12 011 Aktivkohlefilter mit DM-TL aus- und einbauen/ersetzen (M54)	403
16 12 012 Aktivkohlefilter mit LDP (Leckdiagnosepumpe) aus- und einbauen/ersetzen.....	405
1613 Kraftstoffentlüftung.....	407
16 13 AZD Tankentlüftung	407
16 13 015 Diagnose Modul-Tankleckage (DM-TL) aus- und einbauen/ersetzen	408
1614 Kraftstoffpumpe	410
16 14 TED Kraftstoffpumpe E46 Benziner	410
16 14 AZD Kraftstoffpumpe	411
16 14 530 Saugstrahlpumpe ersetzen.....	412
17 Kühlung.....	413
1700 Kühlmittel, Prüfung Kühlsystem	413
17 00 TED Kühlmittel, Prüfung Kühlsystem E46 / M52TU / M54	413
17 00 000 Hinweise für Instandsetzungsarbeiten am Kühlsystem.....	414
17 00 005 Kühlmittel ablassen und auffüllen (M54, M56)	418

17 00 009 Kühlsystem auf Wasserdichtheit prüfen.....	421
17 00 010 Dichtheit zwischen Kühlsystem und Verbrennungsraum prüfen	423
17 00 039 Kühlsystem entlüften und auf Wasserdichtheit prüfen (M54 / M56)	424
1711 Motorkühler mit Befestigung.....	426
17 11 TED Motorkühler mit Befestigung E46 / E65 / E66 / E83 / M54	426
17 11 AZD Motorkühler mit Befestigung.....	427
17 11 000 Kühler aus- und einbauen (M52TU, M54, M56).....	428
17 11 031 Lüfterzarge ersetzen (N42 / N40 / N45 / N46), (M54 Schaltgetriebe)	431
17 11 032 Lüfterzarge ersetzen M52TU / M54 /M56 Automatik mit Klimaanlage	433
17 11 040 Thermostatpatrone für Getriebeölkühlung aus- und einbauen/ersetzen	435
17 11 100 Kühlmittel-Ausgleichsbehälter aus- und einbauen/ersetzen	436
17 11 370 Kühlenschleife für Hydrolenkung aus- und einbauen / ersetzen.....	438
17 11 509 Wasserkühler durchspülen.....	440
1721 Ölkühler	441
17 21 500 Getriebeölkühler mit Leitungen spülen (Automatikgetriebe)	441
17 21 501 Getriebeölkühler mit Leitungen spülen.....	446
1722 Ölkühlerleitungen	448
17 22 AZD Ölkühlerleitungen	448
17 22 010 Wärmetauscher für Automatikgetriebe aus- und einbauen/ersetzen	449
1740 Zusatzlüfter elektrisch	451
17 40 000 Zusatzlüfter komplett aus- und einbauen / ersetzen	451
18 Abgasanlage	453
1800 Auspuffanlage komplett	453
18 00 021 Auspuffanlage komplett aus- und einbauen (M54)	453
1810 Nach- und Vorschalldämpfer Diesel.....	457
18 10 020 Unterdruckbehälter für Abgasklappe aus- und einbauen/ersetzen.....	457
1812 Nach- und Vorschalldämpfer Benzin	458
18 12 030 Nachschalldämpfer ersetzen.....	458
18 12 551 Vorschalldämpfer ersetzen (M54).....	461
18 12 575 Zwischenschalldämpfer ersetzen (M54).....	462


11 00 000 MOTORKENNZEICHNUNG



Motornummer an gekennzeichneter Fläche.
Austauschtriebwerke werden bereits mit der Kennzeichnung und der Motornummer ab Werk mit einer zugeteilten Nummer versehen.
Bei einem Austauschkurbelgehäuse ist das Einschlagen der alten Triebwerksnummer erforderlich.
Magnesiumkurbelgehäuse sind mit einem Aufkleber versehen, ein Einschlagen der Motornummer ist nicht zulässig.

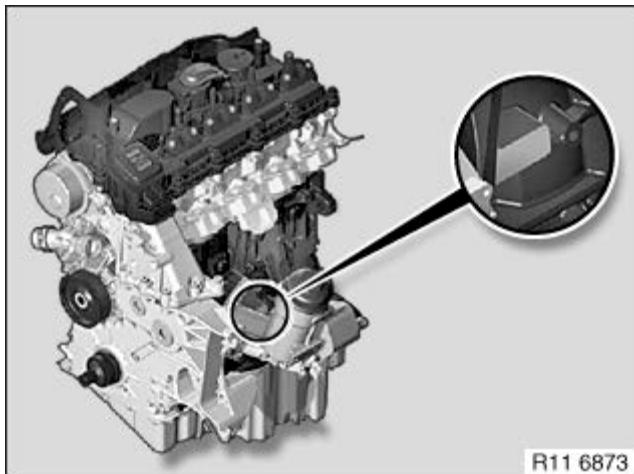

M47 / M47TU / M47T2

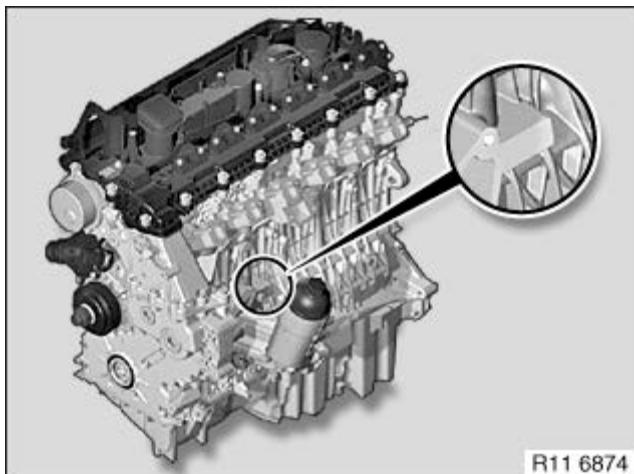

M57 / M57TU / M57T2

12 61 280 ÖLDRUCKSCHALTER AUS- UND EINBAUEN /ERSETZEN (M52TU, M54, M56)


Zündung ausschalten.

Ansaugfiltergehäuse ausbauen.



Ölfilterdeckel lösen, damit das Motoröl des Ölfilters in die Ölwanne zurückfließt.

Die Vorgehensweise ist in der Arbeitsposition BMW Motorölservice beschrieben.

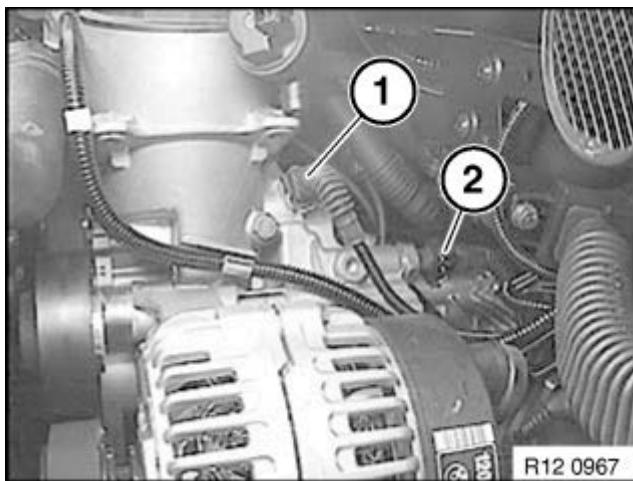

Einbauort: Am Sockel des Ölfilters.

Hinweis:

Darstellung ohne Vorratsbehälter der Lenkhilfepumpe.

Steckverbindung (2) trennen.

Achtung!

Nach dem Lösen des Öldruckschalters laufen einige Tropfen Öl aus. Ölreste mit Putzlappen auffangen und entsorgen.

Öldruckschalter lösen.

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment 12 61 1AZ.