


Reparaturleitfaden

Audi A6 2011 ➤

Audi A6 China 2012 ➤

Karosserie- Montagearbeiten Innen

Ausgabe 05.2013

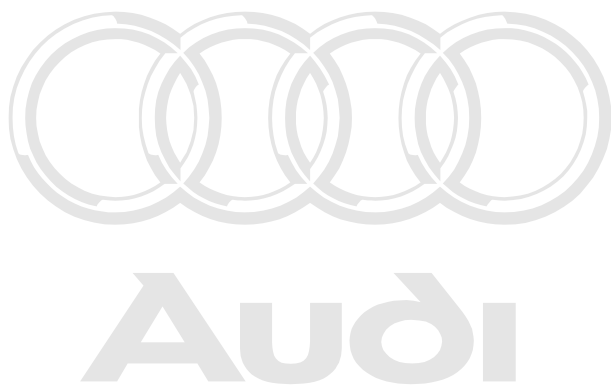

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum ReparaturleitfadenReparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitsmaßnahmen	1
1.1 Bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Allgemeine Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen	1
2 Reparaturhinweise	3
2.1 Kontaktkorrosion	3
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	3
68 - Innenausstattung	4
1 Ablagen/Abdeckungen	5
1.1 Übersicht Ablagen/Abdeckungen	5
1.2 Montageübersicht Schalttafelabdeckung Fahrerseite	7
1.3 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	8
1.4 Abdeckung unten für Schalttafel aus- und einbauen	9
1.5 Montageübersicht Verkleidung für Schaltermodule Lenksäule	10
1.6 Spaltabdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen	10
1.7 Verkleidung oben für Schaltermodule Lenksäule aus- und einbauen	11
1.8 Verkleidung unten für Schaltermodule Lenksäule aus- und einbauen	12
1.9 Montageübersicht Handschuhfach	13
1.10 Notentriegelung für Handschuhfachdeckel betätigen	14
1.11 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	15
1.12 Ablagefach aus- und einbauen	16
1.13 Handschuhfach aus- und einbauen - Ländervariante ohne Knieairbag	16
1.14 Handschuhfach aus- und einbauen - Ländervariante mit Knieairbag	19
1.15 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	22
1.16 Bremsenlager für Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	23
2 Mittelkonsole	25
2.1 Montageübersicht Mittelkonsole vorn	25
2.2 Abdeckung für Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes E128 / E129 aus- und einbauen	31
2.3 Abdeckung hinten für Mittelkonsole aus- und einbauen	32
2.4 Aufnahme für Zigarettenanzünder und Steckdose aus- und einbauen	34
2.5 Ascher/Ablagefach vorn aus- und einbauen	34
2.6 Blende für Deckel für Ascher/Ablagefach vorn aus- und einbauen	35
2.7 Einsatz für Mittelkonsole aus- und einbauen	35
2.8 Ausströmer hinten aus- und einbauen	36
2.9 Mittelkonsole aus- und einbauen	37
2.10 Seitenverkleidung für Mittelkonsole aus- und einbauen	38
2.11 Getränkehalter aus- und einbauen	39
2.12 Blende für Getränkehalter aus- und einbauen	39
2.13 Getränkehalter mit Heiz- und Kühlelement Z105 aus- und einbauen	40
2.14 Zierblende für Mittelkonsole aus- und einbauen	41
2.15 Ablagefach in der Mittelkonsole aus- und einbauen	41
2.16 Halter hinten für Mittelkonsole aus- und einbauen	42
2.17 Halter vorn für Mittelkonsole aus- und einbauen	42
3 Mittellarmlehne vorn	43
3.1 Montageübersicht Mittellarmlehne vorn	43
3.2 Ablagefach in der Mittellarmlehne aus- und einbauen	44
3.3 Mittellarmlehne vorn aus- und einbauen	44
3.4 Mittellarmlehnenpolster aus- und einbauen	45
4 Innenspiegel	46
4.1 Montageübersicht Innenspiegel	46
4.2 Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel	47

4.3	Innenspiegel aus- und einbauen	47
4.4	Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	49
4.5	Aus- und Einschalten der Kompassanzeige	49
4.6	Einstellung der magnetischen Ablenkungszone	49
4.7	Digitalkompass kalibrieren	50
4.8	Automatisch abblendbarer Innenspiegel Y7 auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	51
4.9	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	52
4.10	Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	57
69	- Insassenschutz	59
1	Sicherheitsvorschriften und Prüfmethoden für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	60
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	60
1.2	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	62
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	63
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	63
1.5	Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	64
1.6	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	65
1.7	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	65
1.8	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	66
1.9	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	68
1.10	Unfall ohne Airbag-Auslösung	68
1.11	Überprüfung von Sicherheitsgurten	69
1.12	Gurtband prüfen	69
1.13	Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	70
1.14	Gurtschloss-Sichtprüfung	71
1.15	Gurtschloss-Funktionsprüfung	71
1.16	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	71
1.17	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	71
1.18	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	72
1.19	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	72
2	Sicherheitsgurte	74
2.1	Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	74
2.2	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	76
2.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn mit N153 / G551 / J854 / N154 / G552 / J855 aus- und einbauen	77
2.4	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	81
2.5	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	82
2.6	Gurtführung vorn aus- und einbauen	84
2.7	Montageübersicht Gurtschloss vorn	85
2.8	Gurtschloss vorn mit Gurtschalter E24 / E25 aus- und einbauen	87
2.9	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	90
2.10	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen - Limousine	91
2.11	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen - Avant	94
2.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	97
2.13	Gurtführung hinten außen aus- und einbauen - Limousine	97
2.14	Gurtführung hinten außen aus- und einbauen - Avant	98
2.15	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte, 3-Sitzer-Rücksitz	100
2.16	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte aus- und einbauen, 3-Sitzer-Rücksitz	101
2.17	Gurtführung hinten in der Mitte aus- und einbauen, 3-Sitzer-Rücksitz	107
2.18	Montageübersicht Gurtschloss hinten	109
2.19	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	112

3	ISOFIX Kindersitzverankerung	114
3.1	Montageübersicht ISOFIX Kindersitzverankerung Vordersitz	114
3.2	ISOFIX Kindersitzverankerung Vordersitz aus- und einbauen	115
3.3	Montageübersicht ISOFIX Kindersitzverankerung hinten	116
3.4	Führung für ISOFIX Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	117
3.5	Abdeckkappe für ISOFIX Kindersitzverankerung in der Hutablage aus- und einbauen - Limousine	117
3.6	Montageübersicht ISOFIX Kindersitzverankerung an der Rücksitzlehne - Avant	118
3.7	ISOFIX Kindersitzverankerung an der Rücksitzlehne aus- und einbauen - Avant	118
4	Airbag-System	119
4.1	Übersicht Einbauorte	119
5	Steuergerät für Airbag	121
5.1	Montageübersicht Steuergerät für Airbag J234	121
5.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	121
6	Zünder für Batterieunterbrechung	125
6.1	Montageübersicht Zünder für Batterieunterbrechung N253	125
6.2	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen	125
7	Airbag Fahrerseite	130
7.1	Montageübersicht Airbag Fahrerseite	130
7.2	Airbag Fahrerseite mit Zünder N95 / N490 aus- und einbauen	131
7.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	134
8	Airbag Beifahrerseite	137
8.1	Montageübersicht Airbag Beifahrerseite	137
8.2	Airbag Beifahrerseite mit Zünder N131 / N132 / N491 aus- und einbauen	138
8.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	141
8.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen	143
9	Seitenairbag	144
9.1	Montageübersicht Seitenairbag vorn - Normalsitz/Sportsitz/Super-Sportsitz	144
9.2	Seitenairbag vorn mit Zünder N199 / N200 aus- und einbauen - Normalsitz/Sportsitz/Super-Sportsitz	145
9.3	Montageübersicht Seitenairbag vorn - Multikontursitz	147
9.4	Seitenairbag vorn mit Zünder N199 / N200 aus- und einbauen - Multikontursitz	147
9.5	Montageübersicht Seitenairbag hinten	149
9.6	Seitenairbag hinten mit Zünder N201 / N202 aus- und einbauen	151
10	Kopfairbag	156
10.1	Montageübersicht Kopfairbag	156
10.2	Kopfairbag mit Zünder N251 / N252 aus- und einbauen	158
11	Knieairbag - Ländervariante	165
11.1	Montageübersicht Knieairbag Fahrerseite	165
11.2	Knieairbag Fahrerseite mit Zünder N295 aus- und einbauen	166
11.3	Knieairbag Fahrerseite vom Halter trennen	169
11.4	Montageübersicht Knieairbag Beifahrerseite	169
11.5	Knieairbag Beifahrerseite mit Zünder N296 aus- und einbauen	170
11.6	Halter für Knieairbag aus- und einbauen	172
12	Crashsensoren für Airbag	173
12.1	Übersicht Crashsensoren für Airbag	173
12.2	Crashsensor für Frontairbag G283 / G284 aus- und einbauen	174
12.3	Crashsensor für Seitenairbag G179 / G180 aus- und einbauen	176
12.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	178
13	Sitzpositionssensor	182
13.1	Montageübersicht Sitzpositionssensor	182
13.2	Sitzpositionssensor G553 / G554 aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelegungssensor für Gurtrageerkennung	182
14	Gurtrageerkennung	186

14.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	186
15	Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	190
15.1	Montageübersicht Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung	190
15.2	Montageübersicht Service-Kit mit Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 und Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706	193
15.3	Service-Kit mit Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 und Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen	194
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	198
1	Türverkleidungen vorn	199
1.1	Montageübersicht Türverkleidung vorn	199
1.2	Lautsprecherblende für Tieftonlautsprecher aus- und einbauen	202
1.3	Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	203
1.4	Blende für Türinnenbetätigung aus- und einbauen	203
1.5	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	204
1.6	Zuziehgriff/Armlehne vorn aus- und einbauen	208
1.7	Griffschale mit Schalteraufnahme aus- und einbauen	208
1.8	Blende für Taster für Fernriegelung der Heckklappe E233 aus- und einbauen	209
1.9	Türinnenbetätigung vorn aus- und einbauen	209
1.10	Abdeckung innen aus- und einbauen	209
1.11	Verkleidung für Fensterrahmen vorn aus- und einbauen	210
2	Türverkleidungen hinten	213
2.1	Montageübersicht Türverkleidung hinten	213
2.2	Ascher hinten in der Türverkleidung aus- und einbauen	218
2.3	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	219
2.4	Blende für Türinnenbetätigung aus- und einbauen	220
2.5	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	221
2.6	Zuziehgriff/Armlehne hinten aus- und einbauen	224
2.7	Türinnenbetätigung hinten aus- und einbauen	224
2.8	Verkleidung für Fensterrahmen hinten aus- und einbauen	224
2.9	Seitenrollo für Türscheibe aus- und einbauen	226
2.10	Einhängeöse für Seitenrollo aus- und einbauen	227
3	Schalttafel	229
3.1	Übersicht - Schalttafel	229
3.2	Montageübersicht Schalttafel	231
3.3	Abdeckung seitlich für Schalttafel aus- und einbauen	236
3.4	Abdeckung für Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	236
3.5	Abdeckung für Anzeigeeinheit J685 aus- und einbauen	237
3.6	Lautsprecherblende seitlich aus- und einbauen	237
3.7	Lautsprecherblende in der Mitte aus- und einbauen	238
3.8	Schalttafel ausströmer Fahrerseite aus- und einbauen	239
3.9	Schalttafel ausströmer Beifahrerseite aus- und einbauen	240
3.10	Schalttafel ausströmer in der Mitte aus- und einbauen	241
3.11	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	242
3.12	Defrosterdüse in der Mitte aus- und einbauen	242
3.13	Spaltabdeckung für Schalttafel aus- und einbauen	243
3.14	Blende für Schalttafel Fahrerseite aus- und einbauen	243
3.15	Blende für Schalttafel Beifahrerseite aus- und einbauen	244
3.16	Rahmen für Kombiinstrument aus- und einbauen	245
3.17	Blende für Steuergerät für Informationselektronik 1 J794 aus- und einbauen	246
3.18	Abdeckung für Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) J898 aus- und einbauen	246
3.19	Schalttafelabdeckung oben aus- und einbauen	247
3.20	Zierleiste für Schalttafelabdeckung aus- und einbauen	248
3.21	Schalttafel aus- und einbauen	249
4	Zentralrohr für Schalttafel	255

4.1	Montageübersicht Zentralrohr für Schalttafel	255
4.2	Halter für Handschuhfach/Knieairbag aus- und einbauen	258
4.3	Halter für Schalttafelabdeckung aus- und einbauen	258
4.4	Halter für Handschuhfach aus- und einbauen	258
4.5	Halter für Klimagerät aus- und einbauen	259
4.6	Halter für Knieairbag aus- und einbauen - Ländervariante	259
4.7	Zentralrohr für Schalttafel aus- und einbauen	260
4.8	Lagerbock aus- und einbauen	264
5	Verkleidungen Innenraum - Limousine	266
5.1	Übersicht Verkleidungen	266
5.2	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung oben	268
5.3	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	268
5.4	Montageübersicht Einstiegsleiste vorn	270
5.5	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	271
5.6	Betätigungshebel für Bowdenzug für Frontklappenschloss aus- und einbauen	272
5.7	Einstiegsleiste vorn aus- und einbauen	272
5.8	Montageübersicht Einstiegsleiste hinten	274
5.9	Einstiegsleiste hinten aus- und einbauen	274
5.10	Montageübersicht B-Säulen-Verkleidung	276
5.11	Ausströmer B-Säule aus- und einbauen	277
5.12	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	278
5.13	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	279
5.14	Montageübersicht C-Säulen-Verkleidung	281
5.15	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	281
5.16	Montageübersicht D-Säulen-Verkleidung	283
5.17	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	283
5.18	Montageübersicht Fußablage und Bodenbelag	285
5.19	Fußablage aus- und einbauen	285
5.20	Bodenbelag aus- und einbauen	286
5.21	Montageübersicht Hutablage	288
5.22	Lautsprecherblende aus- und einbauen	289
5.23	Hutablage aus- und einbauen	289
5.24	Montageübersicht Heckrollo	292
5.25	Heckrollo aus- und einbauen	293
6	Verkleidungen Innenraum - Avant	296
6.1	Übersicht Verkleidungen	296
6.2	Montageübersicht C-Säulen-Verkleidung	297
6.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	297
6.4	Montageübersicht D-Säulen-Verkleidung	299
6.5	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	299
7	Kofferraumverkleidungen - Limousine	303
7.1	Übersicht Kofferraumverkleidungen	303
7.2	Montageübersicht Heckklappenverkleidung	305
7.3	Klappenscharnierverkleidung aus- und einbauen	306
7.4	Halter für Warndreieck aus- und einbauen	306
7.5	Verkleidung für Heckklappenschloss aus- und einbauen	306
7.6	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen	307
7.7	Montageübersicht Heckabschlussverkleidung	309
7.8	Heckabschlussverkleidung aus- und einbauen	309
7.9	Montageübersicht Kofferraumverkleidung	311
7.10	Abdeckung für Rear Seat Entertainment aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit langem Radstand	313
7.11	Rahmen für Klappenscharnier aus- und einbauen	313
7.12	Verzurröse aus- und einbauen	314
7.13	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	314
7.14	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	317

7.15	Montageübersicht Kofferraum-Seitenverkleidung - A6 hybrid	319
7.16	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen - A6 hybrid	320
7.17	Montageübersicht Kofferraumbodenmatte	322
7.18	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	323
7.19	Griff für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	323
7.20	Haltehaken aus- und einbauen	324
7.21	Rahmen für Beladungshilfe aus- und einbauen	324
7.22	Auskleidung für Reserveradmulde aus- und einbauen	325
7.23	Montageübersicht Kofferraumbodenmatte und Abdeckung für Fahrbatterie A2 - A6 hybrid	326
7.24	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen - A6 hybrid	327
7.25	Abdeckung für Fahrbatterie A2 aus- und einbauen - A6 hybrid	328
7.26	Abdeckung vorn für Fahrbatterie A2 aus- und einbauen - A6 hybrid	330
7.27	Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen - A6 hybrid	332
7.28	Halter für Abdeckung für Fahrbatterie A2 aus- und einbauen - A6 hybrid	333
8	Kofferraumverkleidungen - Avant	336
8.1	Übersicht Kofferraumverkleidungen	337
8.2	Montageübersicht Netztrennwand	338
8.3	Netztrennwand an der Rücksitzlehne aus- und einbauen	339
8.4	Aufnahme mit Führung für Netztrennwand an der Rücksitzlehne aus- und einbauen	339
8.5	Halter für Netztrennwand im Kofferraum aus- und einbauen	340
8.6	Einhängeöse für Netztrennwand aus- und einbauen	340
8.7	Montageübersicht Motor für Kofferraumabdeckung V473 / V474	342
8.8	Motor für Kofferraumabdeckung V473 / V474 aus- und einbauen	342
8.9	Bowdenzüge für Motor für Kofferraumabdeckung V473 / V474 einstellen	343
8.10	Montageübersicht Heckklappenverkleidung	345
8.11	Abdeckung für Notentriegelung aus- und einbauen	346
8.12	Abdeckung für Warndreieck aus- und einbauen	347
8.13	Abdeckung für Schlussleuchte aus- und einbauen	347
8.14	Heckklappenverkleidung unten aus- und einbauen	347
8.15	Verkleidung für Heckklappenschloss aus- und einbauen	349
8.16	Heckklappenverkleidung oben aus- und einbauen	349
8.17	Montageübersicht Heckrollo in der Heckklappe	351
8.18	Einhängeöse für Heckrollo aus- und einbauen	352
8.19	Heckrollo in der Heckklappe aus- und einbauen	352
8.20	Montageübersicht Heckabschlussverkleidung	354
8.21	Heckabschlussverkleidung aus- und einbauen	354
8.22	Montageübersicht Kofferraum-Seitenverkleidung	356
8.23	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	356
8.24	Montageübersicht Kofferraumboden	358
8.25	Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	359
8.26	Griff für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	360
8.27	Abdeckung für Verschlussflansch aus- und einbauen	360
8.28	Halteschiene aus- und einbauen	361
8.29	Halter hinten für Halteschiene aus- und einbauen	361
8.30	Halter vorn für Halteschiene aus- und einbauen	362
8.31	Auskleidung für Kofferraumboden aus- und einbauen	362
9	Dachverkleidung - Limousine	363
9.1	Übersicht Dachverkleidung	363
9.2	Montageübersicht Sonnenblenden	364
9.3	Sonnenblende aus- und einbauen	365
9.4	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	365
9.5	Montageübersicht Formhimmel	367
9.6	Dachhaltegriff aus- und einbauen	369
9.7	Formhimmel aus- und einbauen	369
9.8	Dachversteifung anbringen - Ausstattungsvariante ohne Schiebedach	372

9.9	Dachversteifung anbringen - Ausstattungsvariante mit Schiebedach	372
10	Dachverkleidung - Avant	374
10.1	Übersicht Dachverkleidung	374
10.2	Montageübersicht Dachabschlussverkleidung	375
10.3	Dachabschlussverkleidung aus- und einbauen	375
10.4	Montageübersicht Formhimmel	377
10.5	Formhimmel aus- und einbauen	377
10.6	Dachversteifung an der Karosserie anbringen - Fahrzeuge ohne Schiebedach	380
72 - Sitzgestelle	Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.	382
1	Übersicht Sitzvarianten	382
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	382
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	384
2	Vordersitz - Normalsitz/Sportsitz (manuell verstellbar)	387
2.1	Montageübersicht Normalsitz/Sportsitz	388
2.2	Normalsitz/Sportsitz (manuell verstellbar) aus- und einbauen	392
2.3	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	395
2.4	Airbag-Adapter VAS 6282 anschließen	397
2.5	Steckverbindungen Kupplungsstation	400
2.6	Kupplungsstation aus- und einbauen	400
2.7	Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	403
2.8	Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	404
2.9	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	405
2.10	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	405
2.11	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	408
2.12	Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen	408
2.13	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	409
2.14	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	410
2.15	Montageübersicht Halter für Blende schwellerseitig	412
2.16	Halter für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	412
2.17	Montageübersicht Sitzlehne	413
2.18	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	413
2.19	Sitzlehne aus- und einbauen	415
2.20	Montageübersicht Kopfstütze	417
2.21	Kopfstütze aus- und einbauen	418
2.22	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	419
2.23	Montageübersicht Federmatte	422
2.24	Federmatte aus- und einbauen	422
2.25	Montageübersicht Aufnahme und Halter für Rear Seat Entertainment	425
2.26	Blindnietmutter für Halter für Rear Seat Entertainment nachträglich am Lehnenrahmen vernieten	425
2.27	Halter für Rear Seat Entertainment aus- und einbauen	426
2.28	Aufnahme für Rear Seat Entertainment aus- und einbauen	426
2.29	Montageübersicht Sitzhöhenverstellung	428
2.30	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	428
2.31	Hebel für Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	429
2.32	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	430
2.33	Montageübersicht Sitzneigungsverstellung für Sportsitz	433
2.34	Sitzneigungsverstellung für Sportsitz aus- und einbauen	433
2.35	Griff für Sitzneigungsverstellung für Sportsitz aus- und einbauen	436
2.36	Montageübersicht Sitzlängsverstellung	437
2.37	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	438
2.38	Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	438
2.39	Hebel für Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	441
2.40	Montageübersicht Ablagefach	442



2.41	Ablagefach aus- und einbauen	442
2.42	Montageübersicht Sitztiefenverstellung für Sportsitz	442
2.43	Blende für Sitztiefenverstellung für Sportsitz aus- und einbauen	442
2.44	Sitztiefenverstellung für Sportsitz aus- und einbauen	442
2.45	Montageübersicht Torsionsstab	443
2.46	Torsionsstab aus- und einbauen	443
2.47	Gestell der Sitzwanne ersetzen	447
2.48	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	449
2.49	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	450
2.50	Montageübersicht Lendenwirbelstütze	450
2.51	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	451
2.52	Montageübersicht Sitzpositionssensor	452
2.53	Sitzpositionssensor G553 / G554 aus- und einbauen	452
3	Vordersitz - Normalsitz/Sportsitz/Super-Sportsitz (elektrisch verstellbar)	454
3.1	Montageübersicht Normalsitz/Sportsitz/Super-Sportsitz	456
3.2	Normalsitz/Sportsitz/Super-Sportsitz (elektrisch verstellbar) aus- und einbauen	462
3.3	Normalsitz/Sportsitz/Super-Sportsitz (elektrisch verstellbar) ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31 oder defektem Steuergerät J136 / J521	465
3.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	468
3.5	Airbag-Adapter VAS 6282 anschließen	469
3.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	469
3.7	Kupplungsstation aus- und einbauen	469
3.8	Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	469
3.9	Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	469
3.10	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	469
3.11	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	469
3.12	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	470
3.13	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	471
3.14	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	472
3.15	Montageübersicht Halter für Blende schwellerseitig	473
3.16	Halter für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	474
3.17	Montageübersicht Sitzlehne	474
3.18	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	475
3.19	Sitzlehne aus- und einbauen	475
3.20	Montageübersicht Kopfstütze	476
3.21	Kopfstütze aus- und einbauen	477
3.22	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	478
3.23	Montageübersicht Aufnahme und Halter für Rear Seat Entertainment	478
3.24	Blindnietmutter für Halter für Rear Seat Entertainment nachträglich am Lehnenrahmen vernieten	478
3.25	Halter für Rear Seat Entertainment aus- und einbauen	478
3.26	Aufnahme für Rear Seat Entertainment aus- und einbauen	478
3.27	Montageübersicht Ablagefach	479
3.28	Ablagefach aus- und einbauen	479
3.29	Montageübersicht Sitztiefenverstellung für Sportsitz/Super-Sportsitz	481
3.30	Blende für Sitztiefenverstellung für Sportsitz/Super-Sportsitz aus- und einbauen	481
3.31	Sitztiefenverstellung für Sportsitz/Super-Sportsitz aus- und einbauen	483
3.32	Montageübersicht Torsionsstab	485
3.33	Torsionsstab aus- und einbauen	485
3.34	Montageübersicht Gestell Sitzwanne	486
3.35	Obergestell der Sitzwanne aus- und einbauen	487
3.36	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Längsverstellung V28 / V31 aus- und einbauen	490
3.37	Montageübersicht Betätigung und Bedienungseinheit für Sitzverstellung	492
3.38	Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	492
3.39	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	493

3.40	Montageübersicht Steuergerät für Sitz- und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion . . .	494
3.41	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 / J521 aus- und einbauen	494
3.42	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 / J521 aus- und einbauen	496
3.43	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	497
3.44	Montageübersicht Lendenwirbelstütze	497
3.45	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	497
3.46	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung	498
3.47	Motor für Lehnenverstellung V45 / V46 aus- und einbauen	499
3.48	Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung	502
3.49	Motor für Sitzhöhenverstellung V245 / V246 aus- und einbauen	503
3.50	Montageübersicht Motor für Sitzneigungsverstellung	505
3.51	Motor für Sitzneigungsverstellung V243 / V244 aus- und einbauen	505
3.52	Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31 aus- und einbauen	507
3.53	Montageübersicht Lüfter für Sitzlüftung - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	507
3.54	Lüfter für Sitzlehne V388 / V389 aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	508
3.55	Lüfter 2 für Sitzlehne V417 / V418 aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	508
3.56	Montageübersicht Lüfter für Sitzkissen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	510
3.57	Lüfter für Sitzkissen V390 / V391 / V419 / V420 aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	510
3.58	Montageübersicht Steuergerät für Sitzlüftung (Funktion Sitzheizung integriert) - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	512
3.59	Steuergerät für Sitzlüftung J799 / J800 (Funktion Sitzheizung integriert) aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	512
3.60	Montageübersicht Sitzpositionssensor	513
3.61	Sitzpositionssensor G553 / G554 aus- und einbauen	513
4	Vordersitz - Multikontursitz	516
4.1	Montageübersicht Multikontursitz	518
4.2	Multikontursitz aus- und einbauen	525
4.3	Multikontursitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31 oder defektem Steuergerät J136 / J521	525
4.4	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	528
4.5	Airbag-Adapter VAS 6282 anschließen	529
4.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	529
4.7	Kupplungsstation aus- und einbauen	529
4.8	Spindelabdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	529
4.9	Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	529
4.10	Montageübersicht Modulare Leitungsverlegung	529
4.11	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Multikontursitz	529
4.12	Montageübersicht Blenden vorn, schweller- und tunnelseitig	530
4.13	Blende schwellerseitig mit Blende vorn aus- und einbauen	531
4.14	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	532
4.15	Halter für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	533
4.16	Halter für Blende vorn, Kompressor und Steuergerät für Multikontursitz aus- und einbauen	534
4.17	Montageübersicht Sitzlehne	537
4.18	Blende für Lehnenbeschlag aus- und einbauen	539
4.19	Gurtführung aus- und einbauen	540
4.20	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	540
4.21	Lehne aus- und einbauen	543
4.22	Montageübersicht Kopfstütze	547
4.23	Kopfstütze aus- und einbauen	547
4.24	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	547
4.25	Halter für Lehnenabdeckung aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit langem Radstand	548



4.26	Montageübersicht Aufnahme und Halter für Rear Seat Entertainment	548
4.27	Blindnietmutter für Halter für Rear Seat Entertainment nachträglich am Lehnrahmen vernieten	549
4.28	Halter für Rear Seat Entertainment aus- und einbauen	549
4.29	Aufnahme für Rear Seat Entertainment aus- und einbauen	550
4.30	Montageübersicht Torsionsstab	551
4.31	Torsionsstab aus- und einbauen	551
4.32	Montageübersicht Sicherheitsmassenverriegelung	552
4.33	Sicherheitsmassenverriegelung aus- und einbauen	552
4.34	Sicherheitsmassenverriegelung auf Leichtgängigkeit prüfen	553
4.35	Montageübersicht Gestell Sitzwanne	554
4.36	Obergestell der Sitzwanne aus- und einbauen	555
4.37	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31 aus- und einbauen	558
4.38	Montageübersicht Betätigung und Schaltermodul für Sitzverstellung	560
4.39	Betätigung für Sitzverstellung aus- und einbauen	561
4.40	Schaltermodul für Vordersitz E663 / E664 aus- und einbauen	561
4.41	Schaltermodul 2 für Vordersitz E667 / E668 aus- und einbauen	561
4.42	Montageübersicht Motor für Lehnverstellung	562
4.43	Motor für Lehnverstellung V45 / V46 aus- und einbauen	562
4.44	Montageübersicht Steuergerät für Sitz- und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	563
4.45	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 / J521 aus- und einbauen	563
4.46	Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung	565
4.47	Motor für Sitzhöhenverstellung V245 / V246 aus- und einbauen	565
4.48	Montageübersicht Motor für Sitzneigungsverstellung	565
4.49	Motor für Sitzneigungsverstellung V243 / V244 aus- und einbauen	566
4.50	Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31 aus- und einbauen	566
4.51	Montageübersicht Sitztiefenverstellung	566
4.52	Abdeckung für Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	567
4.53	Träger für Motor für Tiefenverstellung V256 / V257 aus- und einbauen	567
4.54	Motor für Tiefenverstellung V256 / V257 aus- und einbauen	568
4.55	Montageübersicht Lüfter für Sitzkissen	570
4.56	Lüfter für Sitzkissen V390 / V391 aus- und einbauen	572
4.57	Halter für Lüfter für Sitzkissen V390 / V391 aus- und einbauen	572
4.58	Lüfter für Sitzlehne V388 / V389 aus- und einbauen	574
4.59	Montageübersicht Sitzpositionssensor	574
4.60	Sitzpositionssensor G553 / G554 aus- und einbauen	574
5	Reparaturvorschriften und Prüfmethoden für pneumatische Bauteile	575
5.1	Reparatur von Pneumatikleitungen	575
5.2	Pneumatikleitungen trennen und verbinden	575
5.3	Vorbereitungen zur Dichtigkeitsprüfung der Luftpolster für Lendenwirbelstütze	577
5.4	Vorbereitungen zur Dichtigkeitsprüfung der Sitzwangenverstellung	580
5.5	Vorbereitungen zur Dichtigkeitsprüfung der Lehnwangenverstellung	584
5.6	Vorbereitungen zur Dichtigkeitsprüfung der Luftpolster für Massagematte	586
5.7	Vorbereitungen zur Dichtigkeitsprüfung des Kompressors und der Druckleitung	590
6	Pneumatische Bauteile am Multikontursitz	600
6.1	Übersicht pneumatische Bauteile am Multikontursitz	600
6.2	Anschlussplan pneumatische Bauteile am Multikontursitz	603
6.3	Montageübersicht Kompressor für Multikontursitz	605
6.4	Kompressor und Steuergerät für Multikontursitz V439 / J873 / V440 / J872 aus- und einbauen	607
6.5	Montageübersicht Ventilblock, Modulträger, Luftpolster für Lendenwirbelstütze, Lüfter für Sitzlehne	612
6.6	Rückschlagventil aus- und einbauen - bis 08.2012	614
6.7	Modulträger mit Luftpolstern für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	614
6.8	Montageübersicht Lehnepolster mit Massagematte	618

6.9	Ventilblock N475 / N476 / N477 / N478 / N523 / N524 für Multikontursitz aus- und einbauen	620
6.10	Massagematte aus- und einbauen	624
6.11	Taster für Massagefunktion E670 / E671 aus- und einbauen	626
6.12	Montageübersicht Sitz- und Lehnenwangenverstellung	626
6.13	Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	627
6.14	Lehnenwangenverstellung aus- und einbauen	628
7	Rücksitzbank	630
7.1	Montageübersicht Rücksitzbank	630
7.2	Rücksitzbank aus- und einbauen	633
7.3	Bodenblech für Aufnahmetüllen und Drahtrahmen der Rücksitzbank prüfen und gegebenenfalls richten	634
7.4	Mittelablage aus- und einbauen	635
7.5	Steuergerät für Sitzheizung J882 aus- und einbauen	635
7.6	Montageübersicht Lüfter für Auflage des Rücksitzes - Ausstattungsvariante	636
7.7	Lüfter für Auflage des Rücksitzes V270 / V271 aus- und einbauen - Ausstattungsvariante	636
8	Rücksitzlehne	639
8.1	Montageübersicht - Rücksitzlehne	639
8.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	644
8.3	Lagerbolzen innen aus- und einbauen	648
8.4	Lagerhülse außen aus- und einbauen	648
8.5	Mittellager aus- und einbauen	649
8.6	Seitenpolster aus- und einbauen	649
8.7	Montageübersicht Verriegelung für Rücksitzlehne - Limousine	653
8.8	Blende für Verriegelung mit Schließzylinder aus- und einbauen - Limousine	654
8.9	Schließzylinder für Verriegelung aus- und einbauen - Limousine	656
8.10	Montageübersicht Verriegelung mit Lehnenfernentriegelung - Avant	658
8.11	Blende für Verriegelung ohne Schließzylinder aus- und einbauen - Avant	659
8.12	Entriegelung für Lehnenfernentriegelung aus- und einbauen - Avant	660
8.13	Koppelstation mit Bowdenzug für Lehnenfernentriegelung aus- und einbauen - Avant	661
8.14	Bowdenzug von der Verriegelung zur Koppelstation aus- und einbauen - Avant	661
8.15	Halter für Entriegelung für Lehnenfernentriegelung aus- und einbauen - Avant	662
8.16	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	663
8.17	Montageübersicht Kopfstütze hinten	664
8.18	Kopfstütze hinten aus- und einbauen	666
8.19	Kopfstützenführung hinten aus- und einbauen	668
9	Rücksitz - Multikontursitz	670
9.1	Montageübersicht Multikontursitz	670
9.2	Multikontursitz aus- und einbauen	672
9.3	Steuergerät für Sitzverstellung J876 / J877 aus- und einbauen	675
9.4	Rückwand aus- und einbauen	675
9.5	Montageübersicht Kopfstütze hinten	678
9.6	Kopfstütze hinten aus- und einbauen	679
9.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen	679
9.8	Montageübersicht Lüfter für Rücksitzlehne	680
9.9	Lüfter für Rücksitzlehne V273 / V272 aus- und einbauen	680
10	Reparaturvorschriften und Prüfmethode für pneumatische Bauteile	682
10.1	Reparatur von Pneumatikleitungen	682
10.2	Pneumatikleitungen trennen und verbinden	682
10.3	Vorbereitungen zur Dichtigkeitsprüfung der Luftpolster für Lendenwirbelstütze	683
10.4	Vorbereitungen zur Dichtigkeitsprüfung der Luftpolster für Massagematte	685
10.5	Vorbereitungen zur Dichtigkeitsprüfung des Kompressors und der Druckleitung	686
11	Pneumatische Bauteile am Multikontursitz	690
11.1	Montageübersicht pneumatische Bauteile am Multikontursitz	690

11.2	Kompressor mit integriertem Steuergerät für Multikontursitz V441 / J875 / V442 / J874 aus- und einbauen	692
11.3	Montageübersicht Modulträger mit Luftpolstern für Lendenwirbelstütze	693
11.4	Luftpolster für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	693
11.5	Ventilblock 1 für Lendenwirbelstütze N479 / N481 aus- und einbauen	694
11.6	Modulträger aus- und einbauen	696
11.7	Montageübersicht Lehnenpolster mit Massagematte	698
11.8	Massagematte aus- und einbauen	698
11.9	Ventilblock für Massagematte N480 / N525 / N482 / N526 aus- und einbauen	700
12	Mittelarmlehne hinten	703
12.1	Montageübersicht Mittelarmlehne hinten	704
12.2	Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen	712
12.3	Blende für Getränkehalter aus- und einbauen	713
12.4	Getränkehalter in der Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen	714
12.5	Schließzylinder für Durchladeklappe aus- und einbauen	715
12.6	Blende für Mittelarmlehne aus- und einbauen - geteilte Rücksitzlehne	716
12.7	Blende für Mittelarmlehne aus- und einbauen - starre Rücksitzlehne	717
12.8	Verkleidung für Mittelarmlehne aus- und einbauen - geteilte Rücksitzlehne	718
12.9	Verkleidung für Mittelarmlehne aus- und einbauen - starre Rücksitzlehne	720
12.10	Ablagefach in der Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen	720
12.11	Halter für Mittelarmlehne mit Scharnieren aus- und einbauen - geteilte Rücksitzlehne	722
12.12	Halter mit Mittelarmlehne und Scharnieren aus- und einbauen - starre Rücksitzlehne	723
12.13	Abdeckrahmen für Durchladeöffnung aus- und einbauen	724
12.14	Klappe für Durchladeöffnung aus- und einbauen	724
12.15	Zwischenpolster unten aus- und einbauen	725
12.16	Ablageschale für Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen	725
12.17	Verkleidung für Ablageschale aus- und einbauen	726
12.18	Griffschale aus- und einbauen	727
12.19	Blende für Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen	727
12.20	Aufnahme für Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen	728
12.21	Verkleidung für Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen	730
12.22	Kleine Gasdruckfeder aus- und einbauen	730
12.23	Große Gasdruckfeder aus- und einbauen	731
12.24	Spaltabdeckung aus- und einbauen	731
12.25	Zwischenpolster für Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen	732
12.26	Armlehne hinten aus- und einbauen	732
12.27	Armlehnen-Unterteil aus- und einbauen	733
12.28	Polster für Armlehne hinten aus- und einbauen	733
12.29	Polster für Kopfstütze in der Mittelarmlehne hinten aus- und einbauen	734
74	Sitz - Polster, Bezüge	735
1	Bezüge und Polster Vordersitz	736
1.1	Montageübersicht Sitzbezug und Sitzpolster für Normalsitz	737
1.2	Sitzbezug mit Sitzpolster für Normalsitz aus- und einbauen	738
1.3	Sitzbezug und Sitzpolster für Normalsitz trennen und zusammenbauen	740
1.4	Montageübersicht Sitzbezug und Sitzpolster für Sportsitz/Super-Sportsitz - Sitzwanne mit Sitztiefenverstellung	741
1.5	Sitzbezug mit Sitzpolster für Sportsitz/Super-Sportsitz mit Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	742
1.6	Sitzbezug und Sitzpolster für Sportsitz ohne/mit Sitztiefenverstellung trennen und zusammenbauen	745
1.7	Montageübersicht Sitzbezug und Sitzpolster für Multikontursitz	746
1.8	Sitzwangenpolster für Multikontursitz aus- und einbauen	747
1.9	Sitzbezug mit Sitzpolster für Multikontursitz aus- und einbauen	748
1.10	Sitzbezug und Sitzpolster für Multikontursitz trennen und zusammenbauen	751
1.11	Montageübersicht Lehnenbezug und Lehnenpolster für Normalsitz/Sportsitz	753
1.12	Lehnenbezug mit Lehnenpolster für Normalsitz/Sportsitz aus- und einbauen	754


1.13	Lehnenbezug und Lehnenpolster für Normalsitz/Sportsitz trennen und zusammenbauen	756
1.14	Montageübersicht Lehnenbezug und Lehnenpolster für Super-Sportsitz	757
1.15	Lehnenbezug mit Lehnenpolster für Super-Sportsitz aus- und einbauen	757
1.16	Lehnenbezug und Lehnenpolster für Super-Sportsitz trennen und zusammenbauen	760
1.17	Montageübersicht Lehnenbezug und Lehnenpolster für Multikontursitz	761
1.18	Lehnenbezug mit Lehnenpolster für Multikontursitz aus- und einbauen	762
1.19	Lehnenbezug und Lehnenpolster für Multikontursitz trennen und zusammenbauen	767
1.20	Montageübersicht Sitzheizung und Sitzlehnenheizung für Normalsitz/Sportsitz	768
1.21	Heizelement für beheizbaren Sitz Z6 / Z8 aus- und einbauen - Normalsitz (manuell oder elektrisch verstellbar)	769
1.22	Heizelement für beheizbare Sitzlehne Z7 / Z9 aus- und einbauen - Normalsitz/Sportsitz (manuell oder elektrisch verstellbar)	769
1.23	Montageübersicht Sitzheizung und Sitzlehnenheizung - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	770
1.24	Heizelement für beheizbaren Sitz Z6 / Z8 aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	771
1.25	Heizelement für beheizbare Sitzlehne Z7 / Z9 aus- und einbauen - Ausstattungsvariante mit Sitzbelüftung	771
1.26	Montageübersicht Sitzheizung und Sitzlehnenheizung für Super-Sportsitz	772
1.27	Heizelement für beheizbaren Sitz Z6 / Z8 aus- und einbauen - Sportsitz/Super-Sportsitz	773
1.28	Heizelement für beheizbare Sitzlehne Z7 / Z9 aus- und einbauen - Super-Sportsitz	773
1.29	Montageübersicht Sitzheizung und Sitzlehnenheizung für Multikontursitz	774
1.30	Heizelement für beheizbaren Sitz Z6 / Z8 für Multikontursitz aus- und einbauen	774
1.31	Wangenheizung Z31 / Z33 für Multikontursitz aus- und einbauen	775
1.32	Heizelement für beheizbare Sitzlehne Z7 / Z9 für Multikontursitz aus- und einbauen	775
1.33	Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze - Ausstattungsvariante Basis	776
1.34	Bezug und Polster für höhenverstellbare Kopfstütze aus- und einbauen	777
2	Bezüge und Polster für Rücksitze	780
2.1	Montageübersicht Sitzbezug und Sitzpolster für Rücksitzbank	780
2.2	Sitzbezug mit Sitzpolster für Rücksitzbank aus- und einbauen	783
2.3	Sitzbezug und Sitzpolster für Rücksitzbank trennen und zusammenbauen	784
2.4	Montageübersicht Lehnenbezug und Lehnenpolster für Rücksitzlehne geteilt (umklappbar)	785
2.5	Lehnenbezug mit Lehnenpolster für geteilt umklappbare Rücksitzlehne aus- und einbauen	789
2.6	Lehnenbezug und Lehnenpolster für geteilt umklappbare Rücksitzlehne trennen und zusammenbauen	791
2.7	Montageübersicht Lehnenbezug und Lehnenpolster für starre Rücksitzlehne	792
2.8	Lehnenbezug und Lehnenpolster für starre Rücksitzlehne aus- und einbauen	793
2.9	Lehnenbezug und Lehnenpolster für starre Rücksitzlehne trennen und zusammenbauen	794
2.10	Montageübersicht Lehnenbezug und Lehnenpolster für Multikontursitz	795
2.11	Lehnenbezug mit Lehnenpolster für Multikontursitz aus- und einbauen	795
2.12	Lehnenbezug und Lehnenpolster für Multikontursitz trennen und zusammenbauen	797
2.13	Montageübersicht Sitzheizung und Sitzlehnenheizung für Rücksitze	798
2.14	Heizelement für beheizbare Rücksitzbank Z10 / Z12 aus- und einbauen, Normalsitz/ Sportsitz/Super-Sportsitz	802
2.15	Heizelement für beheizbare Rücksitzlehne Z11 / Z13 aus- und einbauen, alle Sitzvarianten	803
2.16	Heizelement für beheizbare Rücksitzbank Z10 / Z12 für Rücksitzbank aus- und einbauen - Multikontursitz	803
2.17	Heizelement für beheizbare Rücksitzlehne Z11 / Z13 aus- und einbauen - Multikontursitz	803
2.18	Sitzwangenheizung für Rücksitz Z84 / Z85 / Z88 / Z89 - Multikontursitz	804
2.19	Sitzwangenheizung für Rücksitzlehne Z86 / Z87 / Z90 / Z91 / - Multikontursitz	804
2.20	Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	805
2.21	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	806

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.



Audi A6 2011 ► , Audi A6 China 2012 ►

Audi Karosserie- Montagearbeiten Innen - Ausgabe 05.2013

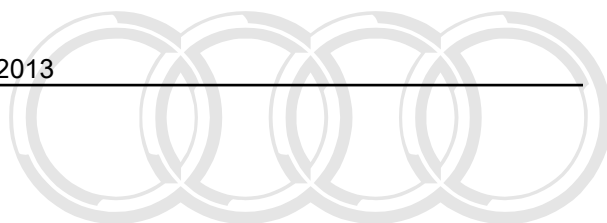

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.