

Reparaturleitfaden Audi 80 1992 ➤

Automatisches Getriebe 097									
Getriebekenn- buchstaben	AEH	AEG	ARC	ATT	AZZ	CBT	CBV	CBW	CEB
	CFR	CFS	CFU	CFV	CFY	CFW			

Ausgabe 09.1991



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi 80 1992 ➤

Automatisches Getriebe 097

Reparaturgruppe

- 00 - Technische Daten
- 32 - Drehmomentwandler
- 37 - Betätigung, Gehäuse
- 38 - Räder, Regelung
- 39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung des Getriebes	1
1.1 Kennzeichnung des Getriebes	1
2 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Ausrüstung	2
2.1 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Ausrüstung	2
3 Füllmengen	6
3.1 Füllmengen	6
4 Allgemeine Reparaturhinweise	6
4.1 Allgemeine Reparaturhinweise	6
32 - Drehmomentwandler	9
1 Drehmomentwandler	9
1.1 Drehmomentwandler	9
1.2 Kennzeichnung Drehmomentwandler	9
1.3 Drehmomentwandler prüfen	9
1.4 Drehmomentwandler entleeren	10
1.5 Dichtring für Drehmomentwandler ersetzen	10
1.6 Drehmomentwandler einbauen	11
37 - Betätigung, Gehäuse	13
1 Schaltbetätigung instand setzen	13
1.1 Schaltbetätigung instand setzen	13
1.2 Schaltbetätigung prüfen	13
1.3 Schaltbetätigung zerlegen und zusammenbauen	14
1.4 Wählhebelseilzug aus- und einbauen und einstellen	22
1.5 Sperrzug aus- und einbauen und einstellen	23
2 Getriebe prüfen	26
2.1 Getriebe prüfen	26
2.2 Eigendiagnose durchführen	26
2.3 Schaltpunkte prüfen	26
2.4 Fehlersuchtablelle für "Automatisches 4 Gang-Getriebe"	26
3 Getriebe aus- und einbauen	27
3.1 Getriebe aus- und einbauen	27
4 ATF-Stand prüfen und ergänzen	33
4.1 ATF-Stand prüfen und ergänzen	33
4.2 ATF-Stand prüfen	34
4.3 ATF ergänzen	35
5 Getriebe mit Schaltelementen bis 11.92	36
5.1 Getriebe mit Schaltelementen bis 11.92	36
5.2 Stellung der Schaltelemente bei Getrieben bis 11.92	37
6 Getriebe mit Schaltelementen ab 11.92	38
6.1 Getriebe mit Schaltelementen ab 11.92	38
6.2 Stellung der Schaltelemente bei Getrieben ab 11.92	39
7 Getriebe zerlegen und zusammenbauen	40
7.1 Getriebe zerlegen und zusammenbauen	40
7.2 Sauberkeitsregeln bei Arbeiten am Automatischen Getriebe	40
7.3 ATF-Leitungen aus- und einbauen	40
7.4 ATF-Leitungen und ATF-Kühler reinigen	44
8 Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen	46
8.1 Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen	46
8.2 Planetengetriebe zerlegen -Übersicht-	47
8.3 Planetengetriebe zerlegen	51




8.4	Planetengetriebe zusammenbauen -Übersicht-	57
8.5	I - Planetenträger einbauen	59
8.6	II - Rückwärtsgang-Bremse -B1- bis Sicherungsring für Stützrohr für -B2- einbauen	62
8.7	III - Sonnenrad klein bis Rückwärtsgang-Kupplung -K2- einbauen	66
8.8	VI - Stützrohr für -B2- bis ATF-Pumpe einbauen	71
8.9	Planetengetriebe zusammenbauen	75
8.10	Einstellarbeiten am Planetengetriebe -Übersicht-	85
8.11	I - Planetenträger einstellen	86
8.12	II - Rückwärtsgang-Bremse -B1- einstellen -Übersicht-	93
8.13	III - Kupplungsspiel zwischen -K1- und -K2- einstellen	99
8.14	IV - 2.- und 4.-Gang-Bremse -B2- einstellen	105
38	- Räder, Regelung	112
1	ATF-Pumpe zerlegen und zusammenbauen	112
1.1	ATF-Pumpe zerlegen und zusammenbauen	112
2	Freilauf mit -B1- Kolben zerlegen und zusammenbauen	116
2.1	Freilauf mit -B1- Kolben zerlegen und zusammenbauen	116
3	1. bis 3. Gang-Kupplung -K1- mit Turbinenwelle für Getriebe bis 11.92 zerlegen und zusammenbauen	119
3.1	1. bis 3. Gang-Kupplung -K1- mit Turbinenwelle für Getriebe bis 11.92 zerlegen und zusammenbauen	119
4	1. bis 3. Gang-Kupplung -K1- mit Turbinenwelle für Getriebe ab 11.92 zerlegen und zusammenbauen	129
4.1	1. bis 3. Gang-Kupplung -K1- mit Turbinenwelle für Getriebe ab 11.92 zerlegen und zusammenbauen	129
5	Rückwärtsgang-Kupplung -K2- zerlegen und zusammenbauen	136
5.1	Rückwärtsgang-Kupplung -K2- zerlegen und zusammenbauen	136
6	3. und 4. Gang-Kupplung -K3- mit Pumpenwelle für Getriebe bis 11.92 zerlegen und zusammenbauen	140
6.1	3. und 4. Gang-Kupplung -K3- mit Pumpenwelle für Getriebe bis 11.92 zerlegen und zusammenbauen	140
7	4. Gang-Kupplung -K3- mit Pumpenwelle für Getriebe ab 11.92 zerlegen und zusammenbauen	146
7.1	4. Gang-Kupplung -K3- mit Pumpenwelle für Getriebe ab 11.92 zerlegen und zusammenbauen	146
8	Schieberkasten aus- und einbauen	151
8.1	Schieberkasten aus- und einbauen	151
9	Parksperr zerlegen und zusammenbauen	157
9.1	Parksperr zerlegen und zusammenbauen	157
39	- Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	166
1	Achsöl im Achsantrieb prüfen	166
1.1	Achsöl im Achsantrieb prüfen	166
2	Dichtringe für Flanschwellen links oder Gelenkflansch rechts ersetzen (Getriebe eingebaut)	167
2.1	Dichtringe für Flanschwellen links oder Gelenkflansch rechts ersetzen (Getriebe eingebaut)	167
2.2	Dichtring für Flanschwellen links ersetzen	167
2.3	Dichtring für Gelenkflansch rechts ersetzen	169
3	Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen	172
3.1	Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen	172
3.2	Antriebsrad aus- und einbauen	172
3.3	Triebfling aus- und einbauen	180
3.4	Ausgleichgetriebe aus- und einbauen	190
3.5	Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen	196
3.6	Ausgleichkegelräder aus- und einbauen	204

4	Achsantrieb einstellen206
4.1	Achsantrieb einstellen206
4.2	Übersicht der Einstellarbeiten206
4.3	Einstellarbeiten beim Ersetzen von einzelnen Bauteilen208
4.4	Antriebsrad einstellen209
4.5	Einstellung und Beschriftung der Triebsätze213
5	Triebbling und Tellerrad einstellen214
5.1	Triebbling und Tellerrad einstellen214
5.2	Allgemeine Hinweise214
5.3	Zweckmäßige Reihenfolge bei Neueinstellung des Triebsatzes215
5.4	Triebbling einstellen216
5.5	Tellerrad einstellen225



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

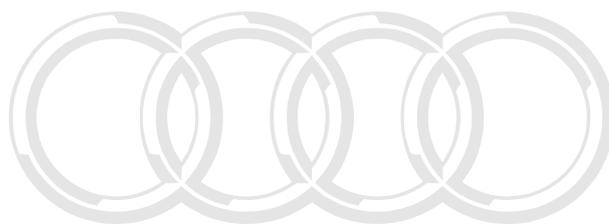

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.