


# Reparaturleitfaden Polo 1995 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 03.2005

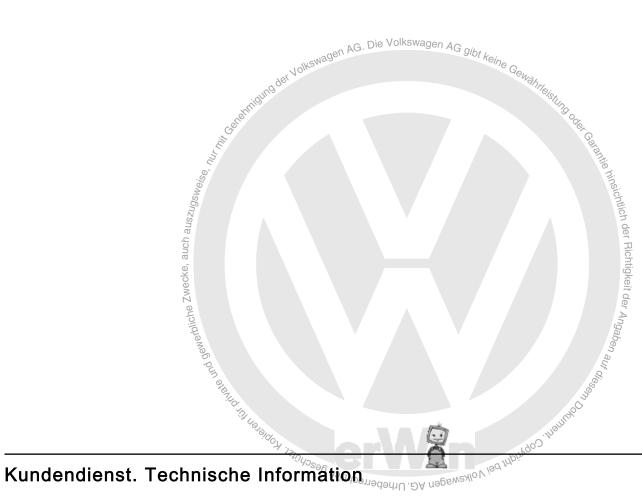



### Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

#### Reparaturgruppe

- 68 Innenausstattung
- 69 Insassenschutz
- 70 Verkleidungen/Dämpfungen
- 72 Sitzgestelle
- 74 Sitz Polster, Bezüge



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.




## Inhaltsverzeichnis

00 -	miner	lausstattung	
	1	Innenspiegel	•
	1.1	Innenspiegel aus- und einbauen	•
	1.2	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	
	1.3	Automatisch abblendender Innenspiegel 10.99 ►	2
	1.4	Innenspiegel (mit Regensensor) aus- und einbauen 10.99 ►	4
	1.5	Spiegelfuß für Innenspiegel mit Regensensor ankleben 10.99 •	4
	2	Ablagen, Abdeckungen und Blenden	(
	2.1	Mittelkonsole aus- und einbauen ► 09.99	(
	2.2	Mittelkonsole aus- und einbauen 10.99	(
	2.3	Handgriff und Verkleidung für Handbremshebel aus- und einbauen ► 09.99	1(
	2.4	Handgriff für Handbremshebel aus- und einbauen 10.99 •	1
	2.5	Ablage Fahrerseite ausbauen • 07.97	13
	2.6	Ablage Fahrerseite ausbauen 08.97 ► 09.99	14
	2.7	Ablage Fahrerseite aus- und einbauen 10.99 •	15
	2.8	Abdeckung Fußraum Fahrerseite aus- und einbauen	16
	2.9	Handschuhkasten aus- und einbauen ► 09.99	16
	2.10	Handschuhkasten aus- und einbauen 10.99 •	17
	2.10	Ablagatach Paifabraracita aug und einhauen > 00.00	10
	2.11	Blende für Schalttafeleinsatz aushauen > 00 00 Die Volkswagen 40	19
	2.12	Planda für Kombijnstrument ausbauen 4000	19
	2.13	Blende für Schalttafeleinsatz ausbauen • 09.99 Die Volkswagen AG gibt keine.  Blende für Kombiinstrument ausbauen • 09.99 • Sonnenblende ausbauen • Oscional • Oscion	20
	2.14	Sonnenblanda Mitta ausbauen 10 00 b	20
		Haltegriffe	20
	3		
	3.1	Haltegriff (Dach) aus- und einbauen ► 09.99	
	3.2	Haltegriff (Dach) ausbauen 10.99 ▸	
	4	Einstiegleisten	
	<b>4</b> 4.1	Einstiegleiste aus- und einbauen	
69 -	4.1	Einstiegleiste aus- und einbauen	22
69 -	4.1 Insas	Einstiegleiste aus- und einbauensenschutz	22 <b>2</b> 3
69 -	4.1 • Insas 1	Einstiegleiste aus- und einbauen senschutz Sicherheitsgurte	22 23 23
69 -	4.1 Insas 1 1.1	Einstiegleiste aus- und einbauen  senschutz  Sicherheitsgurte  Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	23 23 23 23
69 -	4.1 Insas 1 1.1 1.2	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	23 23 23 23 23 23 23
69 -	4.1 • Insas 1 1.1 1.2 1.3	Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Gurtstraffer Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Sicherheitsgurte von mit Gurtstraffer aus und einbauen 5 09 99	23 der Richigkeit der 23
69 -	4.1 Insas 1 1.1 1.2 1.3 1.4	Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Gurtstraffer Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Sicherheitsgurte von mit Gurtstraffer aus und einbauen 5 09 99	23 der Richigkeit der 23
69 -	4.1 Insas 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Gurtstraffer Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Sicherheitsgurte von mit Gurtstraffer aus und einbauen 5 09 99	23 der Richigkeit der 23
69 -	4.1 Insas  1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Gurtstraffer Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Sicherheitsgurte von mit Gurtstraffer aus und einbauen 5 09 99	23 der Richigkeit der 23
69 -	4.1 Insas  1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Gurtstraffer Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Sicherheitsgurte von mit Gurtstraffer aus und einbauen 5 09 99	23 der Richigkeit der 23
69 -	4.1 Insas 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8	Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Gurtstraffer Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Entsorgung von Gurtstraffer Sicherheitsgurte von mit Gurtstraffer aus und einbauen 5 09 99	23 der Richigkeit der 23
69 -	4.1 Insas 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen > 09.99 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen	22 23 24 25 25 26 27 26 27 27 28
69 -	4.1 • Insas 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen > 09.99 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen	22 23 24 25 26 27 26 27 28 28 28
69 -	4.1 Insas  1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen > 09.99 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen	22 23 24 25 25 26 27 26 27 28 28 28 28
69 -	4.1 Insas  1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen > 09.99 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen	22 23 24 25 26 27 28 28 28 29 29
69 -	4.1 Insas  1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen > 09.99 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen	22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
69 -	4.1  Insas  1  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  1.10  1.11  1.12  1.13  1.14	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen > 09.99 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen	22 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31
69 -	4.1 Insas  1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2	Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen Gurtautomat aus- und einbauen Gurtautomat aus- und einbauen 10.99 > Beckengurt und Doppelschloss aus- und einbauen Überprüfung von Sicherheitsgurten	22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 31
69 -	4.1 • Insas 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2 2.1	Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen > 09.99 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen Gurtautomat aus- und einbauen Gurtautomat aus- und einbauen 10.99 > Beckengurt und Doppelschloss aus- und einbauen Überprüfung von Sicherheitsgurten Prüfpunkte	22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
69 -	4.1 • Insas 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2 2.1 3	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen > 09.99 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen Gurtautomat aus- und einbauen Überprüfung von Sicherheitsgurten Prüfpunkte Airbag	22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 31 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32 32 32 32
69 -	4.1 • Insas 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2 2.1 3 3.1	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen Gurtautomat aus- und	21 22 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
69 -	4.1 Insas  1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2 2.1 3 3.1 3.2	Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen * 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 * Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen * 09.99 Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 * Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen Sicherheitsgurte hinten aus und einbauen Gurtautomat aus- und einbauen Gurtautomat aus- und einbauen 10.99 * Beckengurt und Doppelschloss aus- und einbauen Überprüfung von Sicherheitsgurten Prüfpunkte Airbag Werkzeuge Übersicht Einbauorte	22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
69 -	4.1 • Insas 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2 2.1 3 3.1	Sicherheitsgurte Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer Entsorgung von Gurtstraffereinheiten Gurtstraffer prüfen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen > 09.99 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen 10.99 > Gurthöhenverstellungen aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen 10.99 > Beschlag vorn aus- und einbauen (2-Türer) Beschlag vorn aus- und einbauen (4-Türer) Gurtschloss vorn aus- und einbauen Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen Gurtautomat aus- und	22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 31 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32 32 32 32

	3.5	Airbagdeaktivierung	40
	3.6	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	
	3.7	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ► 09.99	41
	3.8	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen 10.99 ►	44
	3.9	Lenkrad aus- und einbauen ► 09.99	47
	3.10	Lenkrad aus- und einbauen 10.99 ►	
	3.11	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen ► 09.99	
	3.12	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen 10.99 ►	
	3.13	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen ► 09.99 (ohne Handschuhkasten)	
	3.14	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen ► 09.99 (mit Handschuhkasten)	
	3.15	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen 10.99 ►	
	3.16	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	
	3.17	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen i 10:99 wagen. Ag gibt	62
	3.18	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beitahrerseite aus- und einbauen 10.99	65
70 -	Verkl	Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen 10.99 keine Gewährter eidungen/Dämpfungen	68
. •	1	Schalttafel	68
	1.1	Werkzeuge	68
	1.1	Schalttafel aus- und einbauen • 09.99	60
	1.2	Schalttafel aus- und einbauen 10.99 •	69 75
		Türverkleidungen	
	2		
	2.1 2.2	Werkzeuge	
	2.2	Fensterkurbel aus- und einbauen > 09.99	
	2.4	Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen 10 00 >	84 D
	2.5	Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen 10.99 ►         Fensterkurbel aus- und einbauen 10.99 ►         Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen ► 09.99	87 a
	2.6	Verkleidung Tür hintemaus- und einhauen ➤ 09 99	88 k
	2.7	Fensterkurbel Tür hinten aus- und einbauen • 09.99	89 git of
	2.8	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen 10.99 ►	89 <sub>A</sub>
	2.9	Fensterkurbel Tür hinten aus- und einbauen 10.99 ►	92
	2.10	Dämpfungsfolie Tür aus- und einbauen	
	3	Verkleidungen	97
	3.1	Werkzeuge	
	3.2	Verkleidung Säule A aus- und einbauen	97
	3.3	Verkleidung Säule B aus- und einbauen ► 09.99	98
	3.4	Verkleidung Säule B aus- und einbauen 10.99 *	100
	3.5	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen ► 09.99	102
	3.6	Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen ► 09.99	104
	3.7	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen (Polo 4-Türer) 09 99 50	106
	3.8	Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen (Polo 4-Türer) 10.99 ▶	
	3.9	Seitenverkleidung aus- und einbauen (Polo 2-Türer) • 09.99	
	3.10	Seitenverkleidung aus- und einbauen (Polo 2-Türer) 10.99 ►	
	3.11	Auflage für Kofferraumabdeckung rechts aus- und einbauen	
	3.12	Auflage für Kofferraumabdeckung links aus- und einbauen 10.99 ►	
	3.13	Verkleidung Kofferraumboden aus- und einbauen	
	3.14 3.15	Kofferraumverkleidung seitlich links aus- und einbauen 10.99 •	
	3.16	Kofferraumverkleidung seitlich rechts aus- und einbauen • 09.99	
	3.17	Kofferraumverkleidung seitlich rechts aus- und einbauen 10.99 •	
	3.17	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen • 09.99	
	3.19	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen 10.99 •	
	3.20	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen ► 09.99	
	3.21	Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen 10.99 •	
	4	Dachverkleidungen	
	<del>-</del> 4.1	Formhimmel aus- und einbauen > 09.99	

# Polo 1995 ➤ Karosserie-Montagearbeiten Innen - Ausgabe 03.2005

<ul> <li>4.2 Formhimmel aus- und einbauen 10.99 ►</li></ul>	
4.4 Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen 10.99 •	
	132
72 - Sitzgestelle	136
1 Sitze vorn	
1.1 Werkzeuge	
1.2 Sitz aus- und einbauen • 09.99	
1.3 Sitz vorn aus- und einbauen 10.99 •	
1.4 Sitz vorn mit Seitenairbag aus- und einbauen 10.99 •	139
1.5 Lehne aus- und einbauen	
1.6 Sitzgestell (Normal- und Sportsitz) - Montageübersicht	144
1.7 Lehnengestell (Normal- und Sportsitz) - Montageübersicht	
2 Sitze hinten	
2.1 Sitzbank und Lehne (geteilt) aus- und einbauen	
74 - Sitz - Polster, Bezüge	149
1 Bezüge, Polster Sitze vorn	149
1 Bezüge, Polster Sitze vorn	
<ul> <li>Bezüge, Polster Sitze vorn</li> <li>Werkzeuge</li> <li>Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen</li> </ul>	
<ol> <li>Bezüge, Polster Sitze vorn</li> <li>Werkzeuge</li> <li>Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen</li> <li>Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen</li> </ol>	
<ol> <li>Bezüge, Polster Sitze vorn</li> <li>Werkzeuge</li> <li>Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen</li> <li>Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen</li> </ol>	
1 Bezüge, Polster Sitze vorn 1.1 Werkzeuge 1.2 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen 1.3 Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen 2 Heizelemente für Sitz 2.1 Heizelement für Sitz aus- und einbauen	
1 Bezüge, Polster Sitze vorn 1.1 Werkzeuge 1.2 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen 1.3 Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen 2 Heizelemente für Sitz 2.1 Heizelement für Sitz aus- und einbauen 2.2 Heizelement für Lehne aus- und einbauen	
1 Bezüge, Polster Sitze vorn 1.1 Werkzeuge 1.2 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen 1.3 Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen 2 Heizelemente für Sitz 2.1 Heizelement für Sitz aus- und einbauen 2.2 Heizelement für Lehne aus- und einbauen 3 Bezüge und Polster Sitze hinten	
1 Bezüge, Polster Sitze vorn 1.1 Werkzeuge 1.2 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen 1.3 Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen 2 Heizelemente für Sitz 2.1 Heizelement für Sitz aus- und einbauen 2.2 Heizelement für Lehne aus- und einbauen 3 Bezüge und Polster Sitze hinten 3.1 Werkzeuge	
1 Bezüge, Polster Sitze vorn 1.1 Werkzeuge 1.2 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen 1.3 Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen 2 Heizelemente für Sitz 2.1 Heizelement für Sitz aus- und einbauen 2.2 Heizelement für Lehne aus- und einbauen 3 Bezüge und Polster Sitze hinten 3.1 Werkzeuge 3.2 Bezug und Polster für Sitzbank (einteilig) aus- und einbauen	
1 Bezüge, Polster Sitze vorn 1.1 Werkzeuge 1.2 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen 1.3 Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen 2 Heizelemente für Sitz 2.1 Heizelement für Sitz aus- und einbauen 2.2 Heizelement für Lehne aus- und einbauen 3 Bezüge und Polster Sitze hinten 3.1 Werkzeuge 3.2 Bezug und Polster für Sitzbank (einteilig) aus- und einbauen 3.3 Bezug und Polster für Lehne (einteilig) aus- und einbauen	
1.1 Werkzeuge 1.2 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen 1.3 Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen 2 Heizelemente für Sitz 2.1 Heizelement für Sitz aus- und einbauen 2.2 Heizelement für Lehne aus- und einbauen 3 Bezüge und Polster Sitze hinten 3.1 Werkzeuge 3.2 Bezug und Polster für Sitzbank (einteilig) aus- und einbauen 3.3 Bezug und Polster für Lehne (einteilig) aus- und einbauen	

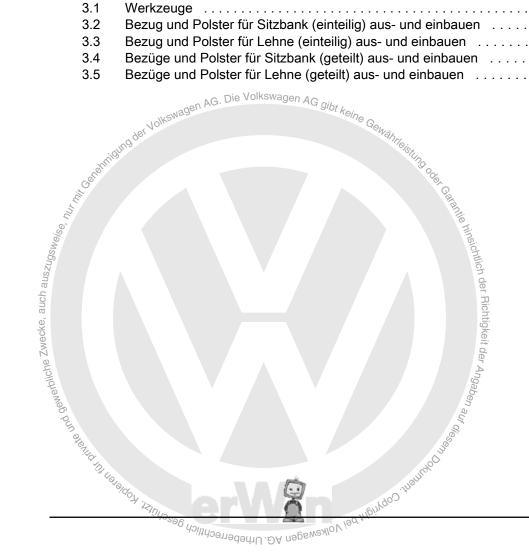

oe, Volkswagen AG. Urheberrechilich ge.

