

Grundausrüstung


ab November 1998

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte".

Relaisplätze auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger

oberhalb der Relaisplatte:

Relaisplätze auf der Relaisplatte:

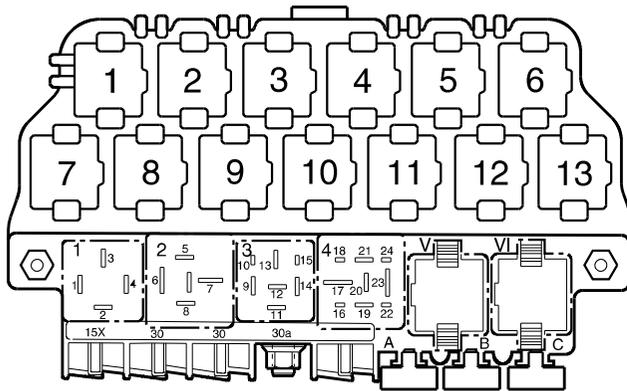

97-14163

1 - Relais für Doppeltonhorn (53)

2 - Entlastungsrelais für X-Kontakt (18)

V, VI - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (377)



Hinweis:

◆ Die Klammer hinter der Teilebezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse.

Sicherungsfarben

30 A - grün

25 A - weiß

20 A - gelb

15 A - blau

10 A - rot

7,5 A - braun

