


Service.

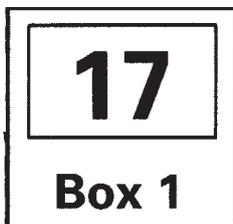

Instandhaltung genau genommen

LT

für Fahrzeuge 1986 ▶ 1996



Ausgabe Mai 1997



Kundendienst. Technische Information

Inhaltsverzeichnis

Seite

Motorenübersicht	1
Grund Inspektion	5
- Grund Inspektion bei Km-Stand 1000	5
- Grund Inspektion bei Km-Stand 7500	6
Ölwechsel Service	7
- Ölwechsel Service alle 7 500 Km	7
- Ölwechsel Service alle 10 000 Km	8
- Ölwechsel Service alle 15 000 Km	9
Inspektions Service	10
- Inspektions Service alle 12 Monate	10
- Inspektions Service alle 30 000 Km	13
Allgemeines	17
- Absetzen des Fahrzeugs auf Böcke	31
- Anheben des Fahrzeugs	19
- Anschleppen/Abschleppen	32
- Bremsenprüfung und Leistungsprüfung LT 4 x 4	31
- Fahrzeugdatenträger	17
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer	17
- Motorkennbuchstaben und Motornummer	18
- Typschild	17
Arbeitsbeschreibungen	37
- Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen	48
- Bereifung (einschl. Reserverad): Prüfen	93
- Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	88
- Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	89
- Bremsflüssigkeit wechseln	115
- Bremsflüssigkeitsstand (abhängig vom Belagverschleiß): Prüfen	118
- Eigendiagnose: Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 abfragen	42
- Entlüftungsventil am Hinterachsrohr: Auf richtigen Sitz prüfen	93
- Getriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen	83
- Kardanwellen: Kreuzgelenke schmieren	92
- Keilriemen: Zustand und Spannung prüfen, ggf. Keilriemen spannen	68
- Kraftstofffilter: Ersetzen	65
- Kraftstofffilter: Entwässern (Dieselmotor)	61
- Kupplung: Spiel prüfen, ggf. einstellen	46
- Kühlsystem: Kühlmittelstand und Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittel/Kühlmittelzusatz auffüllen	53
- Leerlaufdrehzahl: Prüfen, ggf. einstellen	106
- Luftfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	57
- Motorgrundeinstellung Motorkennbuchstabe 1E	109
- Motor (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	52
- Motor (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	82
- Motoröl: Ablassen oder absaugen und auffüllen	84
- Ölfilter: Ersetzen	87
- Probefahrt durchführen	123
- Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad): Prüfen und eintragen	95
- Reifenfülldruck (einschl. Reserverad): Prüfen, ggf. Fülldruck korrigieren	96
- Servolenkung: Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen	64
- Scheibenbremsbeläge vorn: Dicke prüfen (Ölwechsel Service)	38
- Scheibenwisch-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen, ggf. Spritzdüsen einstellen	39
- Scheibenwischerblätter: Ruhestellung prüfen, ggf. einstellen	41
- Scheinwerfereinstellung: Prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	119
- Schiebetür: Seitenwandschiene und Rollenbahn unten reinigen und schmieren	47
- Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	91
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen: Schmieren	46
- Unterbrecherkontakte: Ersetzen; Schließwinkel und Zündzeitpunkt einstellen	102

	Seite
- Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen durchführen	91
- Ventile: Spiel prüfen, ggf. einstellen	58
- Vorderachse: Schmieren	92
- Wasserabscheider: Entwässern	63
- Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Zustand und Spannung prüfen, ggf. Zahnriemen spannen	70
- Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Ersetzen	73
- Zündkerzen: Ersetzen	61
- Zylinderkopfschrauben: Nachziehen	37
Abgasuntersuchung	125
- Motorkennbuchstabe ACL, ACT, DV, DW, 1G, 1S	126
- Motorkennbuchstabe DL, HS	137
- Motorkennbuchstaben 1E	142

