

Reparaturleitfaden

Alhambra 1996 ➤

Alhambra 2001 ➤

Karosserie-Montagearbeiten Innen

Ausgabe 12.2010



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.




Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 68 - Innenausstattung | 1 |
| 1 Innenspiegel | 1 |
| 1.1 Werkzeuge | 1 |
| 1.2 Innenspiegel aus- und einbauen | 1 |
| 1.3 Innenspiegel, automatisch abblendbar, aus- und einbauen | 2 |
| 1.4 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben | 3 |
| 2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden | 5 |
| 2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen ▶ 05.00 | 5 |
| 2.2 Mittelkonsole aus- und einbauen 06.00 ▶ | 6 |
| 2.3 Handgriff und Verkleidung für Handbremshebel aus- und einbauen | 7 |
| 2.4 Abdeckung Schalttafel Mitte aus- und einbauen ▶ 05.00 | 8 |
| 2.5 Abdeckung Fahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00 | 8 |
| 2.6 Ablagefach Beifahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00 | 9 |
| 2.7 Abdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00 | 9 |
| 2.8 Blende für Schalttafeleinsatz aus- und einbauen ▶ 05.00 | 10 |
| 2.9 Sonnenblende aus- und einbauen | 11 |
| 2.10 Brillenfach (im Formhimmel) aus- und einbauen | 12 |
| 2.11 Getränkehalter, in der Seitenwandverkleidung, aus- und einbauen | 12 |
| 2.12 Staufach in der Seitenwandverkleidung aus- und einbauen | 13 |
| 3 Laderaumabdeckung | 15 |
| 3.1 Laderaumabdeckung aus- und einbauen | 15 |
| 4 Haltegriffe | 18 |
| 4.1 Haltegriff (Dach) aus- und einbauen ▶ 05.00 | 18 |
| 4.2 Haltegriff (Dach) aus- und einbauen 06.00 ▶ | 18 |
| 5 Einstiegleisten | 20 |
| 5.1 Einstiegleisten - Montageübersicht | 20 |
| 5.2 Einstiegleiste vorn aus- und einbauen | 20 |
| 5.3 Einstiegleiste hinten aus- und einbauen | 22 |
| 69 - Insassenschutz | 24 |
| 1 Sicherheitsgurte | 24 |
| 1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer | 24 |
| 1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten | 24 |
| 1.3 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer - Montageübersicht | 24 |
| 1.4 Gurtautomat mit Straffereinheit - Montageübersicht | 26 |
| 1.5 Gurtautomat mit Straffereinheit aus- und einbauen | 26 |
| 1.6 Sicherheitsgurt zweite Sitzreihe, außen - Montageübersicht | 28 |
| 1.7 Beckengurt am Einzelsitz - Montageübersicht | 29 |
| 1.8 Dreipunkt-Sicherheitsgurt zweite Sitzreihe, Mitte - Montageübersicht | 29 |
| 1.9 Sicherheitsgurt dritte Sitzreihe - Montageübersicht | 31 |
| 1.10 Sicherheitsgurte des integrierten Kindersitzes | 32 |
| 2 Überprüfung von Sicherheitsgurten | 33 |
| 2.1 Prüfpunkte | 33 |
| 3 Airbag | 37 |
| 3.1 Übersicht Einbauorte ▶ 05.00 | 37 |
| 3.2 Übersicht Einbauorte 06.00 ▶ | 37 |
| 3.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag | 38 |
| 3.4 Airbagdeaktivierung | 39 |
| 3.5 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall | 40 |
| 3.6 Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht ▶ 05.00 | 41 |
| 3.7 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00 | 41 |
| 3.8 Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht 06.00 ▶ | 44 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 3.9 | Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen 06.00 ▶ | 44 |
| 3.10 | Lenkrad aus- und einbauen ▶ 05.00 | 47 |
| 3.11 | Lenkrad - Montageübersicht 06.00 ▶ | 48 |
| 3.12 | Lenkrad aus- und einbauen 06.00 ▶ | 48 |
| 3.13 | Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen ▶ 05.00 | 50 |
| 3.14 | Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen 06.00 ▶ | 50 |
| 3.15 | Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht ▶ 05.00 | 53 |
| 3.16 | Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen ▶ 05.00 | 53 |
| 3.17 | Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht 06.00 ▶ | 56 |
| 3.18 | Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen 06.00 ▶ | 56 |
| 3.19 | Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht | 58 |
| 3.20 | Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 59 |
| 3.21 | Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht | 62 |
| 3.22 | Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 63 |
| 3.23 | Sensor für Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 65 |
| 3.24 | Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht | 67 |
| 3.25 | Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen | 67 |
| 3.26 | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen ▶ 05.00 | 70 |
| 3.27 | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen 06.00 ▶ | 71 |
| 3.28 | Bauteile anpassen | 72 |
| 3.29 | Abschaltung des Airbags | 72 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 73 |
| 1 | Schalttafel | 73 |
| 1.1 | Werkzeuge | 73 |
| 1.2 | Schalttafel aus- und einbauen ▶ 05.00 | 73 |
| 1.3 | Schalttafel aus- und einbauen 06.00 ▶ | 82 |
| 1.4 | Montageträger aus- und einbauen 06.00 ▶ | 100 |
| 2 | Türverkleidungen | 107 |
| 2.1 | Werkzeuge | 107 |
| 2.2 | Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen ▶ 05.00 | 107 |
| 2.3 | Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen 06.00 ▶ | 109 |
| 2.4 | Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen ▶ 05.00 | 112 |
| 2.5 | Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen 06.00 ▶ | 114 |
| 2.6 | Dämpfungsfolie Tür aus- und einbauen | 116 |
| 3 | Säulen- und Seitenverkleidungen | 119 |
| 3.1 | Werkzeuge | 119 |
| 3.2 | Verkleidung Säule A aus- und einbauen ▶ 05.00 | 119 |
| 3.3 | Verkleidung Säule A aus- und einbauen 06.00 ▶ | 120 |
| 3.4 | Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen | 122 |
| 3.5 | Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen | 125 |
| 3.6 | Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen | 125 |
| 3.7 | Obere Verkleidung Säule D aus- und einbauen | 128 |
| 3.8 | Seitenwandverkleidung aus- und einbauen | 130 |
| 4 | Verkleidungen Lade- / Kofferraum | 135 |
| 4.1 | Werkzeuge | 135 |
| 4.2 | Abdeckung Ladekante aus- und einbauen | 135 |
| 5 | Verkleidungen Klappe hinten | 136 |
| 5.1 | Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen ▶ 05.00 | 136 |
| 5.2 | Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen 06.00 ▶ | 137 |
| 5.3 | Rahmenverkleidung für Klappe hinten aus- und einbauen ▶ 05.00 | 138 |
| 5.4 | Rahmenverkleidung für Klappe hinten aus- und einbauen 06.00 ▶ | 139 |
| 6 | Dachverkleidungen | 140 |
| 6.1 | Formhimmel aus- und einbauen | 140 |

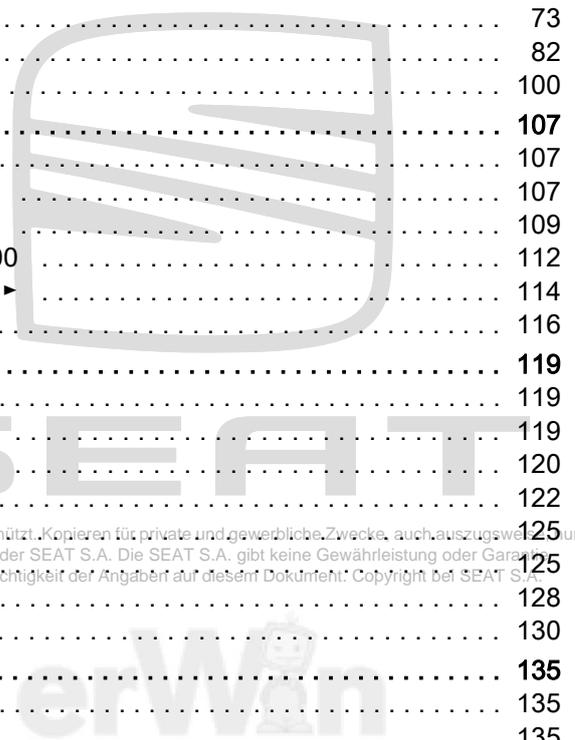

| | |
|--|------------|
| 72 - Sitzgestelle | 145 |
| 1 Sitze vorn | 145 |
| 1.1 Werkzeuge | 145 |
| 1.2 Sitz vorn aus- und einbauen | 145 |
| 1.3 Lehne vorn - Montageübersicht | 148 |
| 1.4 Lehne vorn aus- und einbauen | 149 |
| 1.5 Sitzgestell - Montageübersicht | 152 |
| 1.6 Sitzgestell zerlegen und zusammenbauen | 152 |
| 1.7 Drehsitzgestell - Montageübersicht | 154 |
| 1.8 Drehsitzgestell zerlegen und zusammenbauen | 155 |
| 1.9 Lehnengestell - Montageübersicht | 158 |
| 2 Sitze hinten | 159 |
| 2.1 Sitze hinten - Montageübersicht | 159 |
| 2.2 Sitz hinten aus- und einbauen | 159 |
| 2.3 Lehne hinten - Montageübersicht | 163 |
| 2.4 Lehne hinten aus- und einbauen | 163 |
| 2.5 Integrierten Kindersitz aus- und einbauen | 164 |
| 74 - Sitz - Polster, Bezüge | 165 |
| 1 Bezüge, Polster Sitze vorn | 165 |
| 1.1 Werkzeuge | 165 |
| 1.2 Bezug und Polster für Sitz vorn - Montageübersicht | 166 |
| 1.3 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen | 166 |
| 1.4 Bezug und Polster für Lehne vorn - Montageübersicht | 168 |
| 1.5 Bezug und Polster für Lehne vorn aus- und einbauen | 169 |
| 2 Bezüge, Polster Sitze hinten | 171 |
| 2.1 Werkzeuge | 171 |
| 2.2 Bezug und Polster für Sitz hinten - Montageübersicht | 171 |
| 2.3 Bezug und Polster für Sitz hinten aus- und einbauen | 172 |
| 2.4 Bezug und Polster für Lehne hinten - Montageübersicht | 174 |
| 2.5 Bezug und Polster für Lehne hinten aus- und einbauen | 174 |
| 3 Bezüge und Polster für Sitz mit integriertem Kindersitz | 177 |
| 3.1 Werkzeuge | 177 |
| 3.2 Bezug und Polster für Sitz mit integriertem Kindersitz - Montageübersicht | 178 |
| 3.3 Bezug und Polster für Sitz mit integriertem Kindersitz aus- und einbauen | 178 |
| 3.4 Sitzwanne des integrierten Kindersitzes - Montageübersicht | 180 |
| 3.5 Sitzwanne des integrierten Kindersitzes zerlegen und zusammenbauen | 181 |
| 3.6 Bezug und Polster für Lehne mit integriertem Kindersitz - Montageübersicht ► 12.02 | 182 |
| 3.7 Bezug und Polster für Lehne mit integriertem Kindersitz aus- und einbauen ► 12.02 | 183 |
| 3.8 Bezug und Polster für Lehne mit integriertem Kindersitz - Montageübersicht 01.03 ► | 187 |
| 3.9 Bezug und Polster für Lehne mit integriertem Kindersitz aus- und einbauen 01.03 ► | 187 |



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

