

Reparaturleitfaden Arosa 1997 ➤

Manuelles Getriebe 002 mit 5 Gängen

Ausgabe 12.99



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe


00 - Technische Daten

30 - Kupplung

34 - Betätigung, Gehäuse

35 - Räder, Wellen

39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe

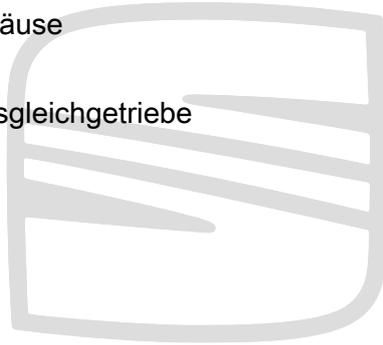

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1	1
1.1 Kennbuchstaben, Gruppenentsprechungen, Übersetzungen, Füllmengen	2
2 Kraftübertragungsschema	4
3 Berechnung des Übersetzungsverhältnisses „I“	6
4 Allgemeine Angaben zur Reparatur des Getriebes	7
30 - Kupplung	10
1 Mechanismus zur Kupplungsbetätigung: instandsetzen	10
1.1 Erneute Inbetriebnahme des Nachstellmechanismus des Kupplungskabels	11
1.2 Das Funktionieren des Kupplungszuges: überprüfen	11
1.3 Kupplungskabel: demontieren und montieren	12
1.4 Kupplungspedal: demontieren und montieren	15
2 Entrückleinheit: instandsetzen	18
3 Kupplung: instandsetzen	22
34 - Betätigung, Gehäuse	25
1 Getriebebetätigung: Reparatur	25
1.1 Schutzgehäuse des Schalthebels des Getriebes, Steuer- und Umlenkstange: instandsetzen	25
1.2 Montage der Abdeckung am Knauf des Schalthebels	28
1.3 Schalthebel und Kabel: instandsetzen	29
1.4 Betätigungsmechanismus des Getriebes: demontieren und montieren	31
1.5 Betätigung des Getriebes: einstellen	34
2 Getriebe: demontieren und montieren	37
2.1 Getriebe: demontieren und montieren	37
3 Ölstand bei Getrieben: prüfen	45
4 Getriebe: zerlegen und zusammenbauen	46
4.1 Montageablauf	46
4.2 Deckel des Getriebegehäuses und 5. Gang: demontieren und montieren	47
4.3 Primärwelle, Sekundärwelle (Antriebsritzewelle), Differential und Steuerstange: demontieren und montieren	48
4.4 Montageablauf	49
5 Getriebegehäuse: instandsetzen	55
6 Kupplungsgehäuse: instandsetzen	58
7 Steuerstange mit Getriebegabeln: zerlegen und zusammenbauen	64
35 - Räder, Wellen	65
1 Primärwelle: zerlegen und zusammenbauen	65
2 Sekundärwelle: zerlegen und zusammenbauen	69
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	75
1 Dichtungsringe für Ausgangswellen: ersetzen (bei im Fahrzeug eingebautem Getriebe) ..	75
1.1 Dichtungsringe für Ausgangswellen: ersetzen (bei im Fahrzeug eingebautem Getriebe) ..	75
2 Differential: zerlegen und zusammenbauen	77
3 Differential: einstellen	82



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

