


Reparaturleitfaden

Ibiza 2008 >

Ibiza ST 2010 >

Karosserie, Montagearbeiten außen

Ausgabe 05.2014

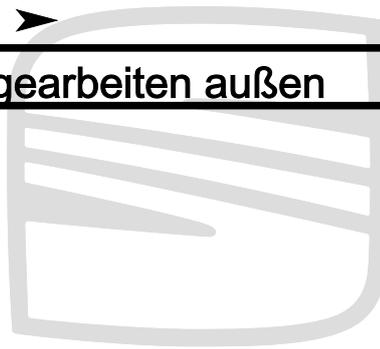

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

- 50 - Karosserie vorn
- 55 - Deckel, Klappen
- 57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung
- 58 - Türen hinten/Türeinbauteile
- 60 - Schiebe-/Ausstelldach
- 63 - Stoßfänger
- 64 - Verglasung
- 66 - Außenausstattung



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Schlossträger (ECOMODUL) - Montageübersicht	1
1.2 Schlossträger (Benzinmotoren) - Montageübersicht	3
1.3 Schlossträger (Dieselmotoren) – Montageübersicht	4
1.4 Schlossträger (CUPRA/FR) – Montageübersicht	6
1.5 Schlossträger ohne mechanische Bauteile: aus- und einbauen	7
1.6 Schlossträger: ersetzen	11
1.7 Schlossträger in Servicestellung	15
2 Querwand	21
2.1 Querwand: Montageübersicht	21
2.2 Querwand aus- und einbauen	22
2.3 Die nicht zerstörte Querwand für den Einbau vorbereiten	27
2.4 Eine neue Querwand vorbereiten.	27
2.5 Den Karosseriefansch zum Einbau der Querwand vorbereiten.	28
2.6 Montageanleitung für die Querwand	29
2.7 Mindestaushärtezeit	31
3 Kotflügel vorn	32
3.1 Kotflügel vorne - Montageübersicht	32
3.2 Kotflügel vorn aus- und einbauen	32
3.3 Distanzstück aus- und einbauen	35
3.4 Kotflügelmaße	37
4 Unterbodenschutz	38
4.1 Unterbodenschutz - Montageübersicht	38
4.2 Wärmeschutzbleche – Montageübersicht	39
4.3 Geräuschkämpfung Mitte (Dieselmotoren) – Montageübersicht	40
4.4 Geräuschkämpfung Mitte (Benzinmotoren) – Montageübersicht	41
4.5 Verstärkte mittlere Geräuschkämpfung (Benzin- und Dieselmotoren) – Montageübersicht	42
4.6 Unterbodenschutz vorn – Montageübersicht	43
4.7 Unterbodenschutz hinten – Montageübersicht	44
4.8 Mittlere Geräuschkämpfung (Dieselmotoren) aus- und einbauen	44
4.9 Mittlere Geräuschkämpfung (Benzinmotoren) aus- und einbauen	45
4.10 Verstärkte mittlere Geräuschkämpfung (Benzin- und Dieselmotoren) aus- und einbauen	47
4.11 Unterbodenschutz vorn aus- und einbauen	48
4.12 Unterbodenschutz hinten rechts aus- und einbauen	50
4.13 Unterbodenschutz hinten links aus- und einbauen	50
4.14 Hitzeschutzblech für hinteren Schalldämpfer: aus- und einbauen	51
4.15 Hitzeschutzblech für Kraftstoffbehälter: aus- und einbauen	52
4.16 Wärmeschutzblech für Mitteltunnel aus- und einbauen	54
4.17 Verstärkungstrebe für Tunnel aus- und einbauen	56
55 - Deckel, Klappen	57
1 Motorhaube	57
1.1 Motorhaube - Montageübersicht	57
1.2 Motorhaube (MJ 13▶): Montageübersicht	59
1.3 Motorhaube aus- und einbauen	60
1.4 Motorhaube einstellen	61
1.5 Scharniere der Motorhaube aus- und einbauen	64
1.6 Gitter unter der Frontscheibe aus- und einbauen	65
1.7 Geräuschkämpfung des Wasserkasten aus- und einbauen	67
1.8 Abdeckung für Wasserkasten aus- und einbauen	70

1.9	Lufteinlass-Abdeckung aus- und einbauen	72
1.10	Geräuschkämmung der Motorhaube aus- und einbauen	72
1.11	Füllstück aus- und einbauen	73
1.12	Stützstange aus- und einbauen	74
2	Bauteile der Verriegelung	75
2.1	Bauteile der Motorhaubenverriegelung - Montageübersicht	75
2.2	Bowdenzug - Montageübersicht	76
2.3	Verriegelung der Motorraumklappe - Montageübersicht	77
2.4	Bowdenzug aus- und einbauen	77
2.5	Betätigungshebel aus- und einbauen	80
2.6	Verriegelung der Motorhaube aus- und einbauen	80
3	Heckklappe Ibiza	83
3.1	Heckklappe, 5-Türer-Modell: Montageübersicht	83
3.2	Heckklappe, 3-Türer-Modell: Montageübersicht	84
3.3	Heckklappe, Ibiza ST: Montageübersicht	86
3.4	Heckklappe aus- und einbauen	87
3.5	Heckklappe, Ibiza ST: aus- und einbauen	90
3.6	Heckklappe einstellen	94
3.7	Schließbügel aus- und einbauen	100
3.8	Karosseriespaltmaße, Hinterteil	101
3.9	Gasdruckfeder aus- und einbauen	104
3.10	Gas aus der Gasdruckfeder ablassen	106
3.11	Scharnier der Heckklappe aus- und einbauen	106
3.12	Heckklappenschloss - Montageübersicht	108
3.13	Verriegelung der Heckklappe aus- und einbauen	109
3.14	Heckklappengriff: aus- und einbauen	110
3.15	Heckklappenschloss, Ibiza ST: aus- und einbauen	111
3.16	Dichtung der Heckklappe Modell 3-Türer: aus- und einbauen	112
3.17	Dichtung der Heckklappe Modell 5-Türer: aus- und einbauen	113
3.18	Dichtung der Heckklappe, Ibiza ST: aus- und einbauen	114
4	Tankklappeneinheit	116
4.1	Tankklappeneinheit – Montageübersicht	116
4.2	Tankklappeneinheit, Ibiza ST: Montageübersicht	117
4.3	Tankklappeneinheit, 5-Türer-Modell: aus- und einbauen	117
4.4	Tankklappeneinheit, 3-Türer-Modell: aus- und einbauen	119
4.5	Tankklappeneinheit, Ibiza ST: aus- und einbauen	121
4.6	Tankklappeneinheit für LPG-Fahrzeuge: ersetzen	122
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	124
1	Tür vorn	124
1.1	Vordertür - Montageübersicht	124
1.2	Vordertür aus- und einbauen	126
1.3	Scharniere der Vordertür - Montageübersicht	127
1.4	Scharniere der Vordertür aus- und einbauen	128
1.5	Vordertür einstellen	131
1.6	Schließbügel aus- und einbauen	133
1.7	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	135
1.8	Schließzylindergehäuse (Fahrertür): aus- und einbauen	135
1.9	Blende des Türgriffs (Beifahrertür): aus- und einbauen	138
1.10	Türgriff der Vordertür: aus- und einbauen	140
1.11	Schloss der Vordertür aus- und einbauen	141
2	Zentralverriegelung	144
2.1	Bauteile der Zentralverriegelung - Montageübersicht	144
2.2	Zuteilung einer Neuen Identität	146
2.3	Anpassung der Fernbedienung	147

2.4	Batterien für den Hauptschlüssel mit Funkfernbedienung aus und einbauen	147
2.5	Batterien für Hauptschlüssel (klappbar) mit Fernsteuerung: aus- und einbauen	149
3	Schließzylinder	151
3.1	Tankklappen-Schließzylinder: aus- und einbauen	151
4	Dichtungen an der Vordertür	153
4.1	Dichtung an der Vordertür: Montageübersicht	153
4.2	Dichtung für Vordertür: aus- und einbauen	154
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	157
1	Tür hinten	157
1.1	Hintertür - Montageübersicht	157
1.2	Tür hinten aus- und einbauen	159
1.3	Scharniere der Hintertür - Montageübersicht	160
1.4	Scharniere der Hintertür: aus- und einbauen	161
1.5	Hintertür einstellen	164
1.6	Schließbügel aus- und einbauen	166
1.7	Türgriff und Verriegelung der Hintertür: Montageübersicht	167
1.8	Griffblende der Hintertür: aus- und einbauen	167
1.9	Türgriff der Hintertür: aus- und einbauen	169
1.10	Schloss der Hintertür: aus- und einbauen	171
1.11	Schloss der Hintertür, Ibiza ST: aus- und einbauen	172
1.12	Dichtungen an den Hintertüren	174
60	- Schiebe-/Ausstelldach	178
1	Panoramadach	178
1.1	Panoramadach mit Glasdeckel: Montageübersicht	178
1.2	Glasdeckel aus- und einbauen	180
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen	184
1.4	Innendichtung aus- und einbauen	186
1.5	Antriebsmotor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	187
1.6	Rahmen aus- und einbauen	189
1.7	Schutz für Aufroller des Sonnenschutzrollos: aus- und einbauen	195
1.8	Schiebeführung: aus- und einbauen	196
1.9	Vorderer Hebel: aus- und einbauen	198
1.10	Leitgleitführung: aus- und einbauen	200
1.11	Gleitstücke und Seilzüge: aus- und einbauen	202
1.12	Aufroller des Sonnenschutzrollos: aus- und einbauen	205
1.13	Einstellung des Aufrollers des Sonnenschutzrollos	206
1.14	Innenbalg der Seitenführung: aus- und einbauen	208
1.15	Halterungen / Halteführungen des Aufrollers des Sonnenschutzrollos: aus- und einbauen	210
63	- Stoßfänger	212
1	Verkleidung des Stoßfängers vorn	212
1.1	Stoßfängerverkleidung vorn – Montageübersicht	212
1.2	Verkleidung des Stoßfängers vorn (Version CUPRA und BOCANEGRA): Montageübersicht	214
1.3	Stoßfängerverkleidung vorne (Version Ecomotive): Montageübersicht	215
1.4	Verkleidung des vorderen Stoßfängers (Version FR): Montageübersicht	216
1.5	Stoßfängerverkleidung vorn (MJ 13): Montageübersicht	217
1.6	Stoßfängerverkleidung vorn (MJ 13 FR): Montageübersicht	219
1.7	Stoßfängerverkleidung vorne (MJ 13 CUPRA): Montageübersicht	221
1.8	Stoßfängerverkleidung vorn (MJ 14): Montageübersicht	222
1.9	Stoßfängerverkleidung vorn (MJ 14 FR): Montageübersicht	224
1.10	Stoßfängerverkleidung vorne (MJ 14 CUPRA): Montageübersicht	226
1.11	Verkleidung des vorderen Stoßfängers (alle Versionen): aus- und einbauen	228

1.12	Stoßfängerverkleidung instand setzen	231
1.13	Oberes Gitter der Stoßfängerverkleidung aus- und einbauen	231
1.14	Oberes Gitter der Stoßfängerverkleidung (Version Ecomotive): aus- und einbauen	235
1.15	Oberer Kühlergrill in der Stoßfängerverkleidung (MJ 13▶): aus- und einbauen	238
1.16	Rahmen des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung (MJ 13▶) aus- und einbauen	239
1.17	Düsenabdeckung der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen	240
1.18	Unteres, mittleres Gitter aus- und einbauen	241
1.19	Unteres Gitter in der Mitte des Stoßfängers (Version FR): aus- und einbauen	252
1.20	Mittleres Gitter unten (MJ 13▶ und FR) aus- und einbauen	263
1.21	Schutzstrebe für Fußgänger (MJ 13▶) aus- und einbauen	264
1.22	Schutzstrebe für Fußgänger (MJ 13▶ FR und CUPRA) aus- und einbauen	265
1.23	Flügel des Spoilers unten (Version Ecomotive): aus- und einbauen	270
1.24	Seitliches Gitter der Verkleidung des Stoßfängers aus- und einbauen	272
1.25	Seitliches Gitter der Stoßfängerverkleidung (MJ 13▶) aus- und einbauen	275
1.26	Abdeckung für Nebelscheinwerfer (MJ 13▶, FR und CUPRA) aus- und einbauen	276
1.27	Kennzeichenabdeckung CUPRA MJ 13▶ aus- und einbauen.	277
1.28	Unterer Spoiler aus- und einbauen	278
1.29	Spoiler unten (MJ 13▶) aus- und einbauen	281
1.30	Führungsprofil aus- und einbauen	282
1.31	Trägerradhausschale aus- und einbauen	283
1.32	Nebelscheinwerferhalter für Stoßfänger (Version FR) einbauen	284
1.33	Halter des Gebers für Parklenkassistent vorn ersetzen	288
2	Verkleidung des Stoßfängers hinten	290
2.1	Verkleidung des hinteren Stoßfängers, 5-Türer-Modell: Montageübersicht	290
2.2	Verkleidung des hinteren Stoßfängers, 3-Türer-Modell: Montageübersicht	291
2.3	Verkleidung des Stoßfängers hinten (Version CUPRA und BOCANEGRA): Montageübersicht	293
2.4	Verkleidung des hinteren Stoßfängers (Version FR): Montageübersicht	294
2.5	Stoßfängerverkleidung hinten Ibiza ST: Montageübersicht	297
2.6	Stoßfängerabdeckung hinten aus- und einbauen	299
2.7	Verkleidung des hinteren Stoßfängers (Version FR): aus- und einbauen	300
2.8	Stoßfängerverkleidung hinten, Ibiza ST: aus- und einbauen	303
2.9	Stoßfängerverkleidung instand setzen	305
2.10	Anpassung der hinteren Stoßfängerverkleidung bei Fahrzeugen mit Rückfahrkamera	305
2.11	Halter des Gebers für Parklenkassistent hinten ersetzen	308
64	- Verglasung	311
1	Eingeklebte Scheiben	311
1.1	Frontscheibe - Montageübersicht	311
1.2	Windschutzscheibe aus- und einbauen	312
1.3	Heckscheibe Modell Ibiza - Montageübersicht	316
1.4	Heckscheibe Modell Ibiza ST: Montageübersicht	318
1.5	Heckscheibe aus- und einbauen	319
1.6	Seitenscheibe, 3-Türer-Modell: Montageübersicht	324
1.7	Seitenscheibe, 3-Türer-Modell: aus- und einbauen	326
1.8	Seitenscheibe hinten, 5-Türer-Modell: Montageübersicht	331
1.9	Seitenscheibe, 5-Türer-Modell: aus- und einbauen	333
1.10	Seitenscheibe hinten, Ibiza ST: Montageübersicht	336
1.11	Seitenscheibe hinten, Ibiza ST: aus- und einbauen	337
1.12	Seitenscheibe vorne: aus- und einbauen	340
1.13	Nicht zerstörte Scheibe zum Einglasen vorbereiten	342
1.14	Neue Scheibe zum Einglasen vorbereiten	342
1.15	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	344
1.16	Montageanweisungen für alle Scheiben	344
1.17	Mindestaushärtezeit	348
1.18	Lackschäden ausbessern	348

1.19	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	348
2	Scheiben der Türen vorne	349
2.1	Scheibe der Vordertür: Montageübersicht	349
2.2	Scheibe der Vordertür aus- und einbauen	350
2.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	354
2.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik herstellen	354
2.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür vorne: aus- und einbauen	355
2.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür vorne: aus- und einbauen	356
2.7	Scheibenführung der Tür vorne: aus- und einbauen	361
2.8	Fensterhebermotor der Tür vorne: aus- und einbauen	362
2.9	Fensterheber der Tür vorne: aus- und einbauen	368
3	Scheiben der Türen hinten	371
3.1	Scheibe der Hintertür: Montageübersicht	371
3.2	Scheibe der Hintertür aus- und einbauen	373
3.3	Anpassung und Speicherung des Scheibenverlaufs	377
3.4	Hochlauf- und Tieflaufautomatik herstellen	377
3.5	Fensterschachtabdichtung außen der Tür hinten: aus- und einbauen	378
3.6	Fensterschachtabdichtung innen der Tür hinten: aus- und einbauen	379
3.7	Scheibenführung der Tür hinten: aus- und einbauen	382
3.8	Fensterhebermotor der Tür hinten: aus- und einbauen	383
3.9	Fensterheber der Tür hinten: aus- und einbauen	387
3.10	Fensterrahmen der Hintertür: aus- und einbauen	388
66	- Außenausstattung	389
1	Radhausschalen	389
1.1	Radhausschale vorn – Montageübersicht	389
1.2	Radhausschale vorn aus- und einbauen	389
1.3	Radhausschale hinten – Montageübersicht	392
1.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	392
2	Außenrückspiegel	395
2.1	Bauteile des Rückspiegels der 1. Generation	395
2.2	Bauteile des Rückspiegels der 2. Generation	397
2.3	Bauteile des Rückspiegels der 3. Generation	398
2.4	Bauteile des Rückspiegels der 4. Generation	399
2.5	Elektrisch verstellbarer Rückspiegel der 1. und 2. Generation – Montageübersicht	400
2.6	Elektrisch verstellbarer Rückspiegel der 3. Generation – Montageübersicht	401
2.7	Elektrisch verstellbarer Rückspiegel der 4. Generation – Montageübersicht	402
2.8	Elektrisch verstellbaren Rückspiegel der 1. und 2. Generation aus- und einbauen	402
2.9	Elektrisch verstellbaren Rückspiegel der 3. Generation aus- und einbauen	409
2.10	Elektrisch verstellbaren Rückspiegel der 4. Generation aus- und einbauen	412
2.11	Manuell verstellbarer Rückspiegel der 1. Generation – Montageübersicht	414
2.12	Manuell verstellbarer Rückspiegel der 4. Generation – Montageübersicht	416
2.13	Manuel verstellbaren Rückspiegel der 1. Generation aus- und einbauen	416
2.14	Manuell verstellbaren Rückspiegel der 4. Generation aus- und einbauen	427
2.15	Spiegelglas des Außenspiegels aus- und einbauen	432
2.16	Gehäuse für Außenspiegel aus- und einbauen	434
3	Dachspoiler	436
3.1	Spoiler ecomotive: Montageübersicht, Teil I	436
3.2	Spoiler ecomotive: Montageübersicht, Teil II	437
3.3	Spoiler ecomotive: aus- und einbauen	438
3.4	Spoilerhalterung: aus- und einbauen	447
4	Dachreling	458
4.1	Dachreling - Montageübersicht	458
4.2	Dachreling aus- und einbauen	459
5	Leisten und Embleme	463

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur
 gestattet, wenn Sie die SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie
 hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

5.1	Leisten und Embleme: Montageübersicht	463
5.2	Selbstklebendes Emblem am Kotflügel vorn ersetzen	464
5.3	Selbstklebende Embleme auf der Heckklappe, 3-türige Modelle: ersetzen	467
5.4	Selbstklebende Embleme auf der Heckklappe, 5-türige Modelle: ersetzen	492
5.5	Selbstklebende Firmenembleme an der Heckklappe bei Modell ST: ersetzen	509
5.6	Selbstklebende Embleme auf der Heckklappenscheibe: ersetzen	520
5.7	Heckklappenleiste, Ibiza ST: aus- und einbauen	522
5.8	Firmenemblem an den Trittleisten	523
5.9	Selbstklebende seitliche Embleme: ersetzen	525
5.10	Markenzeichen vorn ersetzen	534
5.11	Firmenemblem vorne (MJ 13▶) aus- und einbauen	535
5.12	Selbstklebendes Emblem FR des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung abnehmen und anbringen	536
5.13	Selbstklebendes Emblem CUPRA des oberen Gitters der Stoßfängerverkleidung: abnehmen und anbringen	538
5.14	Wasserablaufeiste der A-Säule: aus- und einbauen	540
6	Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit	543



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

