


## Reparaturleitfaden Ibiza, Córdoba, Córdoba Vario 1999 > 5-Gang Handschaltgetriebe 085

Ausgabe 05.99

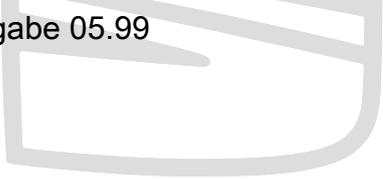

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



erWin

## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

30 - Kupplung

34 - Betätigung, Gehäuse

35 - Räder, Wellen

39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1</b> .....	<b>1</b>
1.1 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen .....	1
<b>2 Schema der Kraftübertragung</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Berechnung des Untersetzungsverhältnisses „i“</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Allgemeine Hinweise für die Instandsetzung von Getrieben</b> .....	<b>7</b>
<b>30 - Kupplung</b> .....	<b>10</b>
<b>1 Kupplungsbetätigung: Reparatur</b> .....	<b>10</b>
1.1 Montageübersicht .....	10
1.2 Funktionsprüfung des Kupplungsseils mit automatischer Nachstellung .....	11
1.3 Kupplungsseil mit automatischer Nachstellung: Aus- und Einbau .....	12
1.4 Kupplungsseil ohne automatische Nachstellung: Aus- und Einbau .....	17
1.5 Kupplungspedal: Aus- und Einbau .....	19
<b>2 Ausrückhebel: Reparatur</b> .....	<b>21</b>
<b>3 Kupplung: Reparatur</b> .....	<b>25</b>
<b>34 - Betätigung, Gehäuse</b> .....	<b>27</b>
<b>1 Schaltung: Reparatur</b> .....	<b>27</b>
1.1 Montageübersicht .....	27
1.2 Einbau des Schalthebelknaufs an der Schalthebelabdeckung .....	30
1.3 Schalthebelgehäuse: Aus- und Einbau .....	31
1.4 Schaltung: Einstellen .....	32
<b>2 Getriebe: Herausnehmen und Einsetzen</b> .....	<b>36</b>
2.1 Getriebe: Herausnehmen und Einsetzen .....	36
<b>3 Ölstand im Getriebe kontrollieren</b> .....	<b>46</b>
<b>4 Gangschaltung: Aus- und Einbau</b> .....	<b>47</b>
4.1 Montageübersicht .....	47
<b>5 Einstellen Gangwahlfinger und Steuermuffe</b> .....	<b>63</b>
<b>6 Kupplungsgehäuse: Reparatur</b> .....	<b>66</b>
<b>35 - Räder, Wellen</b> .....	<b>74</b>
<b>1 Primärwelle: Aus- und Einbau</b> .....	<b>74</b>
<b>2 Primärwelle: einstellen</b> .....	<b>81</b>
<b>3 Sekundärwelle: Aus- und Einbau</b> .....	<b>85</b>
<b>4 Sekundärwelle: Einstellen</b> .....	<b>94</b>
<b>39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe</b> .....	<b>99</b>
<b>1 Dichtungsringe für Gelenkflansche: Aus- und Einbau</b> .....	<b>99</b>
1.1 Dichtungsringe für Gelenkflansche: Aus- und Einbau .....	99
<b>2 Differential: Aus- und Einbau</b> .....	<b>102</b>
<b>3 Übersicht Einstellungen</b> .....	<b>107</b>
<b>4 Differentialzahnkranz: Aus- und Einbau</b> .....	<b>108</b>
4.1 Differentialzahnkranz: Aus- und Einbau .....	108
<b>5 Differential: Einstellen</b> .....	<b>111</b>



SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.

