


## Reparaturleitfaden

Toledo 1999 >

León 1999 >

**Karosserie - Montagearbeiten innen**

Ausgabe 01.2005

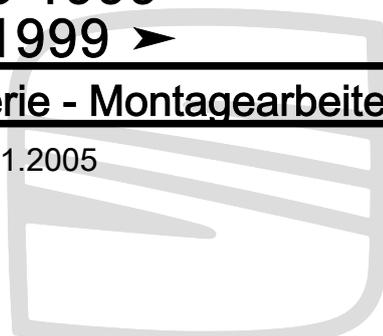

SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



erWin

## Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

### Reparaturgruppe

68 - Innenausstattung

69 - Insassenschutz

70 - Verkleidungen/Dämpfungen

72 - Sitzgestelle

74 - Sitz - Polster, Bezüge



# SEAT

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der SEAT S.A. Die SEAT S.A. gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei SEAT S.A.



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Innenspiegel</b> .....	<b>1</b>
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel .....	1
1.2 Innenspiegel aus- und einbauen .....	2
1.3 Halteplatte für Innenspiegel ankleben .....	3
1.4 Innenspiegel (mit Regensensor) aus- und einbauen .....	5
<b>2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden</b> .....	<b>6</b>
2.1 Mittelkonsole unten aus- und einbauen .....	6
2.2 Mittelarmlehne vorn ausbauen .....	9
2.3 Ausschnitt für Mittelarmlehne in der Mittelkonsole unten austrennen .....	9
2.4 Mittelkonsole oben aus- und einbauen .....	10
2.5 Handschuhkasten ausbauen .....	12
2.6 Verkleidung unter der Lenksäule ausbauen .....	13
2.7 Sonnenblende ausbauen .....	13
<b>3 Haltegriffe</b> .....	<b>14</b>
3.1 Haltegriff (Dach) ausbauen .....	14
<b>4 Einstiegleisten</b> .....	<b>15</b>
4.1 Einstiegleiste aus- und einbauen .....	15
<b>69 - Insassenschutz</b> .....	<b>18</b>
<b>1 Sicherheitsgurte</b> .....	<b>18</b>
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer .....	18
1.2 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer - Montageübersicht .....	19
1.3 Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen .....	20
1.4 Mittlerer Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten - Montageübersicht .....	21
1.5 Überprüfung von Sicherheitsgurten .....	22
<b>2 Airbag</b> .....	<b>26</b>
2.1 Airbag - Montageübersicht .....	26
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag .....	26
2.3 Airbag prüfen .....	27
2.4 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall .....	27
2.5 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen .....	28
2.6 Lenkrad aus- und einbauen .....	34
2.7 Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen .....	37
2.8 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen .....	39
2.9 Kontrollleuchte „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen .....	44
2.10 Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen .....	46
2.11 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen .....	48
2.12 Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen .....	50
2.13 Crashesensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen .....	53
<b>70 - Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....	<b>57</b>
<b>1 Schalttafel</b> .....	<b>57</b>
1.1 Schalttafel aus- und einbauen .....	57
1.2 Querträger aus- und einbauen .....	62
<b>2 Türverkleidungen</b> .....	<b>65</b>
2.1 Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen .....	66
2.2 Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen .....	68
<b>3 Säulen- und Seitenverkleidungen</b> .....	<b>70</b>
3.1 Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen .....	71
3.2 Untere Verkleidung Säule A ausbauen .....	72
3.3 Verkleidung für Türschweller ausbauen .....	73

3.4	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	74
3.5	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	76
3.6	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Toledo)	78
3.7	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Leon)	80
3.8	Verkleidung für Radhaus ausbauen	81
3.9	Hutablage und Sonnenrollo aus- und einbauen	82
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Lade- und Gepäckraum</b>	<b>85</b>
4.1	Gepäckraumverkleidung seitlich aus- und einbauen (Toledo)	85
4.2	Gepäckraumverkleidung seitlich hinten aus- und einbauen (Toledo)	85
4.3	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen (Toledo)	86
4.4	Gepäckraumabdeckung aus- und einbauen (Leon)	88
4.5	Gepäckraumverkleidung seitlich aus- und einbauen (Leon)	90
4.6	Gepäckraumverkleidung seitlich hinten aus- und einbauen (Leon)	92
4.7	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen (Leon)	94
<b>5</b>	<b>Verkleidungen für Klappe hinten</b>	<b>96</b>
5.1	Verkleidung für Klappe hinten aus- und einbauen (Toledo)	96
5.2	Obere Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Leon)	98
5.3	Untere Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Leon)	100
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>102</b>
6.1	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Schiebe-/Ausstelldach)	102
6.2	Formhimmel aus- und einbauen (Leon)	105
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>108</b>
<b>1</b>	<b>Sitze vorn</b>	<b>108</b>
1.1	Sitz vorn aus- und einbauen	109
1.2	Sitzlehne vorn aus- und einbauen	112
1.3	Lordosengestell aus- und einbauen	115
1.4	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	117
1.5	Kopfstützenführungen ausbauen	120
1.6	Verkleidung für 8-Wege-Sitz ausbauen	120
1.7	Steuergerät für 8-Wege-Sitz ausbauen	121
1.8	Bedieneinheit für 8-Wege-Sitz ausbauen	122
1.9	Antrieb für Sitzlängsverstellung für 8-Wege-Sitz ausbauen	123
1.10	Vorderen Antrieb der Sitzhöhenverstellung für 8-Wege-Sitz ausbauen	124
1.11	Hinteren Antrieb der Sitzhöhenverstellung für 8-Wege-Sitz ausbauen	125
1.12	Antrieb der Lehnenverstellung für 8-Wege-Sitz ausbauen	126
<b>2</b>	<b>Sitze hinten</b>	<b>127</b>
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	127
2.2	Lehne aus- und einbauen	128
2.3	Lehnenschloss rechts aus- und einbauen	129
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>131</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster für Sitze vorn</b>	<b>131</b>
1.1	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	131
1.2	Bezug und Polster für Sitzlehne vorn aus- und einbauen	133
<b>2</b>	<b>Heizelemente für Sitz</b>	<b>136</b>
2.1	Heizelement für Sitz ausbauen	136
2.2	Heizelement für Lehne ausbauen	137
<b>3</b>	<b>Bezüge und Polster für Sitze hinten</b>	<b>138</b>
3.1	Bezug für Rücksitzbank ausbauen	138
3.2	Mittelarmlehne aus- und einbauen	139
3.3	Bezug für Mittelarmlehne ausbauen	140
3.4	Bezug für Lehne rechts aus- und einbauen	141