




Skoda Citigo
(2011-2020)



Schaltpläne / Elektrik ab 10.2011

Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75

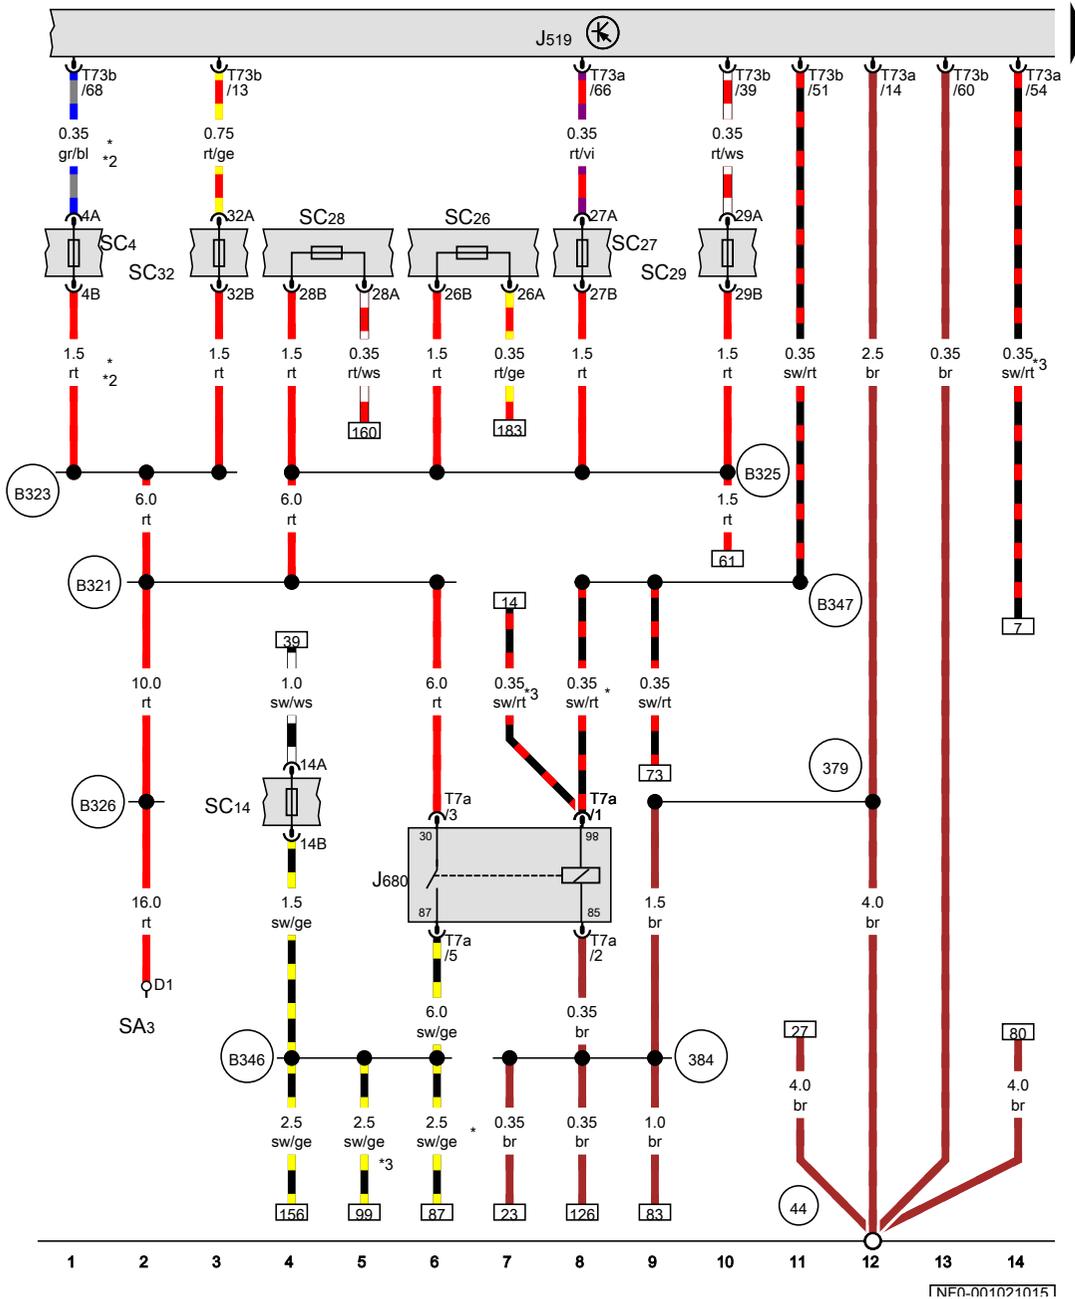


- J519 Bordnetzsteuergerät
- J680 Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75
- SA3 Sicherung 3 auf Sicherungshalter A
- SC4 Sicherung 4 auf Sicherungshalter C
- SC14 Sicherung 14 auf Sicherungshalter C
- SC26 Sicherung 26 auf Sicherungshalter C
- SC27 Sicherung 27 auf Sicherungshalter C
- SC28 Sicherung 28 auf Sicherungshalter C
- SC29 Sicherung 29 auf Sicherungshalter C
- SC32 Sicherung 32 auf Sicherungshalter C
- T7a Steckverbindung, 7fach
- T73a Steckverbindung, 73fach
- T73b Steckverbindung, 73fach

- (44) Massepunkt Säule A links unten
- (379) Masseverbindung 14 im Hauptleitungsstrang
- (384) Masseverbindung 19 im Hauptleitungsstrang
- (B321) Plusverbindung 7 (30a) im Hauptleitungsstrang
- (B323) Plusverbindung 9 (30a) im Hauptleitungsstrang
- (B325) Plusverbindung 11 (30a) im Hauptleitungsstrang
- (B326) Plusverbindung 12 (30a) im Hauptleitungsstrang
- (B346) Verbindung 1 (75) im Hauptleitungsstrang
- (B347) Verbindung 2 (75) im Hauptleitungsstrang

- * nur für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System bis April 2012
- *2 nur für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

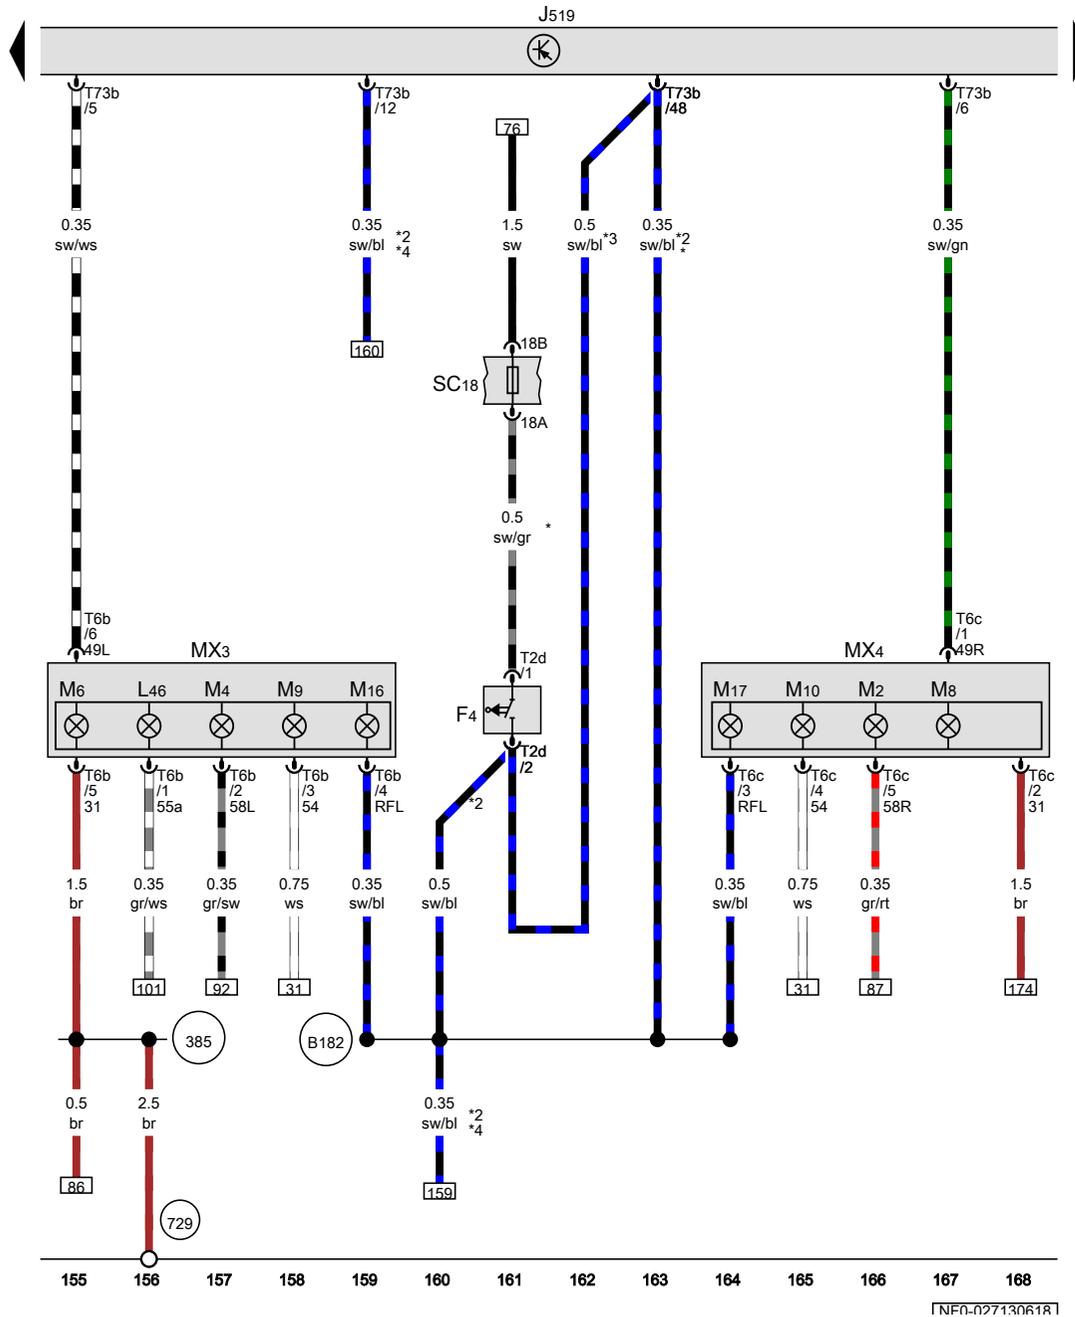

Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts

- F4 Schalter für Rückfahrleuchten
 - J519 Bordnetzsteuergerät
 - L46 Lampe für Nebelschlussleuchte links
 - M2 Lampe für Schlusslicht rechts
 - MX3 Schlussleuchte links
 - M4 Lampe für Schlusslicht links
 - MX4 Schlussleuchte rechts
 - M6 Lampe für Blinklicht hinten links
 - M8 Lampe für Blinklicht hinten rechts
 - M9 Lampe für Bremslicht links
 - M10 Lampe für Bremslicht rechts
 - M16 Lampe für Rückfahrlicht links
 - M17 Lampe für Rückfahrlicht rechts
 - SC18 Sicherung 18 auf Sicherungshalter C
 - T2d Steckverbindung, 2-fach
 - T6b Steckverbindung, 6-fach
 - T6c Steckverbindung, 6-fach, schwarz
 - T73b Steckverbindung, 73-fach, naturtrüb
- 385 Masseverbindung 20 im Hauptleitungsstrang
 - 729 Massepunkt am Radhaus hinten links
 - B182 Verbindung (RF) im Leitungsstrang Innenraum
- * für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
 - *2 für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System
 - *3 für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System
 - *4 für Fahrzeuge mit automatisiertem Schaltgetriebe

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

[NF0-027130618]

1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs

43 - Massepunkt Säule A rechts unten

- Anzugsdrehmoment 9 Nm

44 - Massepunkt Säule A links unten

- Anzugsdrehmoment 9 Nm

605 - Massepunkt an der Lenksäule oben

- Anzugsdrehmoment 9 Nm

610 - Massepunkt (Audio) unter der Mittelkonsole vorn


- Anzugsdrehmoment 9 Nm

638 - Massepunkt an der A-Säule rechts

- Anzugsdrehmoment 9 Nm
- Nur für Fahrzeuge mit Rechtslenkung

639 - Massepunkt an der A-Säule links

- Anzugsdrehmoment 9 Nm
- Nur für Fahrzeuge mit Linkslenkung

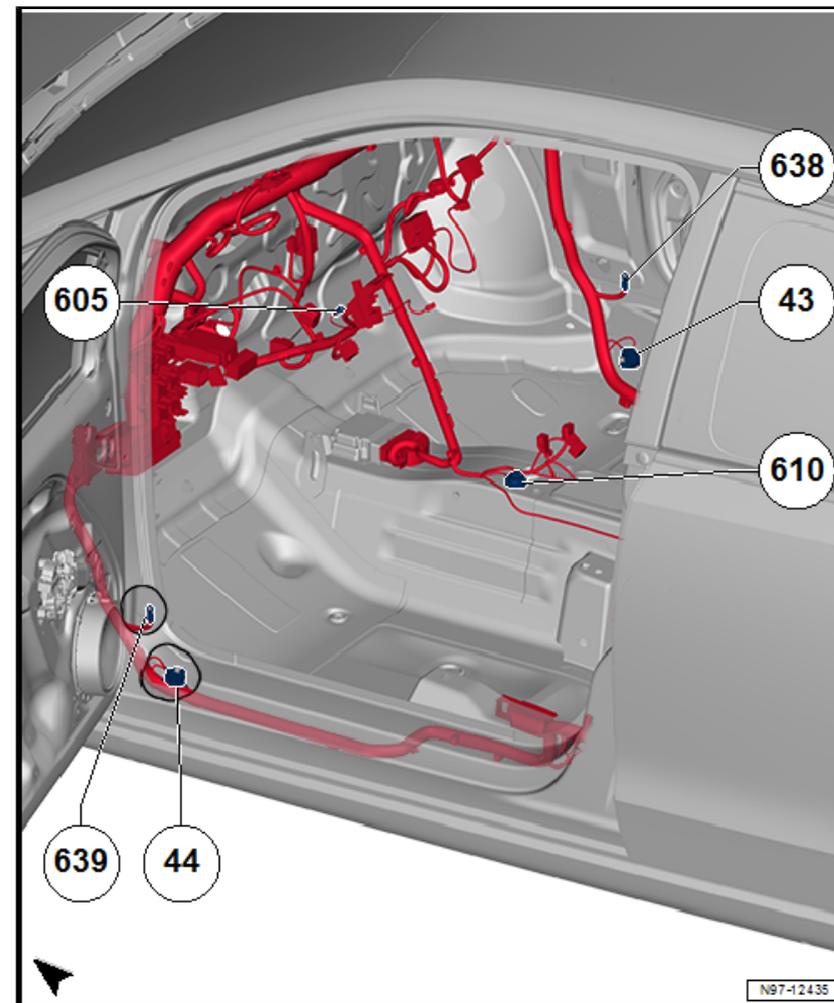

1.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-

1 - Sicherungshalter A (SA)

⇒ Elektrische Anlage, Rep-Gr 97, Sicherungshalter aus- und einbauen


Multifuse Sicherungsstreifen



Hinweis

Der Sicherungsstreifen (Multifuse) kann nur komplett getauscht werden.


zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

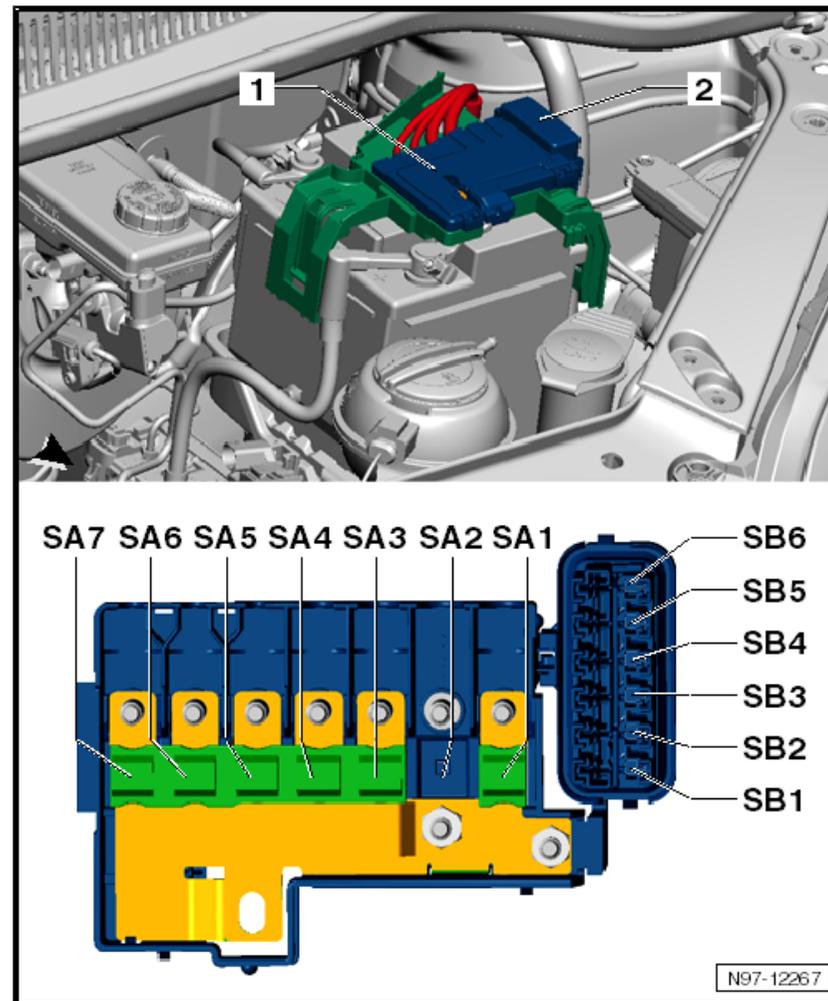

i Hinweis

gültig bis November 2015

- Sicherungshalter C -SC-
- Sicherungsfarben
- 50A - rot
- 40A - orange
- 30A - hellgrün
- 25A - natur (weiß)
- 20A - gelb
- 15A - hellblau
- 10A - rot
- 7.5A - braun
- 5A - hellbraun
- 3A - violett

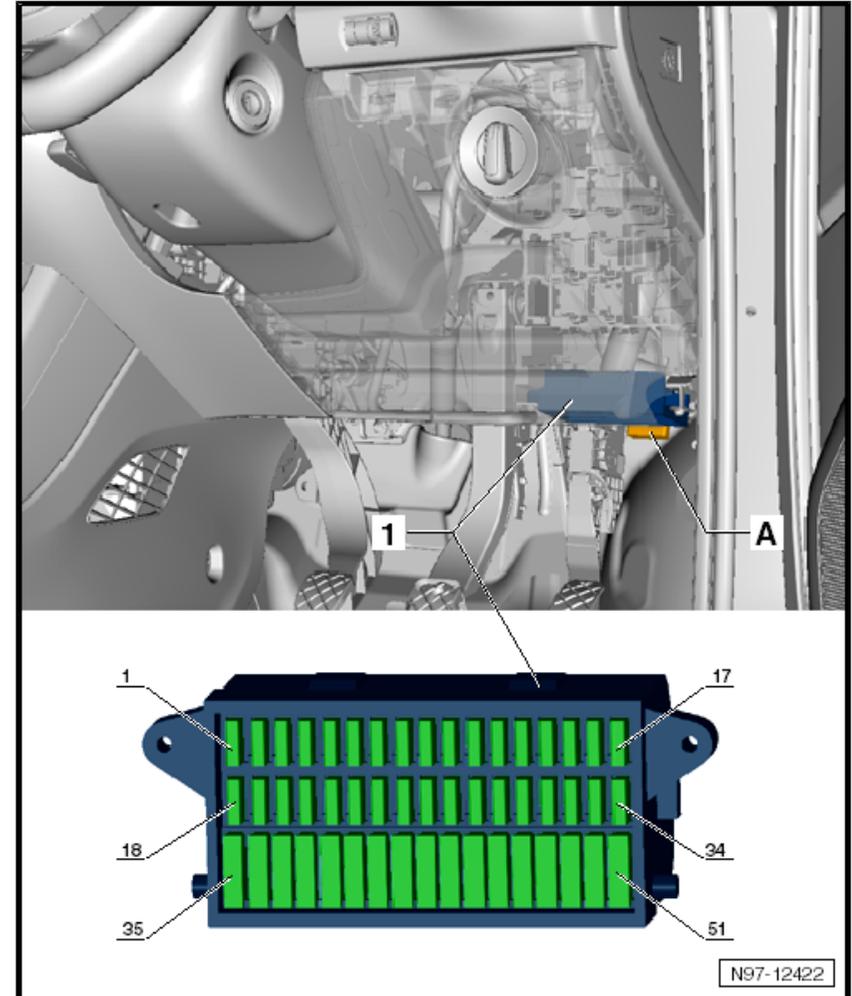

- 1 - Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75 -J680-
- 2 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329-
- 3 - Starterrelais 2 -J907-
 - nur für Fahrzeuge mit Start-Stopp System
- 4 - Hauptrelais -J271-
- 5 - Umschaltrelais für Tagesfahrlicht -J89-
- 6 - Starterrelais 1 -J906-
 - nur für Fahrzeuge mit Start-Stopp System
- 7 - Kraftstoffpumpenrelais -J17-
 - Steckplatz 7/A
 - nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor
- 7 - Relais für Ablendlicht und Fernlicht -J33-
 - Steckplatz 7/B
 - nur für Fahrzeuge ohne Start-Stopp System
- 7 - Relais für Notbremsfunktion -J1020-
 - Steckplatz 7/B
 - nur für Fahrzeuge mit Start-Stopp System
- 8 - nicht belegt
- 9 - Relais für Standlicht -J416-
 - Steckplatz 9/A
 - Relais für Standlicht -J416- links
- 9 - Relais für Standlicht -J416-
 - Steckplatz 9/B
 - Relais für Standlicht -J416- rechts
- 10 - Relais für Klimaanlage -J32-
- 11 - Relais für Anlasssperre -J207-
 - Steckplatz 11/A
- 11 - Kraftstoffpumpenrelais -J17-
 - Steckplatz 11/B
 - nur für Fahrzeuge mit CNG Motor
- 12 - nicht belegt




1 - Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-

- -A- Steckverbindung, 10fach -T10g-

i Hinweis

je nach Ausstattung

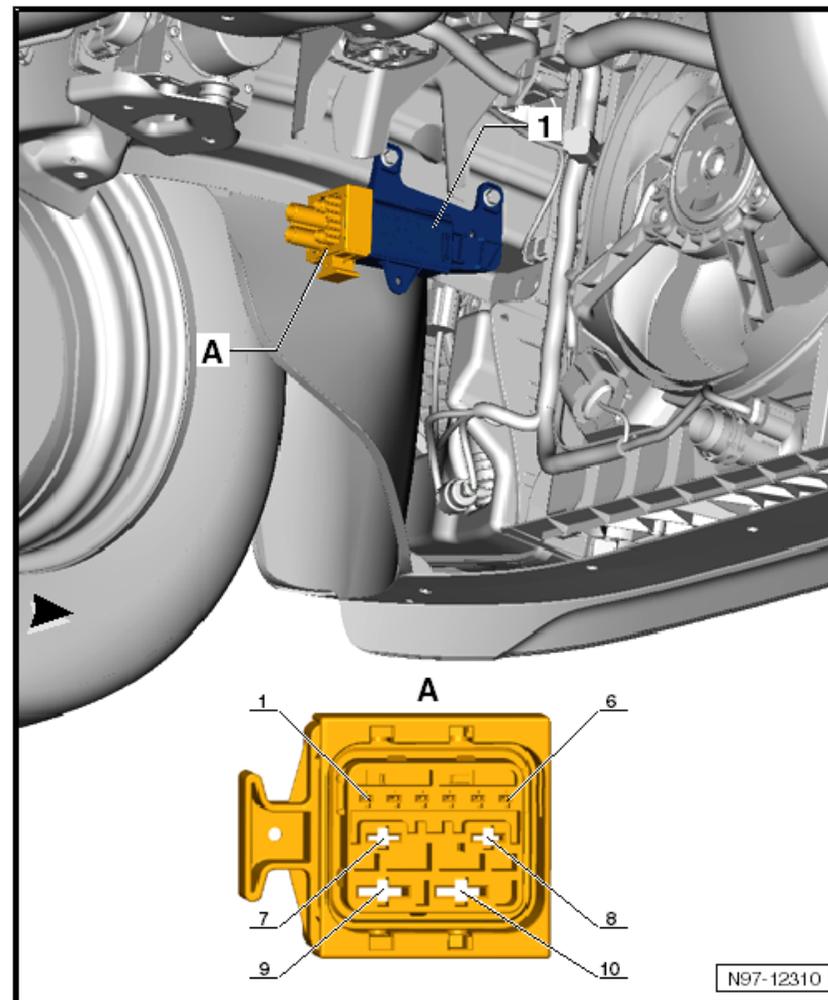


Steckerbelegung Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-

-T10g-	Bezeichnung
1	--
2	Kl.86b
3	--
4	Stufe 2 Motorsteuergerät

1 - Steuergerät für Climatronic -J255-

A - Steckverbindung, 16fach -T16g-

B - Steckverbindung, 20fach -T20a-

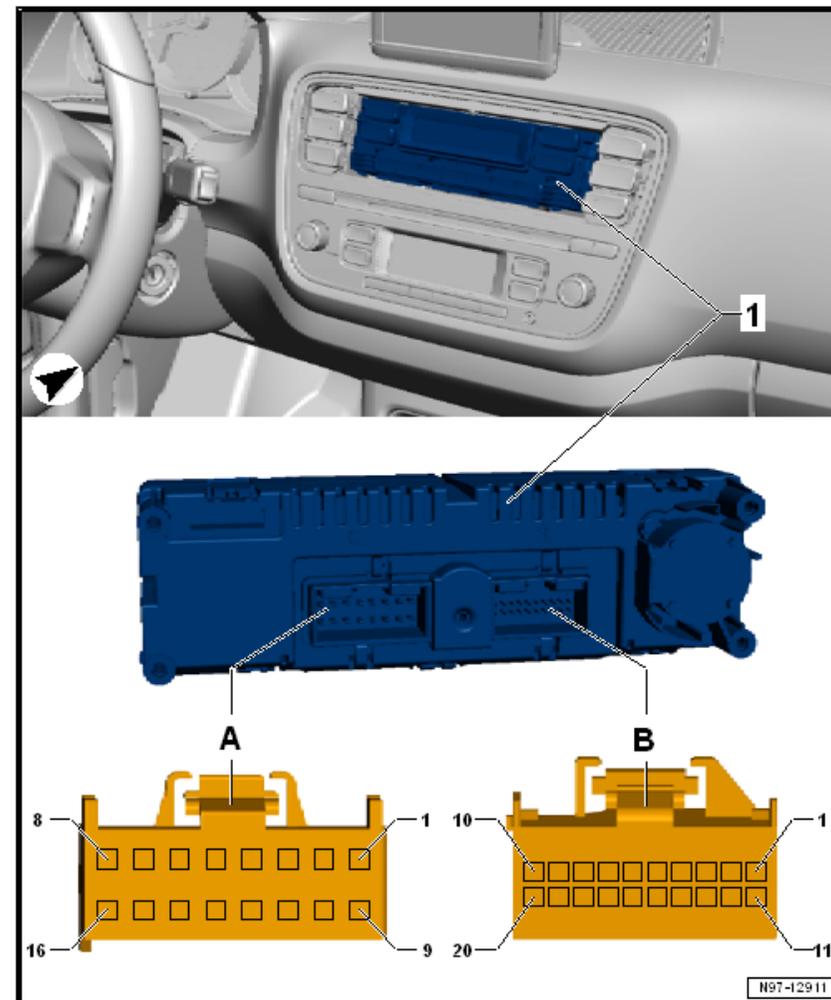


Steckerbelegung Steuergerät für Climatronic -J255-

-20a	Bezeichnung	-16g	Bezeichnung
-		-	
1	Temperaturklappe -VX27-	1	--
2	Temperaturklappe -VX27-	2	Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-

1 - Steuergerät für Lenkhilfe -J500-

- A- Steckverbindung, 2fach -T2aq-
- B- Steckverbindung, 3fach -T3p-
- C- Steckverbindung, 6fach -T6i-
- D- Steckverbindung, 6fach -T6j-

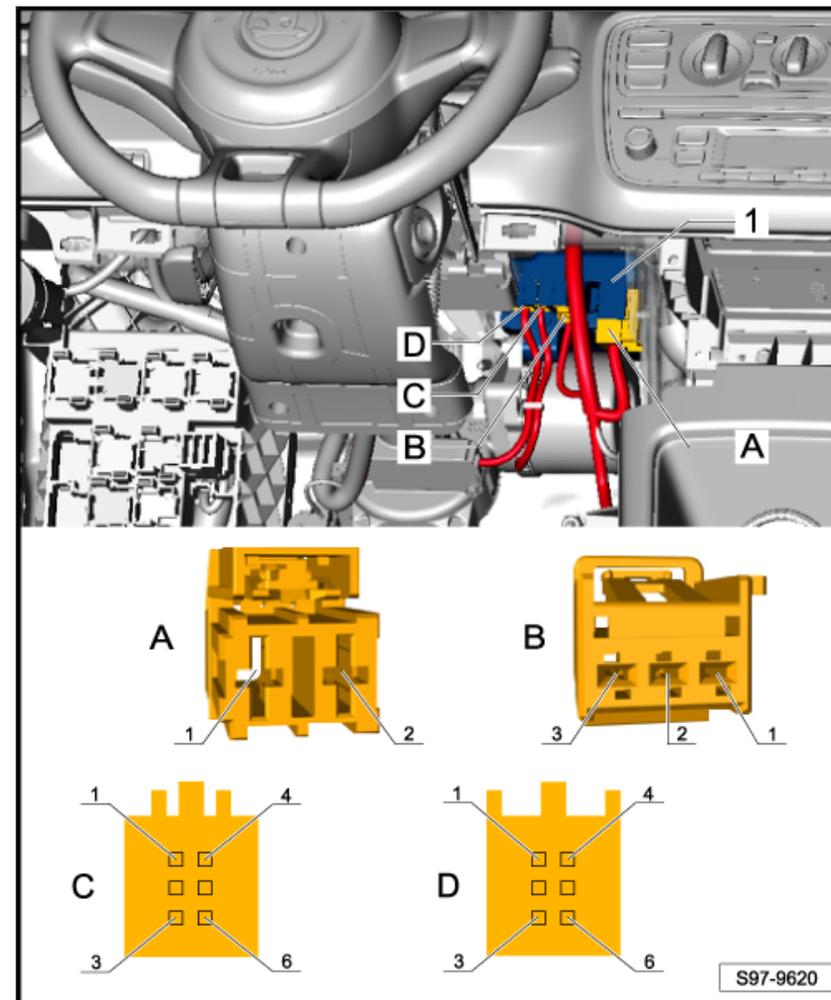

Einbauort Steuergerät für Lenkhilfe -J500- für Fahrzeuge mit Rechtslenkung