




**Skoda Fabia 1**  
(1999-2007)



**Schaltpläne / Elektrik 08.1999 - 07.2002**

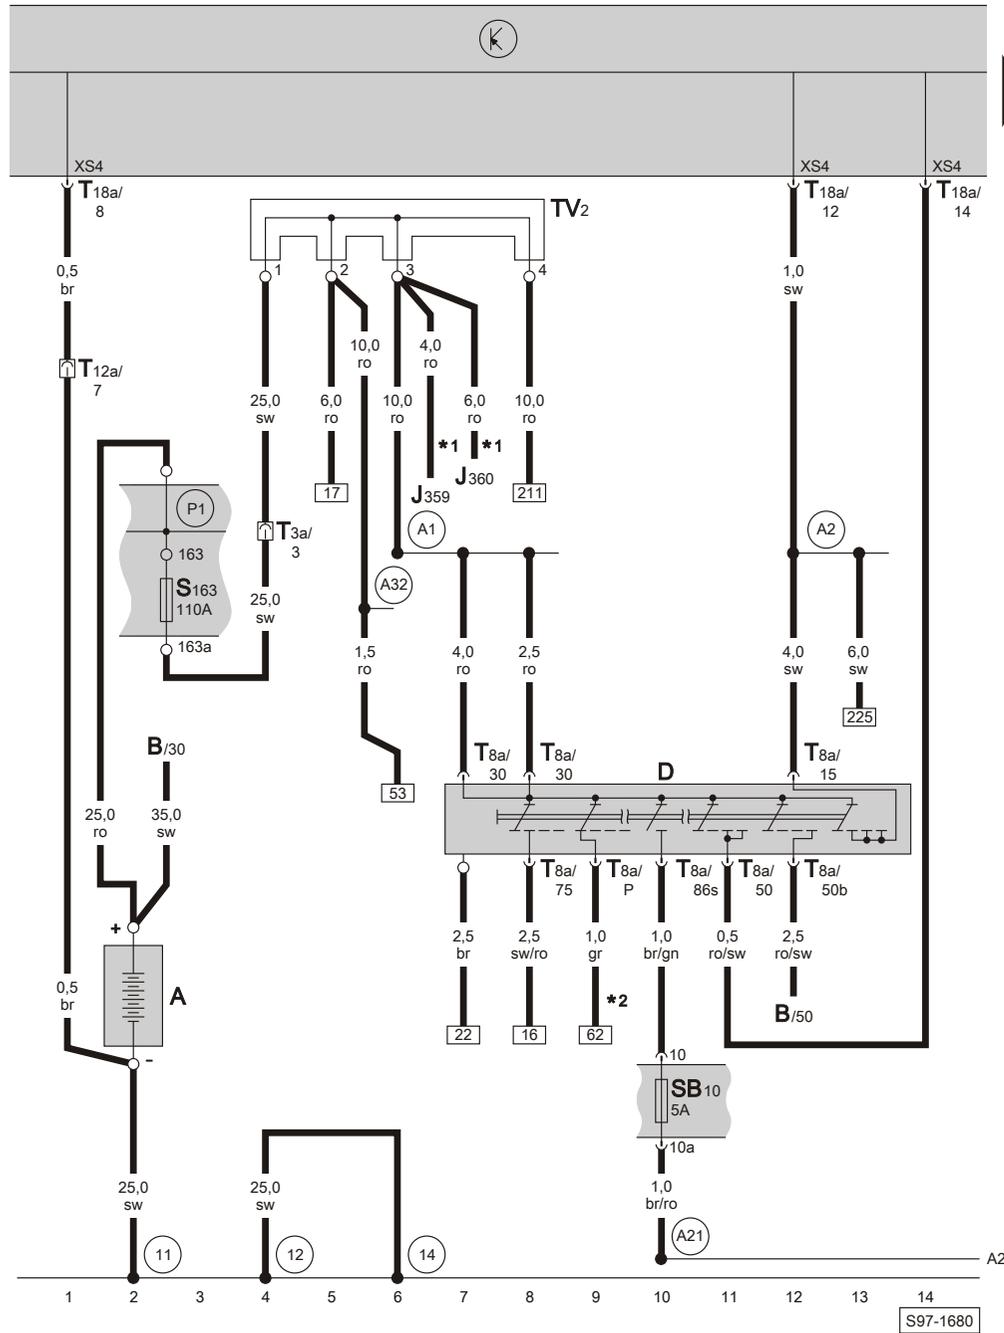

**Batterie, Zündanlaßschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter**

- A Batterie
- B Anlasser
- D Zündanlaßschalter
- J359 Relais für kleine Heizleistung
- J360 Relais für große Heizleistung
- S163 Sicherung -2- (30), im Sicherungshalter auf der Batterie
- T3a Steckverbindung, 3-fach, am Stirnrand links (grau)
- T8a Steckverbindung, 8-fach, am Zündanlaßschalter
- T12a Steckverbindung, 12-fach, am Stirnrand links (weiß)
- T18a Steckverbindung, 18-fach, am Steuergerät für Bordnetz (braun)
- TV2 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links

- 11 Massepunkt, im Motorraum links, hinter der Batterie (an Federbeinaufnahme)
- 12 Massepunkt, im Motorraum links, unter der Batterie (am Längsträger)
- 14 Massepunkt, am Getriebe
- A1 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A2 Plusverbindung (15), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A21 Plusverbindung (86s), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A32 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- P1 Plusverbindung (30), im Sicherungshalter auf der Batterie


\*1 nur bei Fahrzeugen mit Heizelement (PTC)  
 \*2 gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

1.6 Relaishalter 07.01 ▶


Relaisplatzbelegung auf dem Relaishalter

- 1 - Relais für Sekundärluftpumpe
- 2 - Stromversorgungsrelais für Motronic
- 3 - Relais für Glühkerzen
- 4 - Kraftstoffpumpenrelais
- 5 - Relais für Warnleuchten, Türen
- 6 - Relais für Scheinwerferwaschanlage
- 7 - Relais für Anlaßsperre
- 8 - Relais für kleine Heizleistung
- 9 - Relais für große Heizleistung
- Relais für Kraftstoffvorlauf (nur bei 1,4/55 kW, 1,4/74 kW, 2,0/85 kW)
- 10 - nicht belegt
- 11 - Entlastungsrelais für X-Kontakt
- 12 - Stromversorgungsrelais für Simos (nur bei 1,2/40 kW)
- 13 - Steuergerät für Lampenausfall
- 14 - Steuergerät für Lampenausfall
- 15 - Relais für Dieseldirekteinspritzanlage

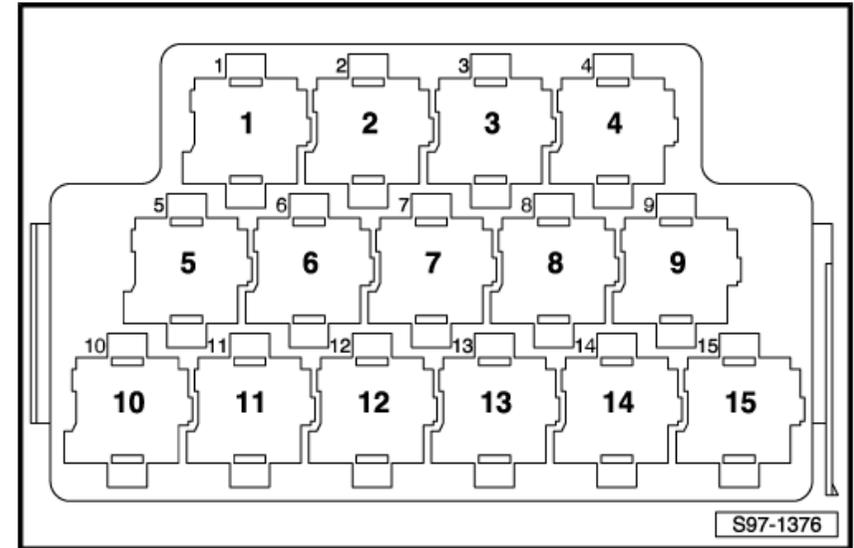


1.7 Zusatzsicherungshalter

- a - S276      Sicherung -1- für Heizelement
- b - S277      Sicherung -2- für Heizelement
- c - S278      Sicherung -3- für Heizelement

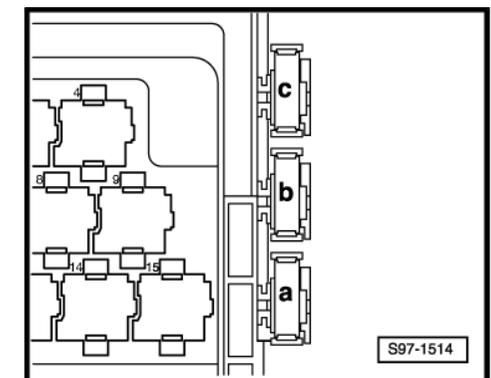


**1.18 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach**

- 1 - T8h/1 Plusverbindung 30a, über Sicherung SB58
- 2 - T8h/2 Masse
- 4 - T8h/4 Datenbus CAN-High, Komfort
- 5 - T8h/5 Steuergerät für Bordnetz
- 6 - T8h/6 Datenbus CAN-Low, Komfort

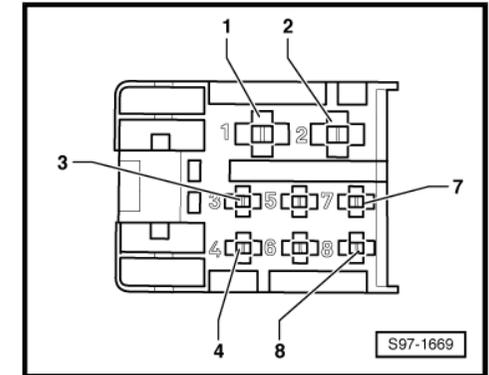


**1.19 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 12-fach**

- 1 - T12f/1 Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite)
- 5 - T12f/5 Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite)
- 6 - T12f/6 Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite)
- 8 - T12f/8 beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite
- 10 - T12f/10 beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite

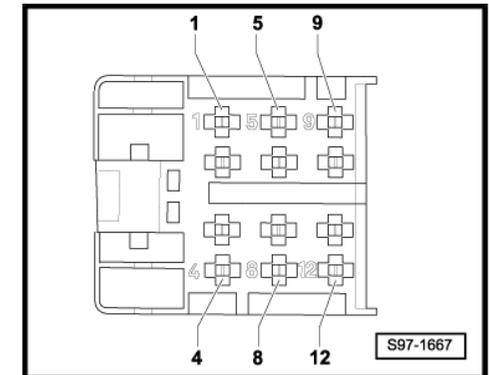


**1.20 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach**


- 1 - T8i/1 Plusverbindung 30a, über Sicherung SB46
- 2 - T8i/2 Masse
- 4 - T8i/4 Datenbus CAN-High, Komfort
- 5 - T8i/5 Steuergerät für Bordnetz
- 6 - T8i/6 Datenbus CAN-Low, Komfort

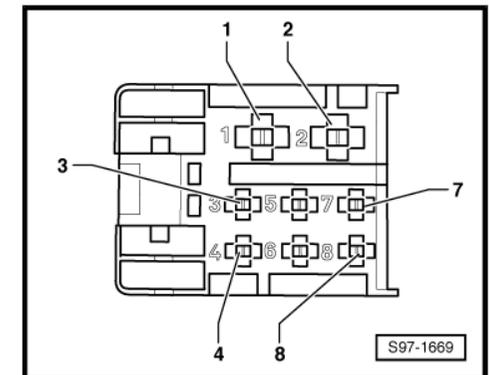


1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum

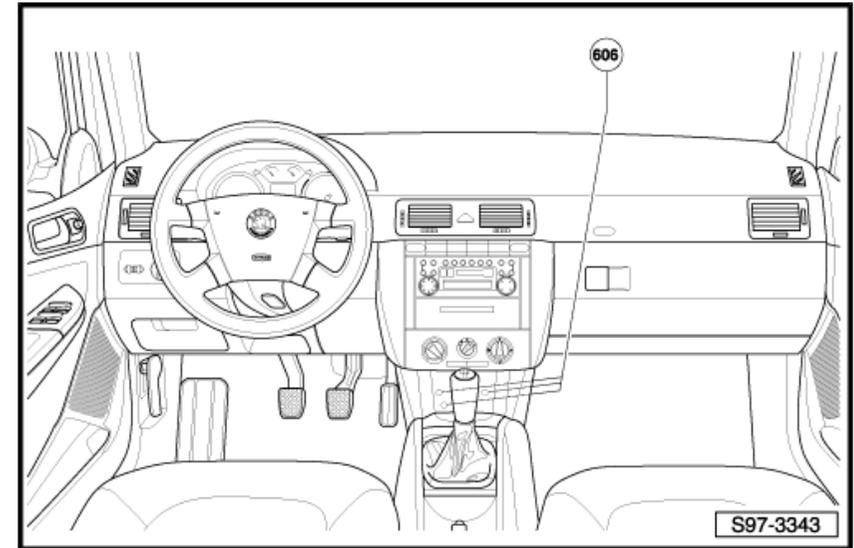

1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum

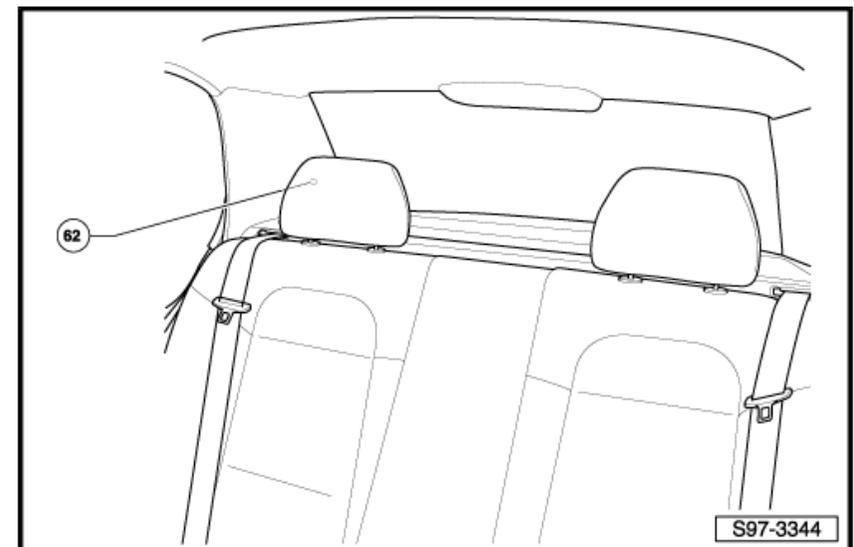

1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi

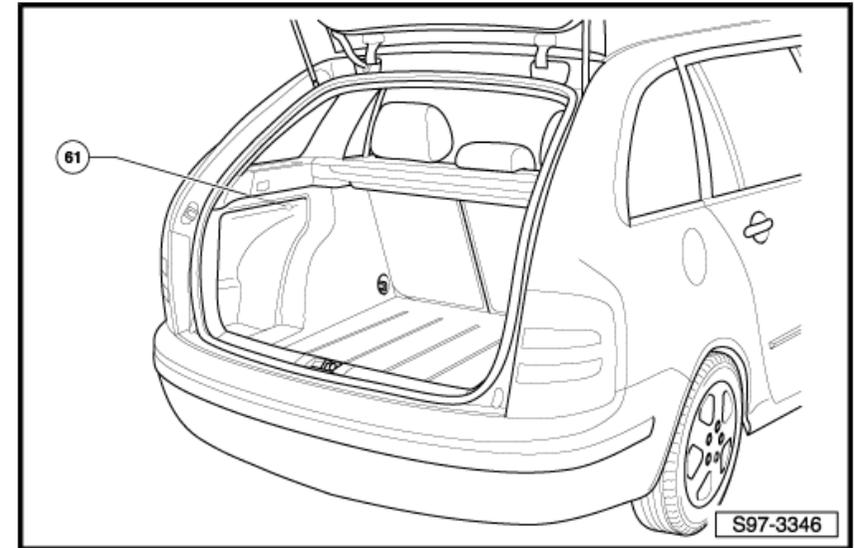

1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Stufenheck

