




Skoda Fabia 1
(1999-2007)



Schaltpläne / Elektrik 05.2006 - 2007

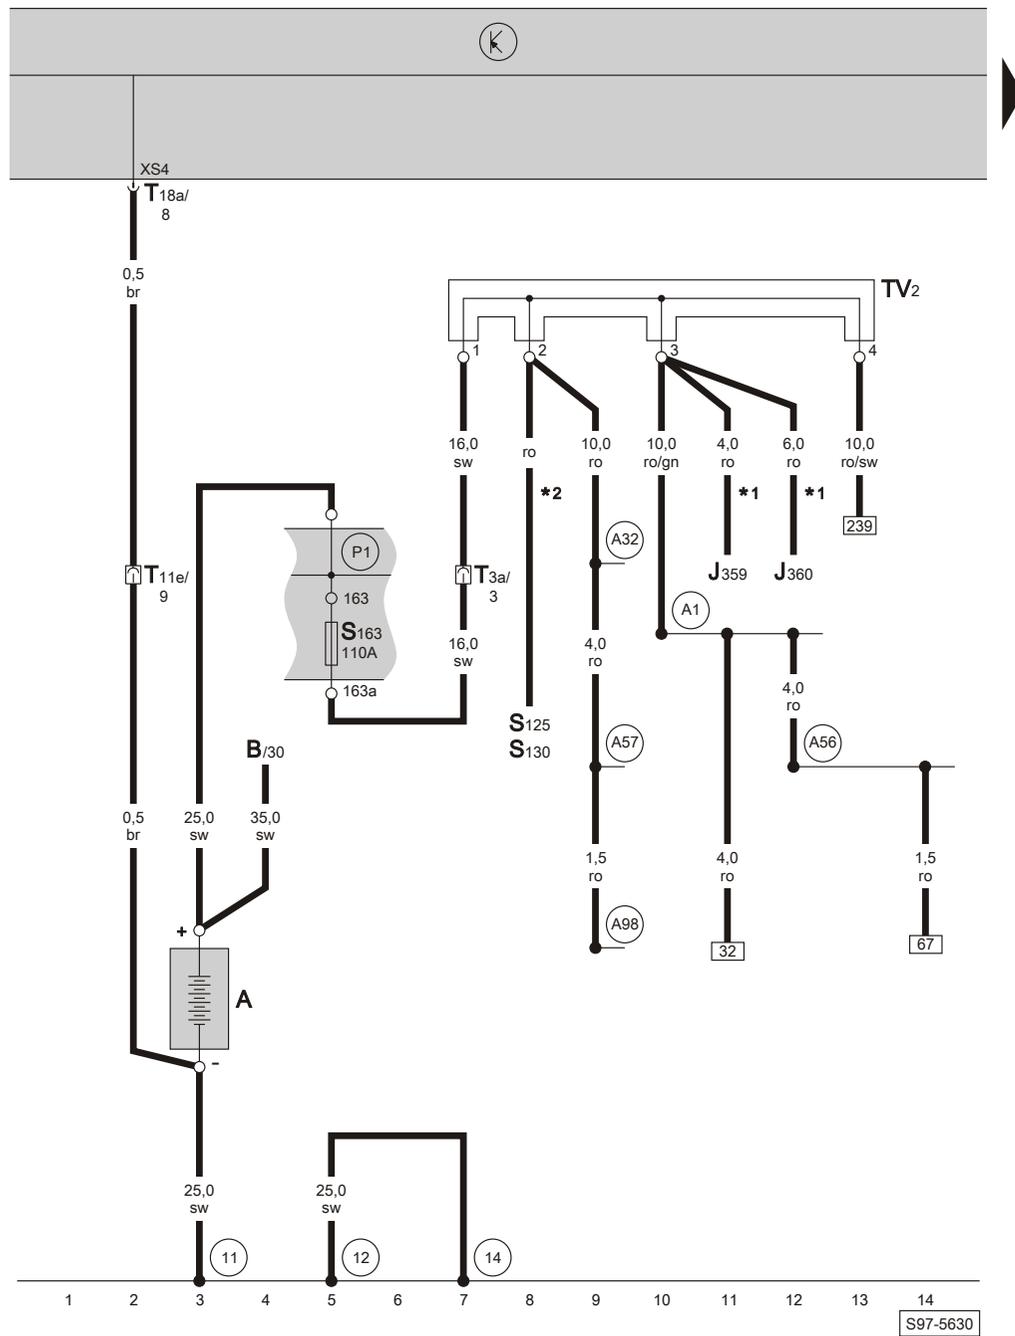

Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung)


- A Batterie
- B Anlasser
- J359 Relais für kleine Heizleistung
- J360 Relais für große Heizleistung
- S125 Sicherung für Glühkerzen
- S130 Sicherung für Sekundärluftpumpe
- S163 Sicherung -2- (30), im Sicherungshalter auf der Batterie
- T3a Steckverbindung, 3-fach, am Stirnrand links (grau)
- T11e Steckverbindung, 11-fach, am Stirnrand links (grün)
- T18a Steckverbindung, 18-fach, am Steuergerät für Bordnetz (braun)
- TV2 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links

- 11 Massepunkt, im Motorraum links, hinter der Batterie (an Federbeinaufnahme)
- 12 Massepunkt, im Motorraum links, unter der Batterie (am Längsträger)
- 14 Massepunkt, am Getriebe
- A1 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A32 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A56 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A57 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A98 Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- P1 Plusverbindung (30), im Sicherungshalter auf der Batterie
- *1 nur bei Fahrzeugen mit Heizelement (PTC)
- *2 nur bei Motorkennbuchstaben AZL, BNM, BNV, ASY, AXR

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

1 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker

1.1 Steckverbindungs- und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Stirnwand links

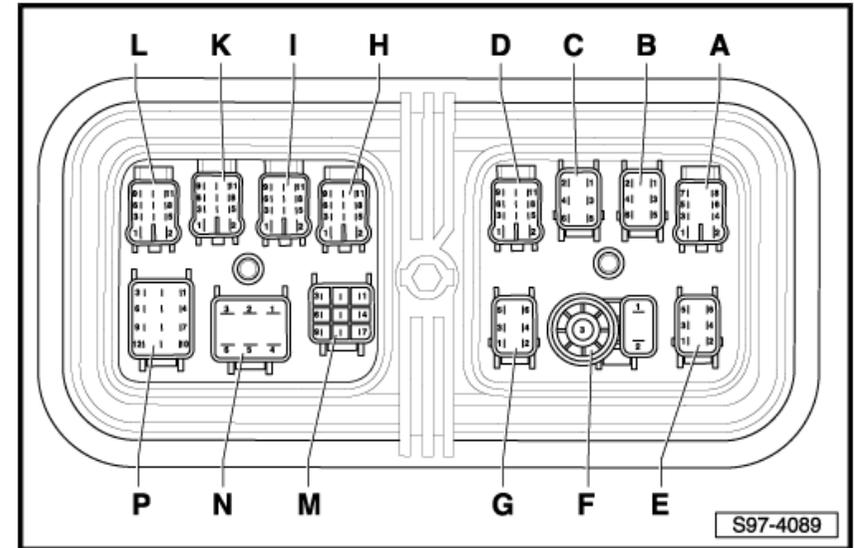

A	-	T8e	Steckverbindung, 8-fach (orange)
B	-	T6n	Steckverbindung, 6-fach (blau)
C	-	T6r	Steckverbindung, 6-fach (braun)
D	-	T11a	Steckverbindung, 11-fach (weiß)
E	-	T6v	Steckverbindung, 6-fach (grün)
F	-	T3a	Steckverbindung, 3-fach (grau)
G	-	T6p	Steckverbindung, 6-fach (rot)
H	-	T11e	Steckverbindung, 11-fach (grün)
I	-	T11c	Steckverbindung, 11-fach (blau)
K	-	T11b	Steckverbindung, 11-fach (rot)
L	-	T11d	Steckverbindung, 11-fach (braun)
M	-	T9a	Steckverbindung, 9-fach (gelb)
N	-	T6w	Steckverbindung, 6-fach (grau)


1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten, 52-fach + 28-fach

Hinweis Genaue Kontaktbelegung siehe entsprechenden Stromlaufplan.




Hinweis

Genaue Kontaktbelegung siehe entsprechenden Stromlaufplan.

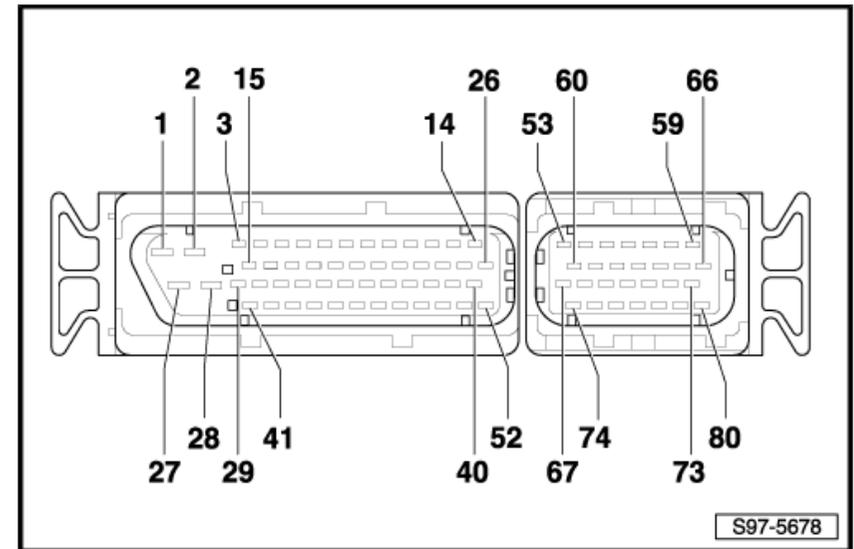


1.21 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (TRW, KOYO)

- 1 - T4r/1 Datenbus CAN-L
- 2 - T4r/2 Datenbus CAN-H
- 4 - T4r/4 Plusverbindung 15a, über Sicherung SB7

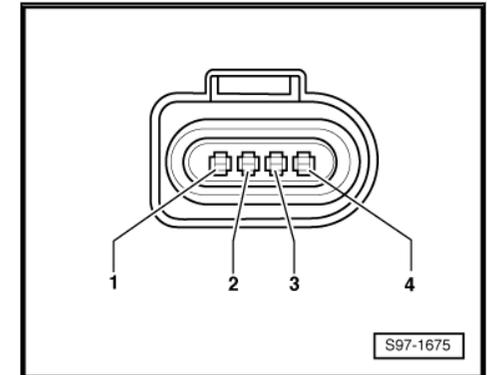


1.22 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 3-fach (TRW)

- 1 - T3s/1 Geber für Servolenkung
- 2 - T3s/2 Geber für Servolenkung
- 3 - T3s/3 Geber für Servolenkung

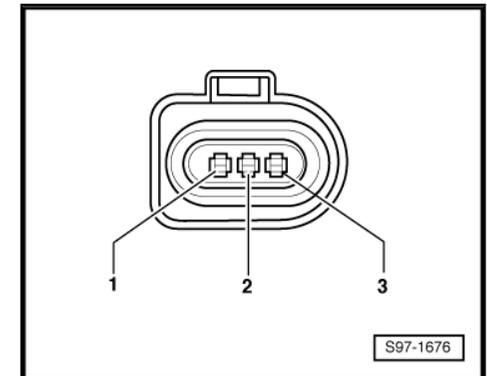


1.23 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (KOYO)

- 1 - T4z/1 Geber für Servolenkung
- 2 - T4z/2 Geber für Servolenkung
- 3 - T4z/3 Geber für Servolenkung
- 4 - T4z/4 Geber für Servolenkung

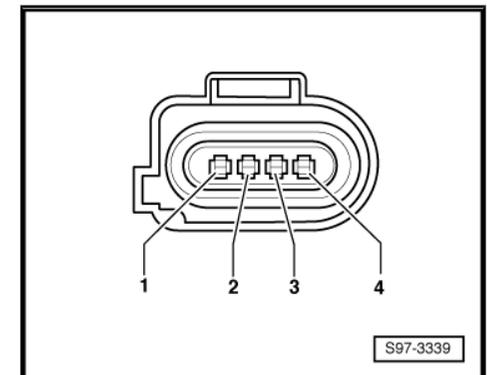

1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi

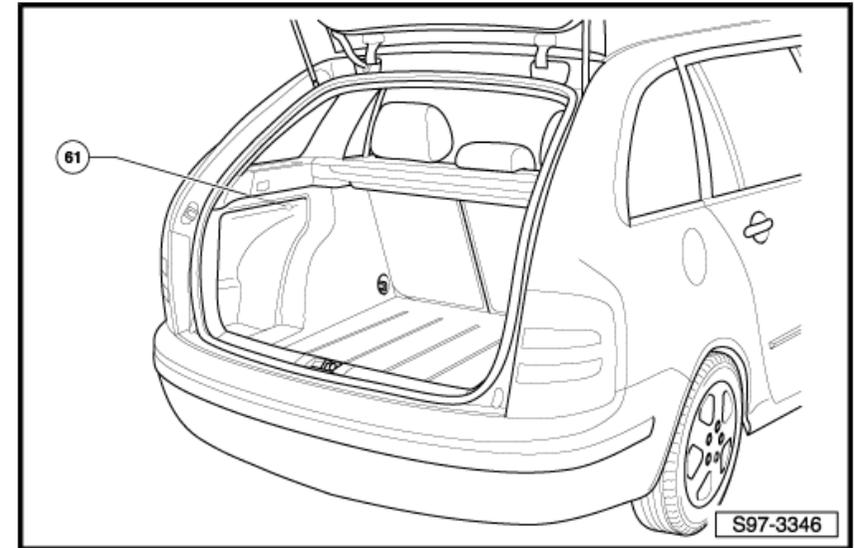

1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Stufenheck

