



**Skoda Octavia 3**  
(2012-2020)



**Karosserie Montagearbeiten innen und außen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen	1
1.3 Servicestellung	2
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	4
1.5 Kotflügel vorn - Montageübersicht	7
1.6 Kotflügel vorn aus und einbauen	7
1.7 Kotflügelhalter aus- und einbauen	12
1.8 Wasserkastenabdeckung - Montageübersicht	13
1.9 Wasserkasten-Stirnwand - Montageübersicht	15
1.10 Dämpfung des Wasserkastens - Montageübersicht	16
1.11 Geräuschkämpfung - Montageübersicht	17
1.12 Geräuschkämpfung - Diesel - Montageübersicht	17
1.13 Unterbodenverkleidung - Montageübersicht	18
1.14 Tunnelbrücke vorn - Montageübersicht	20
1.15 Tunnelbrücke hinten - Montageübersicht	20
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>21</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>21</b>
1.1 Montageübersicht	21
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	22
1.3 Aktuator für Frontklappe aus- und einbauen	24
1.4 Scharnier für Fußgängerschutzsystem aus- und einbauen	25
1.5 Scharnier für Frontklappe aus- und einbauen	27
1.6 Stützstange aus- und einbauen	27
1.7 Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe - Montageübersicht	29
1.8 Frontklappenschloss aus- und einbauen	29
1.9 Bowdenzug trennen	32
1.10 Schließbügel aus- und einbauen	33
1.11 Betätigungshebel aus- und einbauen - Montageübersicht	34
1.12 Betätigungshebel aus- und einbauen	35
1.13 Frontklappe einstellen	36
1.14 Klappenschloss einstellen	37
1.15 Schließbügel einstellen	39
<b>2 Heckklappe</b>	<b>40</b>
2.1 Montageübersicht	40
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	41
2.3 Schließmechanismus aus- und einbauen	42
2.4 Heckklappe einstellen	42
2.5 Schließmechanismus einstellen	44
2.6 Gummipuffer einstellen	44
2.7 Heckklappenschloss aus- und einbauen	44
2.8 Betätigung aus- und einbauen	45
2.9 Gasdruckfeder der Heckklappe aus- und einbauen	46
2.10 Spindelantrieb der Heckklappe aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	47
2.11 Dichtung für Heckklappe - Montageanweisungen	47
2.12 Heckklappendichtung aus- und einbauen	48
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>49</b>
3.1 Tankklappeneinheit - Montageübersicht	49
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	49
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>50</b>



<b>1</b>	<b>Tür vorn</b>	<b>50</b>
1.1	Türscharniere - Montageübersicht	50
1.2	Tür aus- und einbauen	51
1.3	Türeinrichtung	54
1.4	Schließbügel einstellen	55
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>57</b>
2.1	Tür vorn - Montageübersicht	57
2.2	Abdeckung Tür aus- und einbauen	58
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	60
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	61
2.5	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	61
2.6	Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen	62
2.7	Schließzylinder aus- und einbauen	63
2.8	Abdeckkappe (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	65
2.9	Türgriff aus- und einbauen	68
2.10	Türschloss aus- und einbauen	70
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	72
2.12	Türscheibe vorn - Montageübersicht	75
2.13	Türscheibe aus- und einbauen	75
2.14	Fensterhebermotor aus- und einbauen	79
2.15	Steuergerät aus- und einbauen	81
2.16	Fensterheber aus- und einbauen	82
2.17	Fensterführung aus- und einbauen	84
2.18	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	87
2.19	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	89
2.20	Türinnendichtung aus- und einbauen	90
2.21	Türaußendichtung aus- und einbauen	92
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>93</b>
3.1	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	93
3.2	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	93
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>95</b>
<b>1</b>	<b>Tür hinten</b>	<b>95</b>
1.1	Tür hinten - Montageübersicht	95
1.2	Tür aus- und einbauen	96
1.3	Türeinrichtung	99
1.4	Schließbügel einstellen	100
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>102</b>
2.1	Montageübersicht	102
2.2	Abdeckung aus- und einbauen	103
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	106
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	107
2.5	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	107
2.6	Abdeckkappe aus- und einbauen	108
2.7	Türgriff aus- und einbauen	109
2.8	Türschloss aus- und einbauen	111
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	113
2.10	Türscheibe hinten - Montageübersicht	116
2.11	Türscheibe aus- und einbauen	116
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	119
2.13	Manuellen Antrieb aus- und einbauen	122
2.14	Fensterkurbel aus- und einbauen	123
2.15	Fensterheber aus- und einbauen	123
2.16	Fensterführung aus- und einbauen	125
2.17	Fensterführung ausbauen - Combi	129

2.18	Außenverkleidung C-Säule aus- und einbauen (Combi)	132
2.19	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen	133
2.20	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	134
2.21	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	135
2.22	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen	136
2.23	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	137
2.24	Türinnendichtung aus- und einbauen	138
2.25	Türaußendichtung aus- und einbauen	139
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>141</b>
<b>1</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>141</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebe-/Ausstelldach	141
1.2	Spoiler aus- und einbauen	143
1.3	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	146
1.4	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen	148
1.5	Dichtung ersetzen	149
1.6	Montageübersicht - Rollo für Schiebedach	151
1.7	Rollo für Schiebedach aus- und einbauen	152
1.8	Motor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	158
1.9	Steuergerät für Schiebedach lernen	159
1.10	Abdeckung vorn für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	160
1.11	Schiebe-/Ausstelldachrahmen aus- und einbauen	166
1.12	Rahmen für Kulissenführung aus- und einbauen	169
1.13	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	171
1.14	Wasserablaufschläuche reinigen	171
<b>2</b>	<b>Schiebedach - Combi</b>	<b>172</b>
2.1	Montageübersicht - Schiebedach Combi	172
2.2	Montageübersicht - Rollo für Schiebedach	174
2.3	Montageübersicht - Windabweiser	175
2.4	Glasdeckel aus- und einbauen	175
2.5	Glasdeckel hinten aus- und einbauen	179
2.6	Glasdeckel einstellen - Höheneinstellung prüfen	184
2.7	Glasdeckel vorn einstellen	185
2.8	Glasdeckel hinten einstellen	186
2.9	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	187
2.10	Windabweiser aus- und einbauen	189
2.11	Steuergerät für Schiebedach aus- und einbauen	193
2.12	Steuergerät für Dachrollo aus- und einbauen	195
2.13	Schiebedach manuell schließen	197
2.14	Außendichtung für Schiebedachrahmen aus- und einbauen	198
2.15	Glasdeckeldichtung aus- und einbauen	201
2.16	Rollo für Schiebedach aus- und einbauen	202
2.17	Steuergerät für Schiebedach lernen	207
2.18	Steuergerät für Rollo für Schiebedach lernen	208
2.19	Hinterteil des Rahmens aus- und einbauen	208
2.20	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen	213
2.21	Seilzug für Schiebedach aus- und einbauen	216
<b>3</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>219</b>
3.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	219
3.2	Wasserablaufschläuche reinigen	220
3.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	221
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>223</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>223</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger vorn	223
1.2	Stoßfänger vorn aus- und einbauen	224



1.3	Montageübersicht - Bauteile Stoßfänger vorn	226
1.4	Montageübersicht - Stoßfänger vorn RS	227
1.5	Montageübersicht - Stoßfänger vorn SCOUT	228
1.6	Montageübersicht - Stoßfänger vorn Octavia III - FACELIFT	229
1.7	Montageübersicht - Stoßfängerträger vorn	231
1.8	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herausschneiden (bohren)	231
1.9	Öffnungen für Geber für Parklenkassistent herausschneiden	233
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>234</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger hinten	234
2.2	Stoßfänger hinten - Montageübersicht RS	235
2.3	Stoßfänger hinten - Montageübersicht SCOUT	236
2.4	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	236
2.5	Stoßfängerträger hinten und Führungsschienen	238
<b>3</b>	<b>Stoßfänger hinten - Combi</b>	<b>240</b>
3.1	Montageübersicht - Stoßfänger hinten	240
3.2	Stoßfänger hinten Combi aus und einbauen	240
3.3	Stoßfängerträger hinten und Führungsschienen	242
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>244</b>
<b>1</b>	<b>Geklebte Scheiben</b>	<b>244</b>
1.1	Werkzeuge	244
1.2	Materialien	246
1.3	Scheibeninstandsetzungen	246
1.4	Frontscheibe - Montageübersicht	247
1.5	Frontscheibe ausbauen	248
1.6	Frontscheibe einbauen	250
1.7	Heckscheibe - Montageübersicht	250
1.8	Heckscheibe aus- und einbauen	251
1.9	Heckscheibe einbauen	253
1.10	Montageübersicht Heckscheibe (Octavia III - Combi)	253
1.11	Heckscheibe aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	254
1.12	Montageübersicht - Seitenscheibe (Octavia III - Combi)	255
1.13	Seitenscheibe aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	256
1.14	Scheibe zum Einglasen vorbereiten - Kleberaube zurückschneiden	259
1.15	Scheibe zum Einglasen vorbereiten	259
1.16	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	260
1.17	Einbauhinweise für alle Scheiben	261
1.18	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	261
1.19	Kleben	262
1.20	Mindestaushärtezeit	263
1.21	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	263
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>265</b>
<b>1</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>265</b>
1.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	265
1.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	266
<b>2</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>269</b>
2.1	Außenspiegel - Montageübersicht	269
2.2	Außenspiegelglas aus- und einbauen	270
2.3	Verstelleinheit mit Motor aus- und einbauen	271
2.4	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	272
2.5	Blende aus- und einbauen	273
2.6	Montageteil aus- und einbauen	274
2.7	Außenspiegel aus- und einbauen (elektrische Betätigung)	274
<b>3</b>	<b>Anhängerkupplung</b>	<b>279</b>



3.1	Montageübersicht - Anhängerkupplung	279
3.2	Montageübersicht - Anhängerkupplung (Octavia III - Combi)	280
3.3	Steuergerät für Anhängelerkennung	281
<b>4</b>	<b>Dachreling (Octavia III - Combi)</b>	<b>282</b>
4.1	Montageübersicht - Dachreling	282
<b>5</b>	<b>Schriftzüge</b>	<b>284</b>
5.1	Einbauhinweise	284
5.2	Emblem auf der Heckklappe aus- und einbauen	284
5.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	286
<b>6</b>	<b>Heckspoiler</b>	<b>289</b>
6.1	Montageübersicht - Heckspoiler	289
6.2	Spoiler aus- und einbauen	289
<b>7</b>	<b>Heckspoiler (Octavia RS)</b>	<b>291</b>
7.1	Montageübersicht - Heckspoiler (Octavia RS)	291
7.2	Spoiler aus- und einbauen - RS	291
<b>8</b>	<b>Heckspoiler - Octavia Combi RS</b>	<b>293</b>
8.1	Heckspoiler RS - Montageübersicht	293
8.2	Spoiler aus- und einbauen - Combi RS	293
<b>9</b>	<b>Heckspoiler - Octavia Combi - Greenline</b>	<b>295</b>
9.1	Heckspoiler Greenline - Montageübersicht	295
9.2	Spoiler aus- und einbauen - Greenline	296
<b>10</b>	<b>Zierleisten - Scout</b>	<b>297</b>
10.1	Tuningteile kleben	297
<b>11</b>	<b>Schriftzüge</b>	<b>301</b>
11.1	Schriftzug am Kühlergrill - SCOUT	301
11.2	Schriftzug am Kühlergrill - RS	302
<b>12</b>	<b>Steinschlagschutzfolie</b>	<b>303</b>
<b>68</b>	<b>Innenausstattung</b>	<b>304</b>
<b>1</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>304</b>
1.1	Werkzeuge	304
1.2	Innenspiegel aus- und einbauen	304
1.3	Innenspiegel mit Regensensor aus- und einbauen	305
1.4	Innenspiegel mit Regensensor und Kamera - Montageübersicht	308
1.5	Innenspiegel mit Regensensor und Kamera aus- und einbauen	308
1.6	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	311
<b>2</b>	<b>Abdeckungen, Ablagen und Blenden</b>	<b>313</b>
2.1	Werkzeuge	313
2.2	Montageübersicht - Mittelkonsole	313
2.3	Mittelkonsole ohne Armlehne aus- und einbauen	315
2.4	Mittelkonsole mit Armlehne aus- und einbauen	316
2.5	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	321
2.6	Armlehne aus- und einbauen	322
2.7	Oberteil der Armlehne aus- und einbauen	323
2.8	Montageübersicht Sonnenblende	325
2.9	Sonnenblende aus- und einbauen	325
<b>3</b>	<b>Haltegriffe</b>	<b>327</b>
3.1	Dachhaltegriff aus- und einbauen	327
<b>4</b>	<b>Fußstütze</b>	<b>329</b>
4.1	Fußstütze, Linkslenker - Montageübersicht	329
4.2	Fußstütze, Rechtslenker - Montageübersicht	330
4.3	Fußstütze aus- und einbauen, Linkslenker	330
4.4	Fußstütze aus- und einbauen, Rechtslenker	331

<b>69 - Insassenschutz</b>	<b>333</b>
<b>1 Sicherheitsgurte prüfen</b>	<b>333</b>
1.1 Prüfablauf	333
1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	336
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatereinheiten (pyrotechnische Bauteile)	337
<b>2 Sicherheitsgurte</b>	<b>338</b>
2.1 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	338
2.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	340
2.3 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte	342
2.4 Montageübersicht - Gurtschloss vorn	343
2.5 Montageübersicht - Gurtschloss hinten	344
2.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	345
2.7 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen aus- und einbauen	347
2.8 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	349
2.9 Gurtführung vorn aus- und einbauen	350
2.10 Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	350
2.11 Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	351
2.12 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	351
2.13 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	353
2.14 Gurtschloss hinten aus und einbauen	355
<b>3 Airbags</b>	<b>356</b>
3.1 Werkzeuge	356
3.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatereinheiten (pyrotechnische Bauteile)	358
3.3 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	359
3.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	359
3.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	360
3.6 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	360
3.7 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatereinheiten (pyrotechnische Bauteile)	361
3.8 Austausch der Airbag-Einheiten nach einem Unfall	362
3.9 Übersicht der Einbauorte - Airbag	364
3.10 Montageübersicht Lenkrad	366
3.11 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	367
3.12 Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite aus- und einbauen	368
3.13 Anschlussleitung im Airbag ersetzen	370
3.14 Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	371
3.15 Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite aus- und einbauen	372
3.16 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	374
3.17 Montageübersicht - Seitenairbags vorn	375
3.18 Montageübersicht - Seitenairbag hinten	376
3.19 Seitenairbag vorn mit Zünder für Seitenairbag aus- und einbauen	377
3.20 Seitenairbag hinten mit Zünder für Seitenairbag hinten	377
3.21 Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus aus- und einbauen	378
3.22 Montageübersicht - Kopfairbag	378
3.23 Kopfairbag mit Zünder für Kopfairbag Fahrerseite aus- und einbauen	380
3.24 Montageübersicht - Knieairbag	383
3.25 Knieairbag mit Zünder für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	384
3.26 Nach Ersatz Steuergerät anpassen	385
<b>4 Crashsensoren für Airbag</b>	<b>387</b>
4.1 Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	387
4.2 Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen	388
4.3 Crashsensor für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	390



4.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	392
4.5	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite aus- und einbauen	393
<b>5</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>395</b>
5.1	Steuergerät für Airbag - Montageübersicht	395
5.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	396
<b>6</b>	<b>Scharnier für Fußgängerschutzsystem</b>	<b>398</b>
6.1	Scharnier für Fußgängerschutzsystem nach Aktivierung in die Ausgangslage einstellen	398
<b>70</b>	<b>Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>403</b>
<b>1</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>403</b>
1.1	Montageübersicht - Schalttafel	403
1.2	Handschuhfach Beifahrerseite aus- und einbauen	408
1.3	Handschuhfachträger Beifahrerseite aus- und einbauen	410
1.4	Handschuhfach Fahrerseite aus- und einbauen	411
1.5	Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	412
1.6	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	413
<b>2</b>	<b>Tür- und Seitenverkleidungen</b>	<b>417</b>
2.1	Türverkleidung vorn Fahrerseite aus- und einbauen	417
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	419
<b>3</b>	<b>Säulenverkleidungen</b>	<b>423</b>
3.1	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	423
3.2	A-Säulen-Verkleidung unten Fahrerseite aus- und einbauen	424
3.3	A-Säulen-Verkleidung unten Beifahrerseite aus- und einbauen	426
3.4	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	427
3.5	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	428
3.6	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	430
3.7	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	431
3.8	Radhausverkleidung der C-Säule aus- und einbauen	432
<b>4</b>	<b>Radhausverkleidung der C-Säule aus- und einbauen (Octavia III - Combi)</b>	<b>435</b>
<b>5</b>	<b>D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen (Octavia III - Combi)</b>	<b>437</b>
<b>6</b>	<b>Heckklappenverkleidung</b>	<b>439</b>
6.1	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen	439
6.2	Heckklappenverkleidung aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	440
6.3	Heckscheibenverkleidung aus- und einbauen	441
6.4	Heckscheibenverkleidung aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	442
<b>7</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>444</b>
7.1	Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen	444
7.2	Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	445
7.3	Oberteil der seitlichen Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	446
7.4	Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	447
7.5	Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	448
7.6	Entriegelung der Rücksitzlehnen aus- und einbauen	450
7.7	Entriegelung der Rücksitzlehnen aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	452
<b>8</b>	<b>Erhöhter Kofferraumboden</b>	<b>454</b>
8.1	Erhöhter Kofferraumboden - Montageübersicht	454
8.2	Erhöhten Kofferraumboden aus- und einbauen	454
<b>9</b>	<b>Erhöhter Kofferraumboden (CNG)</b>	<b>456</b>
9.1	Erhöhter Kofferraumboden (CNG) - Montageübersicht	456
9.2	Erhöhten Kofferraumboden aus- und einbauen (CNG)	456
<b>10</b>	<b>Formhimmel</b>	<b>458</b>
10.1	Formhimmel aus- und einbauen	458
10.2	Formhimmel aus- und einbauen (Octavia III - Combi)	460
10.3	Formhimmel beim Fahrzeug mit Schiebedach aus- und einbauen	461
10.4	Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen	462


<b>72 - Sitzgestelle</b>	<b>465</b>
<b>1 Vordersitze</b>	<b>465</b>
1.1 Vordersitz aus- und einbauen	465
1.2 Montageübersicht - Sitzwanne	468
1.3 Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung)	470
1.4 Lehnenverstellung aus- und einbauen - mit Handrad	471
1.5 Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	472
1.6 Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen (Sitz mit Höhenverstellung)	474
1.7 Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	476
1.8 Betätigungshebel Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	477
1.9 Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	477
1.10 Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	478
1.11 Hebel für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	479
1.12 Vordersitzlehne aus- und einbauen	479
1.13 Lendenwirbelstütze-Gestell aus- und einbauen	480
1.14 Kopfstützenführungen ausbauen	482
1.15 Kopfstütze ausbauen	483
<b>2 Rücksitze</b>	<b>484</b>
2.1 Sitzbank aus- und einbauen	484
<b>3 Rücksitzlehne aus- und einbauen</b>	<b>487</b>
3.1 Stellelement für Fernentriegelung der Lehne aus- und einbauen	487
3.2 Seilzug für Fernentriegelung der Lehne aus- und einbauen	489
<b>4 Elektrisch verstellbarer Vordersitz</b>	<b>492</b>
4.1 Montageübersicht - elektrisch verstellbarer Vordersitz	492
4.2 Einbauorteübersicht - elektrisch/elektronische Bauteile, elektrisch verstellbarer Sitz	494
4.3 Neigungsverstellung des Sitzes aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	495
4.4 Neigungsverstellung des Sitzes, elektrisch verstellbarer Sitz	496
4.5 Unterrahmen für Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31 aus- und einbauen	497
4.6 Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	498
4.7 Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	499
4.8 Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	501
4.9 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	502
4.10 Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	502
<b>74 - Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>504</b>
<b>1 Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>504</b>
1.1 Werkzeuge	504
1.2 Bezug und Polster Vordersitzkissen aus- und einbauen	504
1.3 Bezug und Polster Vordersitzlehne aus- und einbauen	507
1.4 Heizelement (Heiztopf) des Sitzes Z6 / Z8 aus- und einbauen	511
1.5 Heizelement (Heiztopf) der Lehne Z7 / Z9 aus- und einbauen	512
<b>2 Bezüge und Sitzpolster hinten</b>	<b>513</b>
2.1 Werkzeuge	513
2.2 Bezug und Sitzpolster durchgehend aus- und einbauen	513
2.3 Bezug und Lehnenpolster durchgehend aus- und einbauen	516
2.4 Montageübersicht - Heizelemente	520
2.5 Heizelement (Heiztopf) des Sitzes aus- und einbauen	521
2.6 Heizelement (Heiztopf) der Lehne aus- und einbauen	521
2.7 Steuergerät für beheizbare Rücksitze	522



### Hinweis

- ◆ Kondensator darf nicht an den Leitungen aufgehängt werden.
- ◆ Die Kondensatorleitungen dürfen nicht geknickt werden.

### Einbauen

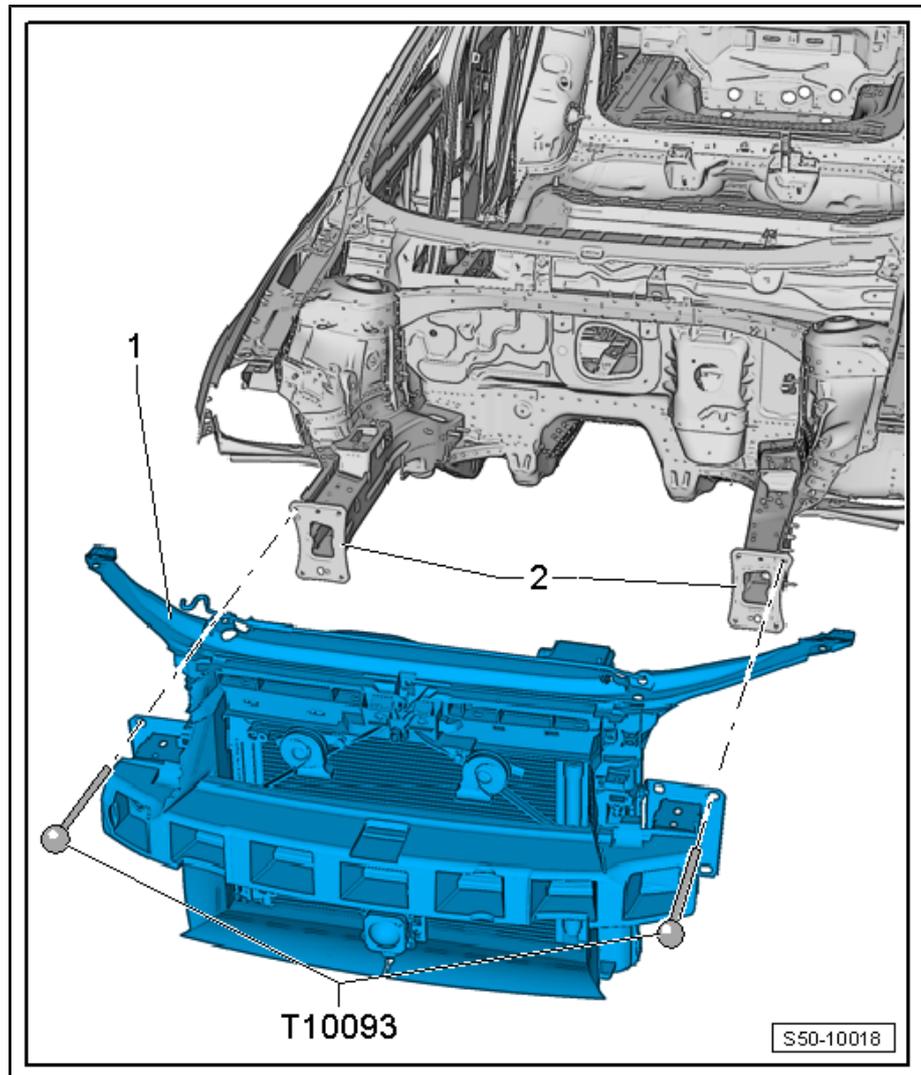

- Schlossträger - 1 - an den Längsträgern - 2 - ansetzen.
- Führungsstangen - T10093- links und rechts einbauen.
- Servicestellung zurücksetzen  
 ⇒ „1.3 Servicestellung“, Seite 2 .

Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Darauf achten, dass beim Zusammenbau die Steckverbindungen und Schlauchverbindungen richtig eingebaut werden.
- Schlossträger an den Längsträgern und zwischen den Kotflügeln ausmitteln ⇒ Karosserie-Instandsetzung; Rep.-Gr. 00 ; Technische Daten; Karosseriespaltmaße; Karosserie vorn .

### 3.11 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite

#### 1 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik

- Mit Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring .
- Montageübersicht => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 94 .

#### 2 - Lenkrad ohne Multifunktionsbedienung


- Ausstattungsvariante.
- Montageübersicht => „3.10 Montageübersicht Lenkrad“, Seite 366 .

#### 3 - 30 Nm + 90°

- Kann bis zu 5-mal verwendet werden, dann ersetzen.
- Nach jeder Montage einen Körnerpunkt einschlagen.

#### 4 - Airbag Fahrerseite

- Mit Zünder für Airbag Fahrerseite .

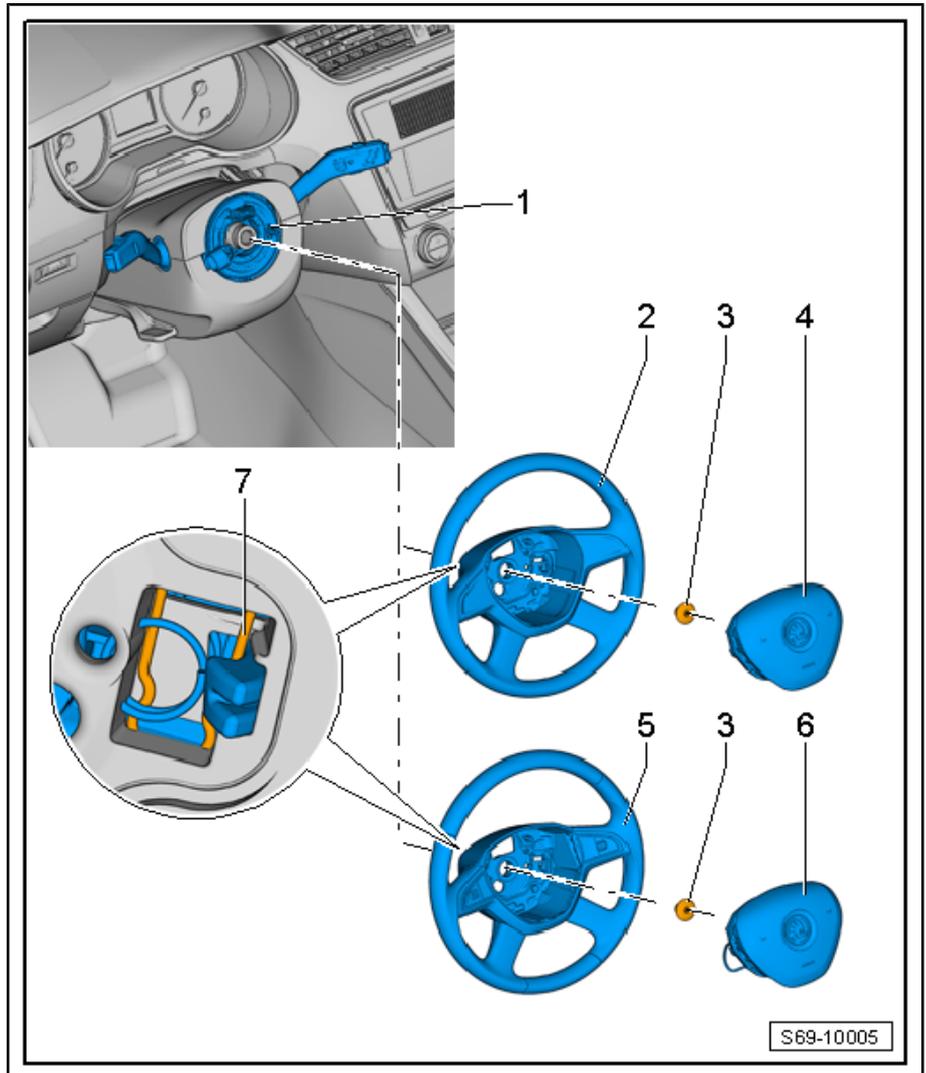

#### ACHTUNG!

Bei Arbeiten am Airbag die allgemeinen Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) beachten

=> „3.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatoreinheiten (pyrotechnische Bauteile)“, Seite 358 .

- Aus- und einbauen  
=> „3.12 Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite aus- und einbauen“, Seite 368 .

#### 5 - Lenkrad mit Multifunktionsbedienung

- Ausstattungsvariante.
- Der Aus- und Einbau ist mit dem Lenkrad ohne Multifunktionsbedienung identisch, Montageübersicht => „3.10 Montageübersicht Lenkrad“, Seite 366 .

#### 6 - Airbag Fahrerseite

- Mit Zünder für Airbag Fahrerseite .