




Skoda Superb 1
(2001-2008)



Schaltpläne / Elektrik 08.2003 - 07.2006


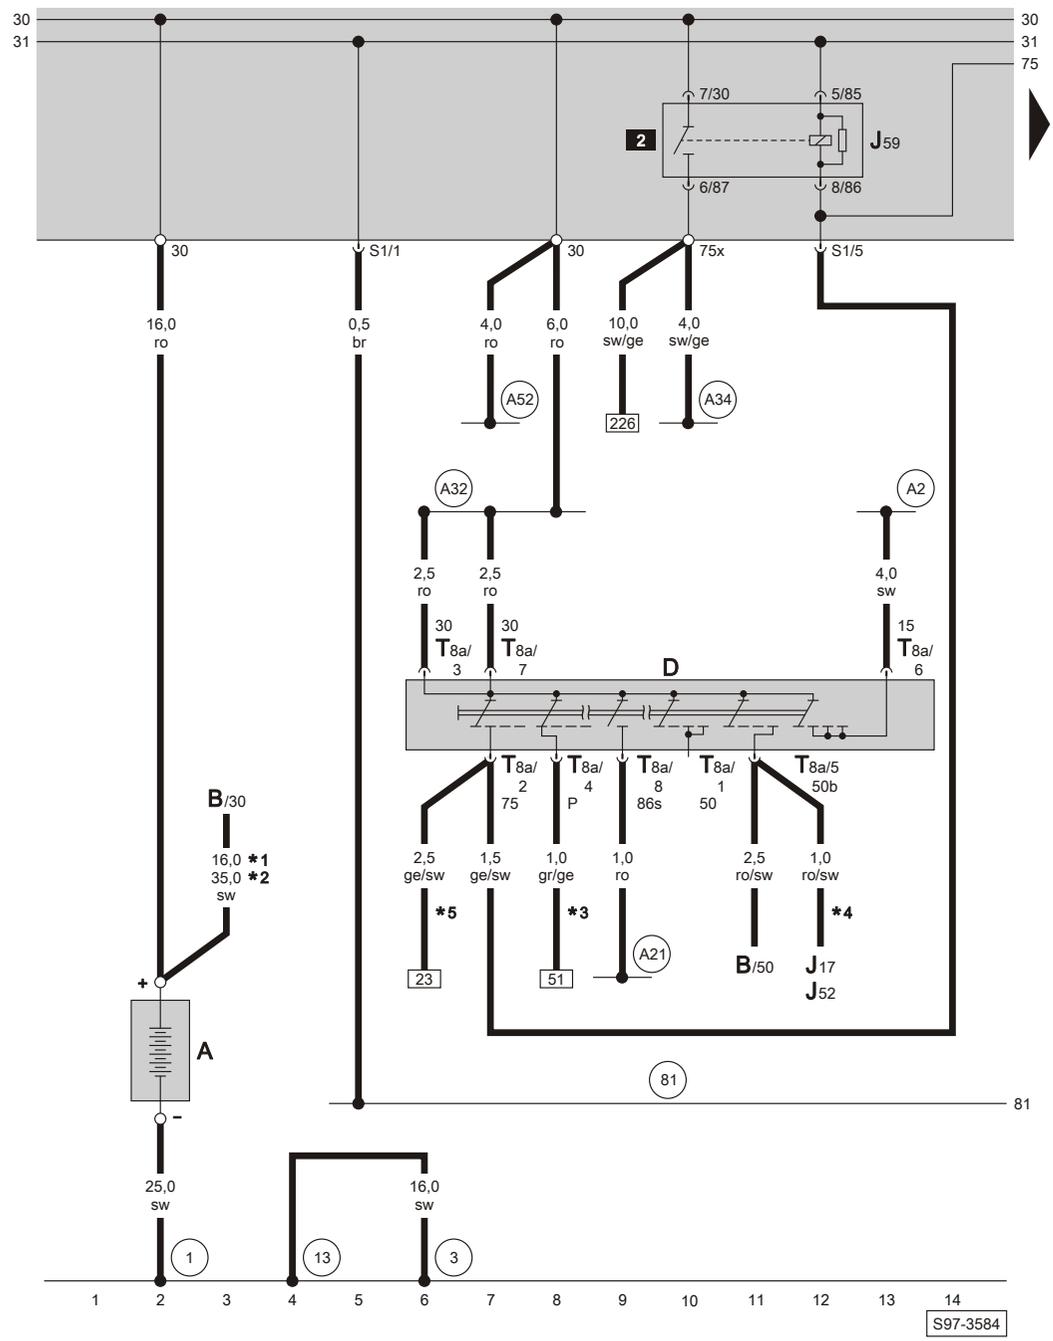


Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt

- A Batterie
 - B Anlasser
 - D Zündanlaßschalter
 - J17 Kraftstoffpumpenrelais
 - J52 Relais für Glühkerzen
 - J59 Entlastungsrelais für X-Kontakt
 - T8a Steckverbindung, 8-fach, am Zündanlaßschalter
- 1 Masseband, Batterie - Aufbau
 - 3 Masseband, Motor - Aufbau
 - 13 Massepunkt, im Motorraum rechts
 - 81 Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
 - A2 Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
 - A21 Plusverbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang
 - A32 Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
 - A34 Verbindung (75x), im Schalttafelleitungsstrang
 - A52 Plusverbindung -2- (30), im Schalttafelleitungsstrang
- *1 bei Benzinmotoren
 - *2 bei Dieselmotoren
 - *3 gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht
 - *4 gilt nicht für Fahrzeuge mit autom. Getriebe
 - *5 gilt nicht für Fahrzeuge Taxi

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

S97-3584

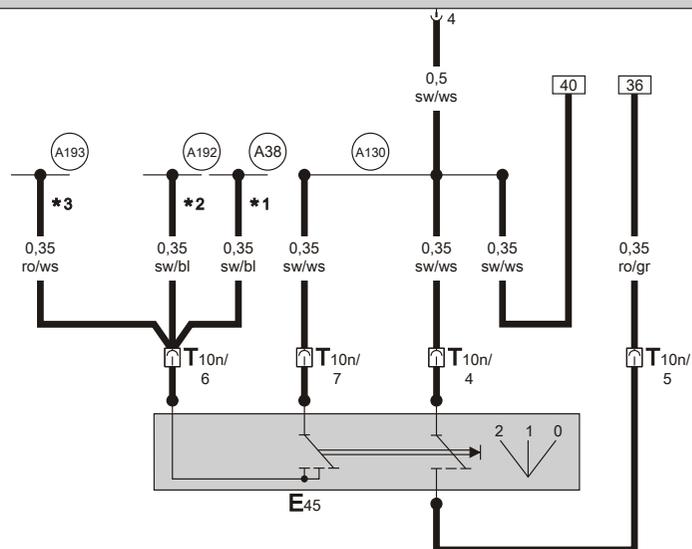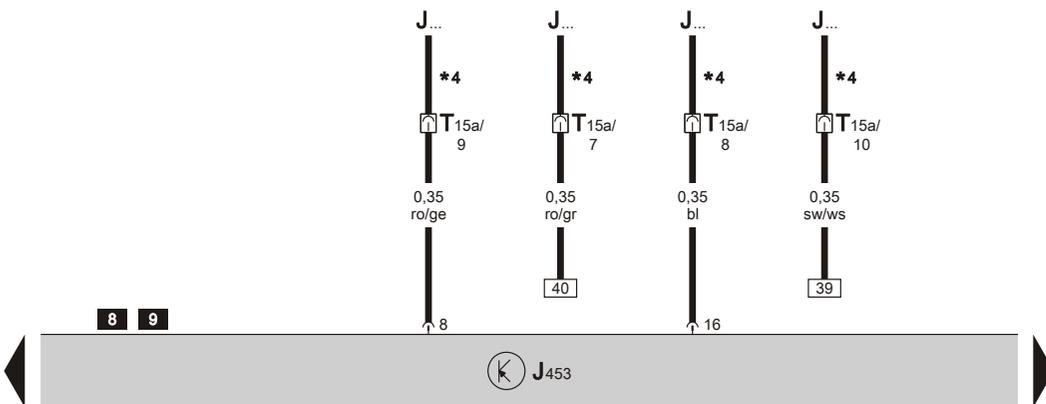

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA

- E45 Schalter für GRA
- J... Steuergeräte für Motoren
- J453 Steuergerät für Multifunktionslenkrad
- T10n Steckverbindung, 10-fach, am Schalter für GRA
- T15a Steckverbindung, 15-fach, im Wasserkasten (weiß)

A38 Plusverbindung -2- (15a), im Schalttafelleitungsstrang

A130 Verbindung (GRA), im Schalttafelleitungsstrang


A192 Plusverbindung -3- (15a), im Schalttafelleitungsstrang

A193 Verbindung (87a), im Schalttafelleitungsstrang


- *1 nur bei Motorkennbuchstaben AWT
- *2 nur bei Motorkennbuchstaben AZM, BBG, AMX
- *3 nur bei Dieselmotoren
- *4 siehe Stromlaufplan Motor / GRA

1 Massepunkte


1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum

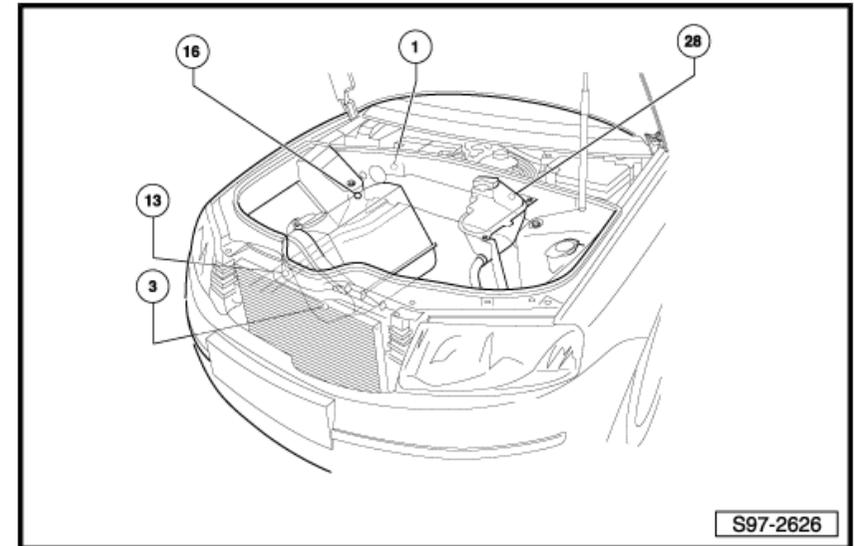

1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum

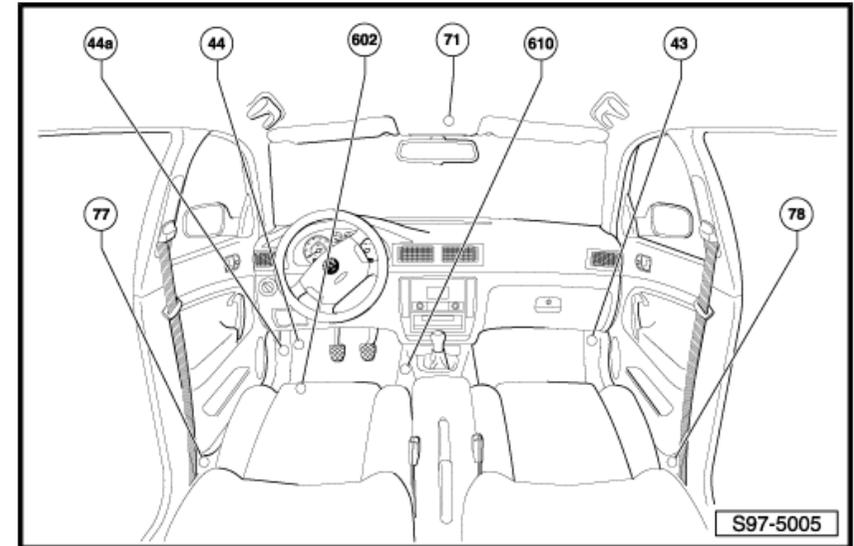


1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum

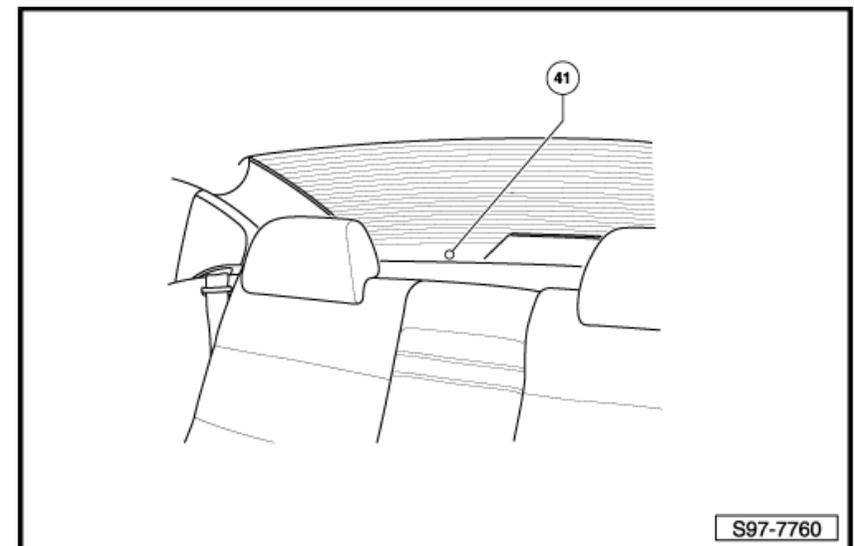

1 Sicherungshalter, Relaishalter und Zusatzrelaishalter, Steckerplatzbelegung

1.1 Sicherungshalter 08.03 ▶

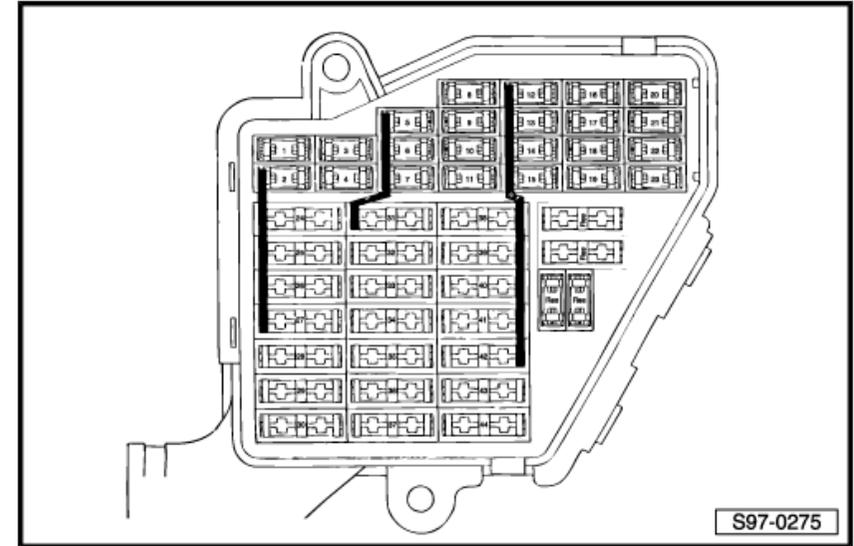


Die Absicherung für die nicht aufgeführten Mehrausstattungen sind den entsprechenden Stromlaufplänen zu entnehmen.

1	-	beheizbare Waschdüsen	5 A
2	-	Blinkleuchten	10 A
3	-	Taxi - Taxameter	5 A
4	-	Kennzeichenleuchte	5 A
5	-	Schalttafeleinsatz, Sitzheizung, Klimaanlage, Spannungsversorgung Diagnose, Coming Home, Telefon Multifunktionslenkrad (bis 12.05)	10 A
6	-	beheizbare Außenspiegel	5 A
7	-	ABS mit EDS, ABS mit EDS und ASR/ ESP, Motorelektronik	10 A
8	-	automatische Leuchtweitenregelung	5 A
9	-	Einparkhilfe	5 A
10	-	Multifunktionslenkrad, Telefonanlage	5 A
11	-	Sitzverstellung mit Memoryfunktion (bis 09.04)	5 A
	-	nicht belegt (ab 10.04)	
12	-	Spannungsversorgung Diagnose	10 A

Sicherungsfarben

- | | |
|-------------|---------------|
| 30 A - grün | 10 A - rot |
| 25 A - weiß | 7,5 A - braun |
| 20 A - gelb | 5 A - beige |
| 15 A - blau | |

1.2 Relaishalter und Zusatzrelaishalter (13-fach) oberhalb des Relaisalters 08.03 ▶ 05.04

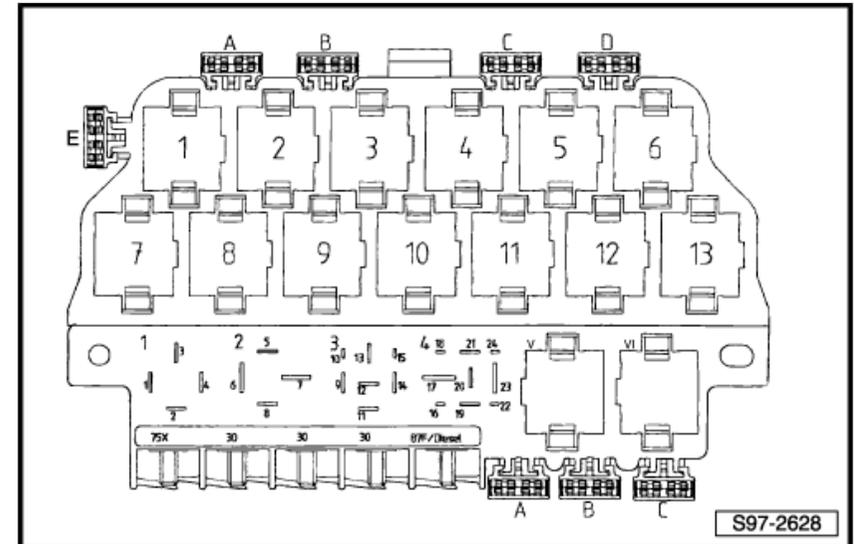


Belegung der Relais und Sicherungen auf dem Relaishalter:

- 1 - Relais für Signalhorn
- 2 - Entlastungsrelais für X-Kontakt
- 3 - nicht belegt
- 4 - Kraftstoffpumpenrelais
- Relais für Glühkerzen
- V - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik
- VI - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik
- A - Sicherung für Steckdose im Kofferraum (20 A)
- B - Sicherung für Alarmanlage I (lauter Alarm) (20 A)
- C - Sicherung für Alarmanlage II (stiller Alarm) (25 A)


1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluß

- 1 - T16a/1 Klemme 15
- 4 - T16a/4 Klemme 31
- 5 - T16a/5 Klemme 31
- 6 - T16a/6 CAN-H (Motor, geschaltet)
- 7 - T16a/7 K-Diagnoseleitung
- 14 - T16a/14 CAN-L (Motor, geschaltet)
- 16 - T16a/16 Klemme 30

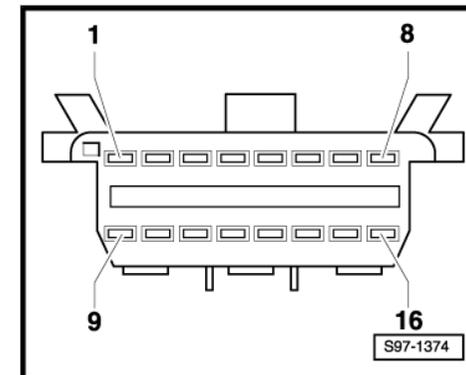

1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter

- 1 - T8a/50
- 2 - T8a/75
- 3 - T8a/30
- 4 - T8a/P
- 5 - T8a/50b
- 6 - T8a/15
- 7 - T8a/30
- 8 - T8a/86s

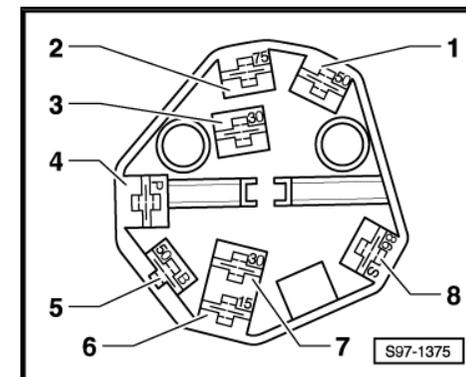

1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten

