



Skoda Superb 3
(2015-2019)



Karosserie Montagearbeiten außen



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Servicestellung einstellen und zurücksetzen	5
2 Kotflügel	7
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	7
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	7
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	8
3 Stirnwand	10
3.1 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	10
3.2 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	10
55 - Deckel, Klappen	13
1 Frontklappe	13
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	13
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	14
1.3 Montageübersicht - Bowdenzug	16
1.4 Frontklappe einstellen	17
1.5 Klappenschloss aus und einbauen	20
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	23
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	23
1.8 Scharniere aus- und einbauen	24
1.9 Bowdenzug aus- und einbauen	25
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	27
2 Heckklappe	29
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	29
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	29
2.3 Heckklappe einstellen	31
2.4 Klappenschloss aus und einbauen	32
2.5 Betätigung aus- und einbauen	44
2.6 Schließbügel aus- und einbauen	44
2.7 Heckklappendichtung aus- und einbauen	45
2.8 Gasdruckfeder aus- und einbauen	46
2.9 Gasdruckfeder entgasen	46
2.10 Triebeinheit für Heckklappe aus- und einbauen	47
3 Tankklappeneinheit	50
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	50
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	50
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	53
3.4 Stellelement aus- und einbauen	55
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	57
1 Tür	57
1.1 Montageübersicht - Tür	57
1.2 Tür aus- und einbauen	59
1.3 Tür einstellen	61
1.4 Schließbügel einstellen	62
2 Türeinbauteile	64
2.1 Montageübersicht - Türeinbauteile	64
2.2 Türinnenabdeckung aus- und einbauen	66
2.3 Türhalteband aus- und einbauen	67



2.4	Schließbügel aus- und einbauen	67
2.5	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	68
2.6	Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen	69
2.7	Abdeckkappe aus- und einbauen - ohne Schließzylinder	71
2.8	Schließzylinder aus- und einbauen	75
2.9	Türgriff aus- und einbauen	78
2.10	Türschloss aus- und einbauen	81
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	83
2.12	Montageübersicht - Türscheibe vorn	85
2.13	Türscheibe vorn aus- und einbauen	86
2.14	Fensterhebermotor aus- und einbauen	89
2.15	Fensterheber aus- und einbauen	92
2.16	Fensterführung aus- und einbauen	94
2.17	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	96
2.18	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	97
2.19	Türaußendichtung aus- und einbauen	98
2.20	Türrinnendichtung aus- und einbauen	100
3	Zentralverriegelung	102
3.1	Montageübersicht - Zündschlüssel	102
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	102
3.3	Funkcontainer für Zündschlüssel aus- und einbauen	104
58	Türen hinten/Türeinbauteile	105
1	Tür	105
1.1	Montageübersicht - Tür	105
1.2	Tür aus- und einbauen	107
1.3	Tür einstellen	109
1.4	Schließbügel einstellen	110
2	Türeinbauteile	112
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	112
2.2	Türrinnenabdeckung aus- und einbauen	114
2.3	Türhalteband aus- und einbauen	115
2.4	Schließbügel aus- und einbauen	117
2.5	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	117
2.6	Abdeckkappe aus- und einbauen	118
2.7	Türgriff aus- und einbauen	122
2.8	Türschloss aus- und einbauen	124
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	126
2.10	Montageübersicht - Türscheibe hinten	128
2.11	Türscheibe hinten aus- und einbauen	129
2.12	Fensterhebermotor aus- und einbauen	132
2.13	Fensterheber aus- und einbauen	134
2.14	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	136
2.15	Fensterführung aus- und einbauen	137
2.16	Fensterführung aus- und einbauen (Combi)	139
2.17	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	140
2.18	Türdichtungen aus- und einbauen	141
60	Schiebe-/Ausstelldach	144
1	Schiebedach	144
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	144
1.2	Montageübersicht - Jalousie Schiebedach	146
1.3	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	146
1.4	Windabweiser aus- und einbauen	155
1.5	Glasdeckel aus- und einbauen	157
1.6	Glasdeckel einstellen	162

1.7	Führungskulisse aus- und einbauen	164
1.8	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	167
1.9	Steuergerät für Schiebedach aus- und einbauen	174
1.10	Glasdeckel Schiebedach von Hand schließen	174
1.11	Dichtung Schiebedach aus- und einbauen	176
1.12	Jalousie Schiebedach aus- und einbauen	178
1.13	Steuergerät für Schiebedach J245 lernen	187
2	Wasserablaufschläuche	189
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	189
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	190
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	191
3	Schiebedach	192
3.1	Montageübersicht - Schiebedach	192
3.2	Montageübersicht - Jalousie Schiebedach	194
3.3	Montageübersicht - Windabweiser	194
3.4	Glasdeckel aus- und einbauen	195
3.5	Glasdeckel hinten aus- und einbauen	199
3.6	Glasdeckel einstellen	204
3.7	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	207
3.8	Windabweiser aus- und einbauen	210
3.9	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	214
3.10	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	216
3.11	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	218
3.12	Schiebedach manuell schließen	219
3.13	Dichtung Schiebedach aus- und einbauen	220
3.14	Jalousie Schiebedach aus- und einbauen	224
3.15	Steuergerät für Schiebedach J245 lernen	226
3.16	Steuergerät für Dachrollo J394 lernen	227
4	Wasserablaufschläuche	228
4.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	228
4.2	Wasserablaufschläuche reinigen	228
4.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	229
63	- Stoßfänger	232
1	Stoßfänger vorn	232
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger	232
1.2	Stoßfänger aus und einbauen	233
1.3	Anbauteile aus- und einbauen	234
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	237
1.5	Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herauschneiden (bohren)	239
1.6	Öffnungen für Geber für Parklenkassistent herauschneiden	240
1.7	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	241
1.8	Halter für Parklenkassistent einbauen	243
2	Stoßfänger hinten	247
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger	247
2.2	Stoßfänger aus und einbauen	247
64	- Verglasung	250
1	Reparaturhinweise	250
1.1	Materialien	250
1.2	Scheibeninstandsetzungen	251
1.3	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	252
1.4	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	252
1.5	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten	253
1.6	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten	253




1.7	Karosseriefansch zum Einbau vorbereiten	254
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	255
2	Frontscheibe	256
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	256
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	257
3	Heckscheibe	260
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	260
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	260
3.3	Seitenscheiben	263
66	- Außenausstattung	268
1	Spoiler	268
1.1	Montageübersicht - Spoiler	268
1.2	Spoiler aus- und einbauen	270
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	289
2.1	Zierleiste aus- und einbauen	289
2.2	Blende B-Säule bei der Tür aus- und einbauen	301
3	Geräuschdämpfung	305
3.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	305
4	Unterbodenverkleidung	306
4.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	306
4.2	Wärmeschutzblech für Unterboden aus- und einbauen	313
4.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	314
5	Dachreling aus- und einbauen	317
5.1	Dachreling aus- und einbauen - Combi	317
6	Außenspiegel	319
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	319
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	319
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	323
6.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen	324
6.5	Montageteil aus- und einbauen	325
6.6	Spiegelabdeckung aus- und einbauen	326
6.7	Spiegelkappe aus- und einbauen	327
7	Radhausschale	329
7.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	329
7.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	330
8	Anhängerkupplung	333
8.1	Montageübersicht - Anhängerkupplung	333
8.2	Anhängerkupplung aus- und einbauen	334
8.3	Montageübersicht - Seilzug	335
8.4	Seilzug aus- und einbauen	337
9	Schriftzüge und Embleme	340
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	340
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	341



Hinweis

- ◆ Kondensator und Kühler für Hydrauliköl dürfen nicht an den Leitungen aufgehängt werden.
- ◆ Kondensator- und Hydraulikleitungen dürfen nicht geknickt werden.

Einbauen

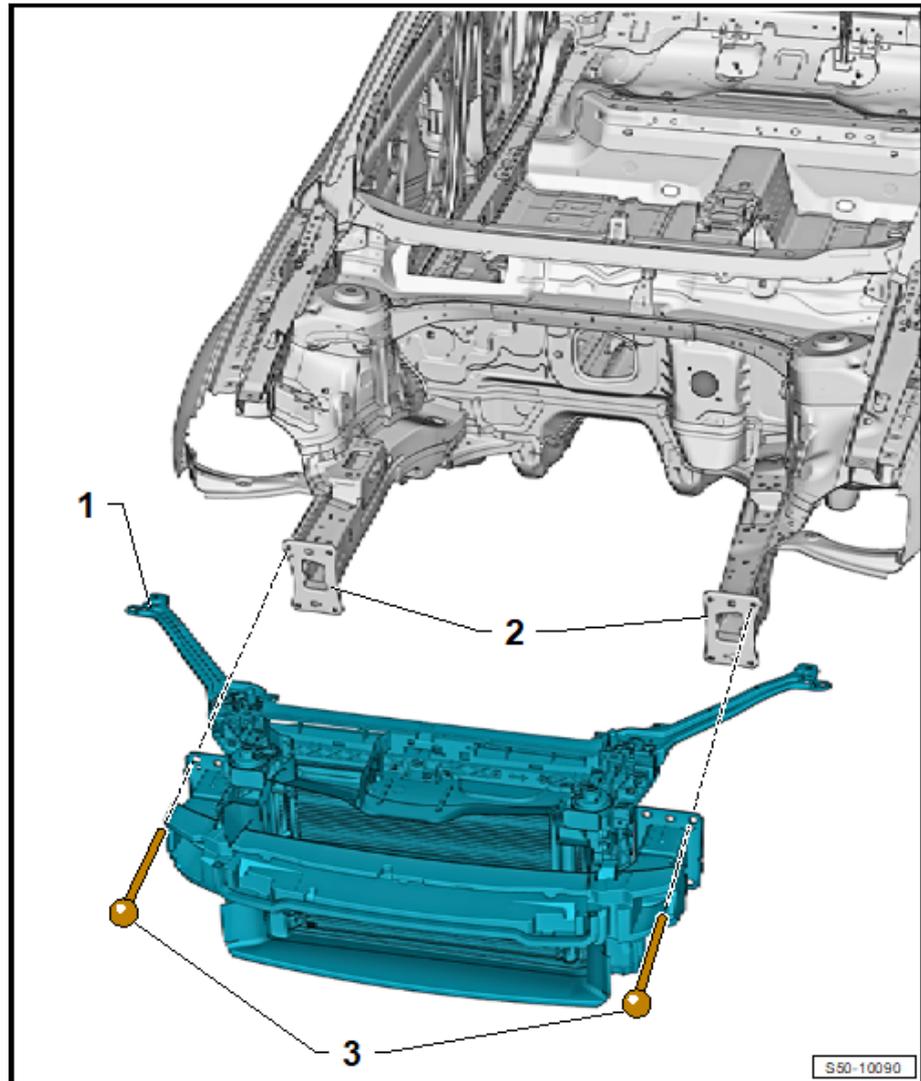

- Schlossträger - 1 - an den Längsträgern - 2 - ansetzen.
- Führungsstangen -T10093- links und rechts - 3 - einbauen.
- Servicestellung zurücksetzen ⇒ [e1.3 einstellen und zurücksetzen](#)“, [Seite 5](#) .


Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Darauf achten, dass beim Zusammenbau die Steckverbindungen und Schlauchverbindungen richtig eingebaut werden.
- Schlossträger an den Längsträgern und zwischen den Kotflügeln ausmitteln ⇒ Karosserie-Instandsetzung; Rep.-Gr. 00; Technische Daten; Karosseriespaltmaße; Karosserie vorn.




- Faltenbalg - 2 - durch Druck auf die Verrastung Pfeil - a - entriegeln und von der A-Säule abziehen.
- Verriegelungshebel - 3 - nach unten schwenken Pfeil - b - und die el. Steckverbindung - 4 - von der Kupplungsstation trennen.
- Schrauben - 7 - an den Scharnieren lösen Pfeil - d - .
- Schrauben - 5 - für das Türhalteband - 6 - ausbauen.
- Tür - 1 - nach oben Pfeil - e - aus den Scharnieren - 8 - herausheben.

Einbauen

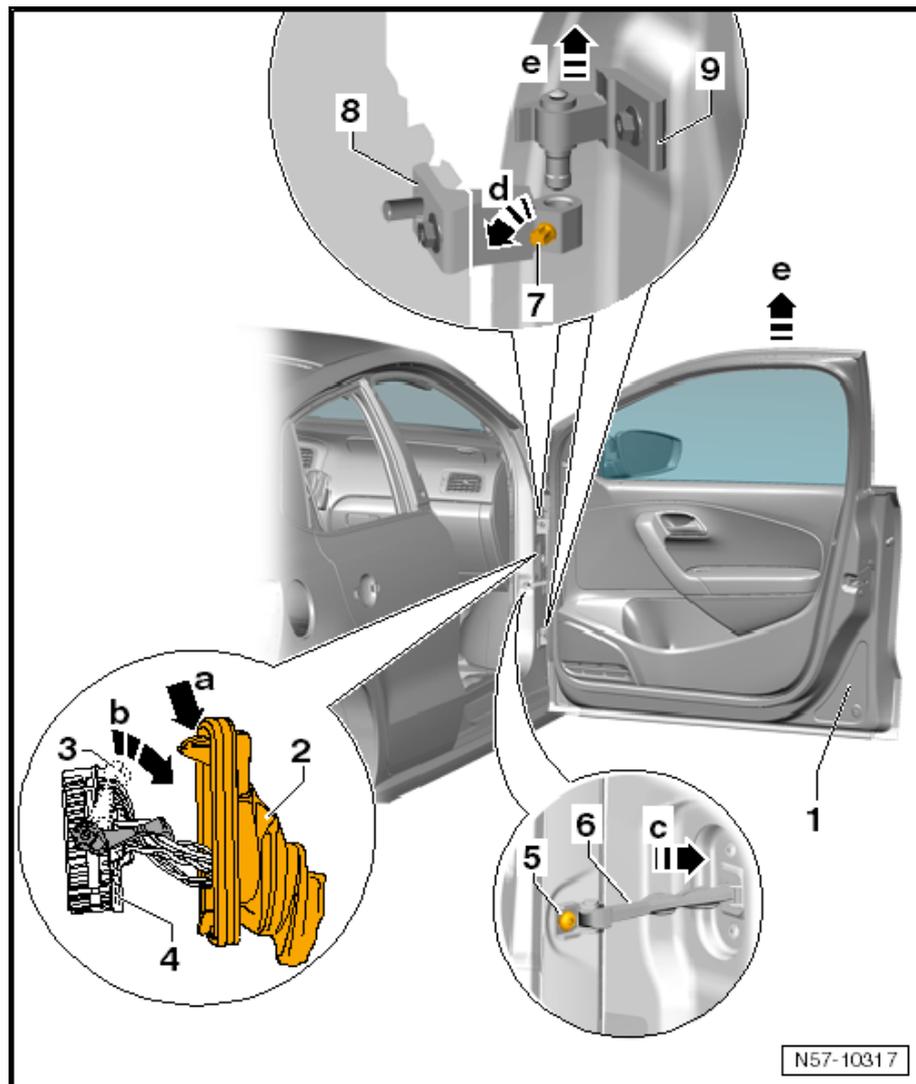

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Anzugsdrehmomente Schrauben (Pos. 7) - 21,5 Nm.
- Anzugsdrehmomente Schrauben (Pos. 5) - 30 Nm.
- Spaltmaße der Tür vorn beachten ⇒ Karosserie-Instandsetzung; Rep.-Gr. 00; Technische Daten; Karosseriespaltmaße; Karosserie vorn.

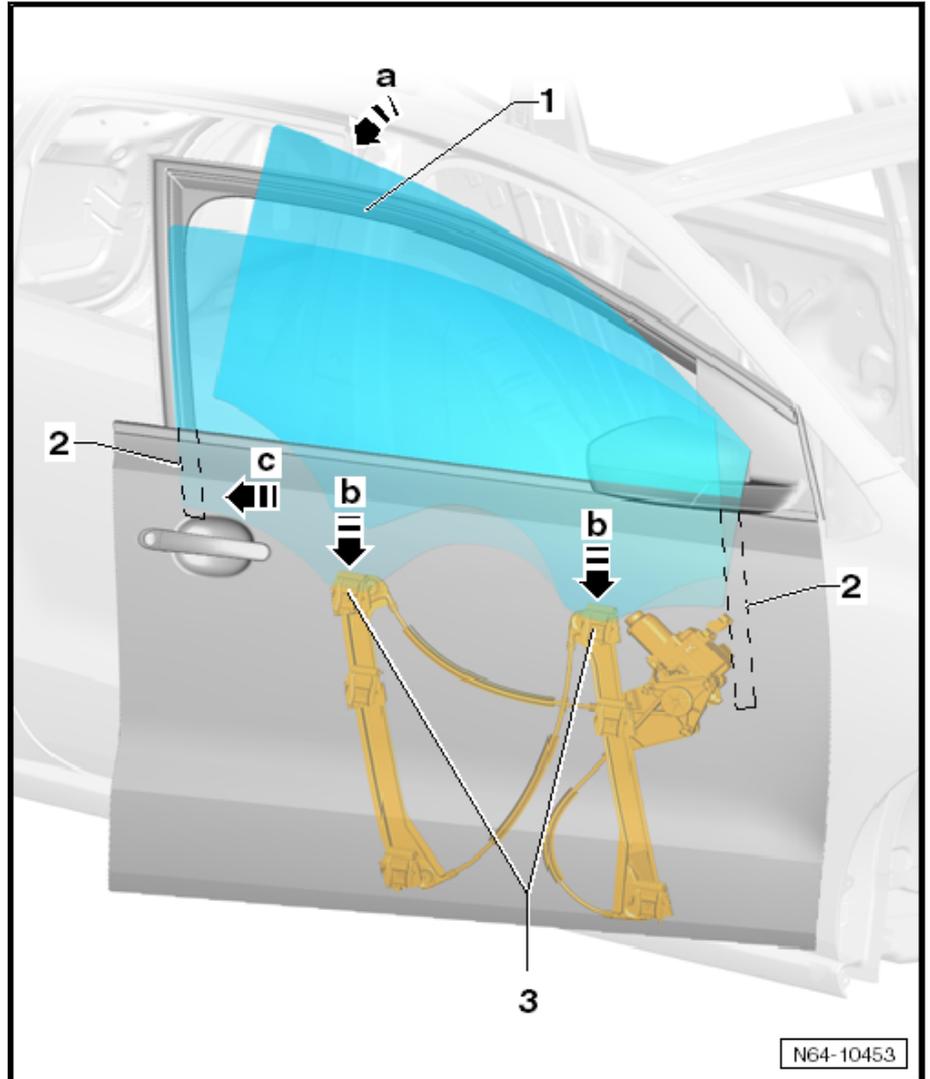

- Türscheibe - 1 - in Pfeilrichtung - a - in die Fensterführung
- 2 - einsetzen.

i Hinweis


Darauf achten, dass die Türscheibe richtig in die Fensterführung eingesetzt wird.

- Türscheibe ohne Druck in die Klemmrasten Pfeil - b - einführen.
- Türscheibe zum Fensterrahmen ausrichten Pfeil - c - .
- Weiter in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau vorgehen.
- Vor dem Einbau der Türverkleidung ist eine Funktionsprüfung durchzuführen.


2.14 Fensterhebermotor aus- und einbauen

Ausbauen

- Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme ausbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme; Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme aus- und einbauen .
- Der Formhimmel kann jetzt so weit abgesenkt werden, dass die Frontscheibe ohne Beschädigung des Formhimmels ausgeschnitten werden kann.
- Wasserkastenabdeckung ausbauen ⇒ [a3.2 us- und einbauen](#)“, Seite 10 .
- Abdeckfolie - 1 - zwischen Frontscheibe und Schalttafel einschieben.

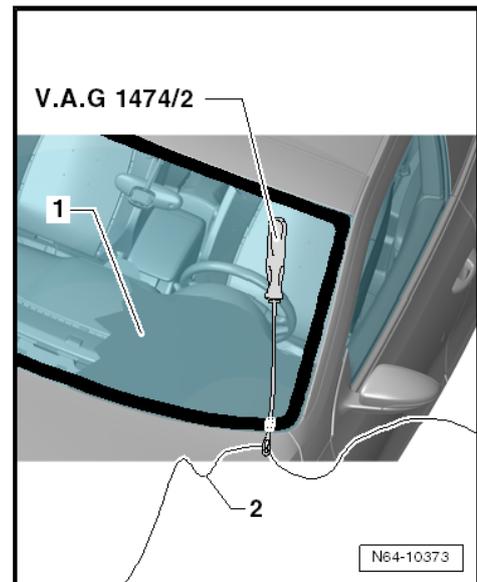

- Schneidfadenende - 2 - mit der Ahle durch das Dichtungsmaterial in den Fahrzeuginnenraum ziehen.
- Schneidfadenende mit Clip - 3 - gegen Herausziehen sichern.

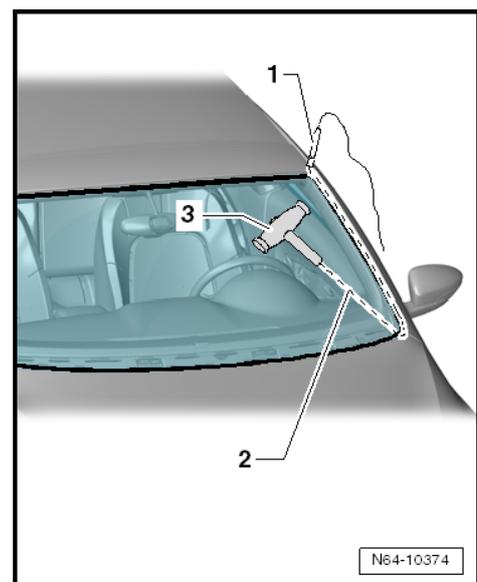

- Schneidfaden - 2 - mithilfe des Rohrs - 1 - in den Fensterahmen einlegen.
- Schneidfaden um die Frontscheibe legen.