



Skoda Superb 3
(2015-2019)



Karosserie Montagearbeiten innen



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	1
1.2 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	1
1.3 Handschuhfach aus- und einbauen	2
1.4 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	4
1.5 Ablage im Dachhimmel aus- und einbauen	4
2 Ausstattungen	6
2.1 Montageübersicht - Sonnenblende	6
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	6
2.3 Dachhaltegriff aus- und einbauen	7
3 Mittelkonsole	9
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	9
3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	10
3.3 Verkleidung Mittelkonsole im Fußraum vorn aus- und einbauen	12
3.4 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	12
4 Armlehne vorn	14
4.1 Armlehne vorn aus- und einbauen	14
5 Innenspiegel	15
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel	15
5.2 Innenspiegel aus- und einbauen	17
69 - Insassenschutz	23
1 Sicherheitsgurte	23
1.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	23
1.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	25
1.3 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	26
1.4 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte	27
1.5 Montageübersicht - Gurtschloss hinten	28
1.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	29
1.7 Gurtführung vorn aus- und einbauen	31
1.8 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	31
1.9 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	33
1.10 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	35
2 Sicherheitsgurte prüfen	36
2.1 Prüfablauf	36
2.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	39
2.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	40
3 Airbag-System	41
3.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	41
3.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	43
3.3 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	44
3.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	44
3.5 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	45
3.6 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	45
4 Steuergerät für Airbag	48
4.1 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	48
4.2 Nach Ersatz Steuergerät anpassen	49
5 Airbag Fahrerseite	50



5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	50
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	51
5.3	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	52
6	Airbag Beifahrerseite	53
6.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	53
6.2	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	55
7	Seitenairbags	56
7.1	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	56
7.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	58
7.3	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	59
8	Kopfairbags	60
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	60
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	61
9	Knieairbags	65
9.1	Montageübersicht - Knieairbag	65
9.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	66
10	Crashsensoren für Airbag	69
10.1	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	69
10.2	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	70
10.3	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	72
70	Verkleidungen/Dämpfungen	74
1	Schalttafel	74
1.1	Montageübersicht - Schalttafel	74
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	74
1.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	79
2	Querträger für Schalttafel	81
2.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	81
2.2	Zentralrohr/Schalttafel aus- und einbauen	81
2.3	Pralldämpfer aus- und einbauen	84
3	Türverkleidungen vorn	86
3.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	86
4	Türverkleidungen hinten	88
4.1	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	88
5	Verkleidungen Innenraum	90
5.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	90
5.2	A-Säulen-Verkleidung unten Fahrerseite aus- und einbauen	91
5.3	A-Säulen-Verkleidung unten Beifahrerseite aus- und einbauen	92
5.4	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	93
5.5	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	94
5.6	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	96
5.7	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	98
5.8	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	99
5.9	Fußstütze aus- und einbauen	100
6	Kofferraumverkleidungen	102
6.1	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	102
6.2	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	103
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	104
6.4	Obere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	105
6.5	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	106
6.6	Schlossträgerverkleidung aus- und einbauen	107
6.7	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	110
6.8	Kofferraumboden aus- und einbauen	116
7	Dachverkleidungen	118



7.1	Formhimmel aus- und einbauen	118
72	- Sitzgestelle	121
1	Vordersitze	121
1.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	121
1.2	Montageübersicht - Sitzgestell	124
1.3	Vordersitz aus- und einbauen	126
1.4	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	129
1.5	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	133
1.6	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	134
1.7	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	135
1.8	Unterrahmen für Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31 aus- und einbauen	139
1.9	Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	140
1.10	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	142
1.11	Halter für Verkleidung Unterholmseite aus- und einbauen	143
1.12	Kopfstützenführung aus- und einbauen	144
1.13	Lehne vorn aus- und einbauen	145
2	Rücksitze	147
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	147
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	149
74	- Sitz - Polster, Bezüge	151
1	Bezüge und Polster Vordersitze	151
1.1	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	151
1.2	Bezug und Lehnepolster aus- und einbauen	153
1.3	Heizelement (Heiztopf) des Sitzes Z6 / Z8 aus- und einbauen	157
1.4	Heizelement (Heiztopf) der Lehne aus- und einbauen	158
2	Bezüge und Sitzpolster hinten	159
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	159
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen	160
2.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	163
2.4	Heizelement (Heiztopf) des Sitzes aus- und einbauen	167
2.5	Heizelement (Heiztopf) der Lehne aus- und einbauen	167



3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen

1 - Schaltereinheit

- Aus- und einbauen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Bedienelemente .

2 - Schaltknopf

3 - Verkleidung Schaltknopf

- Aus- und einbauen => Rep.-Gr. 34 ; Schaltbetätigung .

4 - Vorrichtung zum Ausbau der Verkleidung

5 - Verkleidung Mittelkonsole

Ausbauen

- Verkleidung Schaltknopf ausclipsen => [Pos. 3 \(Seite 10\)](#) .
- Schaltereinheiten ausbauen => [Pos. 1 \(Seite 10\)](#) .
- Mit z. B. Montagewerkzeug - 4 - T10389 Verkleidung Mittelkonsole im Bereich der -Pfeilentriegeln und nach oben herausnehmen.
- Verkleidung Schaltknopf => [Pos. 3 \(Seite 10\)](#) durch die Öffnung in der Mittelkonsole ziehen.

- Den restlichen Stecker abziehen und die Verkleidung abnehmen.


Einbauen


- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6 - Halteclip

7 - Schrauben zur Aufnahme der Ablage

- Anzugsdrehmoment: 1,5 Nm.

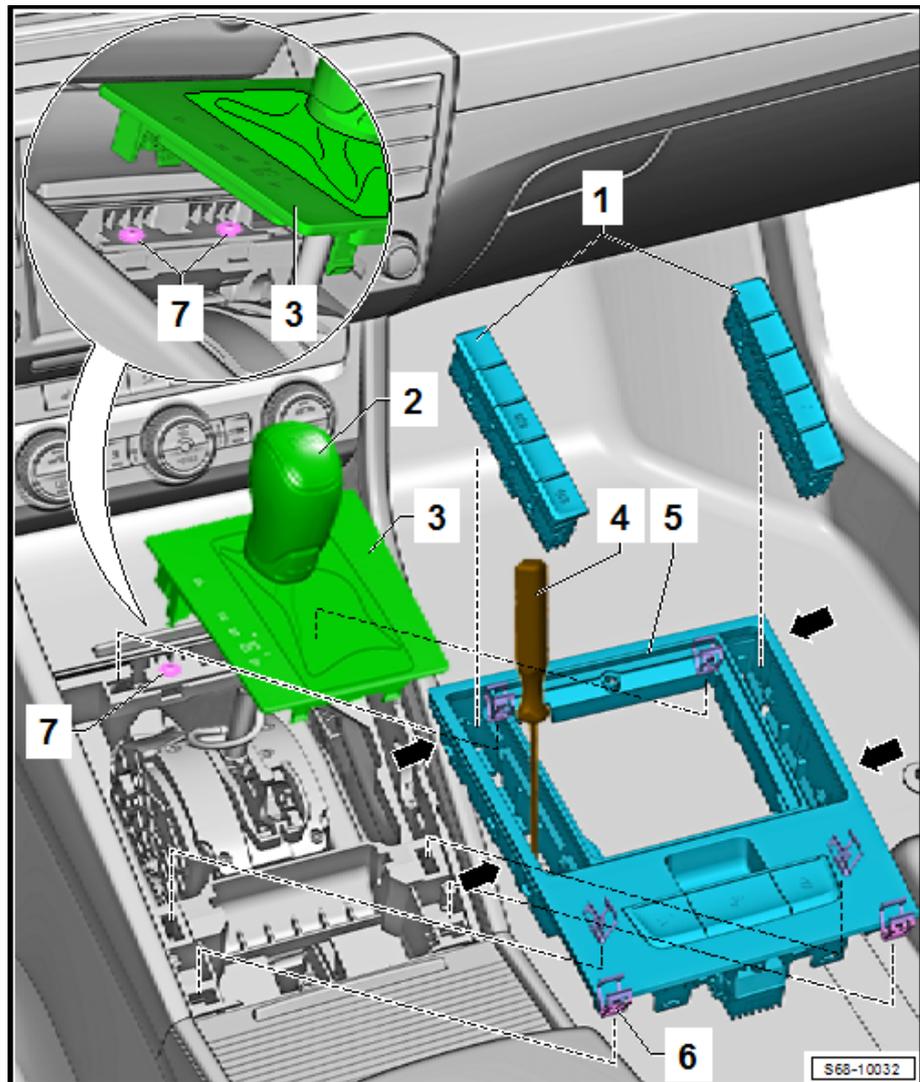

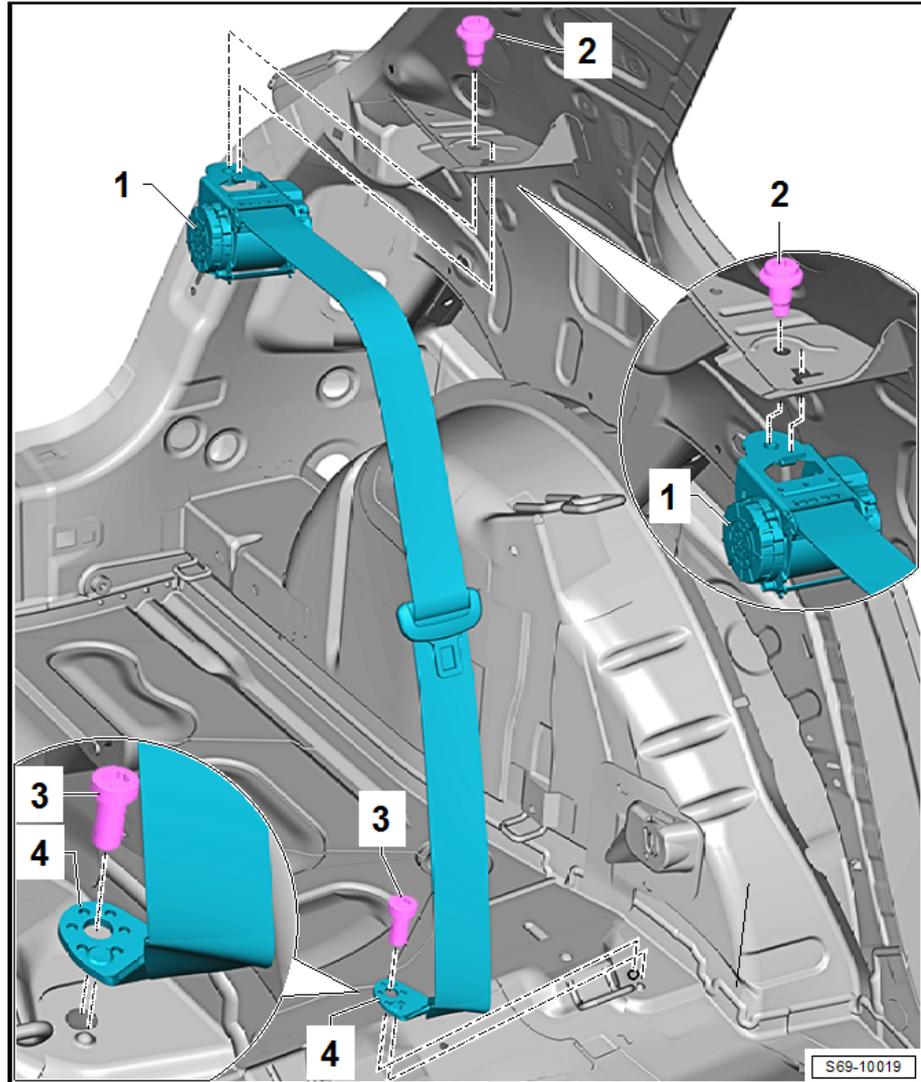

Einbauen

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

1.9.2 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen


Ausbauen

- Lehnenbezug mit Lehnenpolster für Rücksitzlehne ausbauen
=> [„2.2 Bezug und Polster aus- und einbauen“, Seite 160](#) .
- Mutter - 1 - abschrauben (40 Nm).
- Dreipunkt-Sicherheitsgurt - 2 - aushängen und abnehmen.
- Gurtband - 3 - herausziehen.

Einbauen

- Wenn Teile des Gurtsystems auf Grund eines Unfalls ausgebaut werden, sind die Befestigungsschrauben des Gurtsystems zu ersetzen.
- Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Verdrehsicherung in die Aufnahme einsetzen und Mutter festziehen.

Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

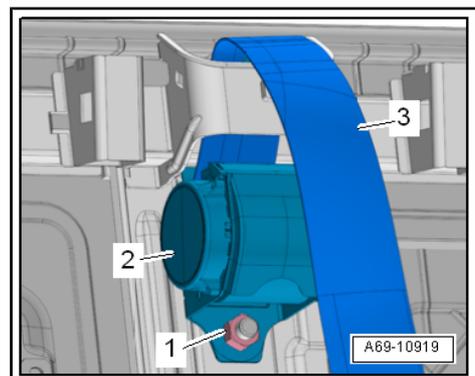




3 Türverkleidungen vorn

⇒ „3.1 Türverkleidung vorn aus- und einbauen“, Seite 86

3.1 Türverkleidung vorn aus- und einbauen

Ausbauen


- Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Schaltereinheit für el. Fensterheber - 10 - in Pfeilrichtung - C - ausclipsen.
- Stecker - 11 und 12 - (Tür Fahrerseite) abziehen.
- Schraube - 9 - ausbauen (4 Nm).
- An der Unterseite mit Maulschlüssel SW 10 die Mutter - 13 - um 90° in Pfeilrichtung - B - auf eine oder andere Seite drehen und die Verkleidung - 2 - entriegeln.
- Verkleidung nacheinander aus den Clips - 3 - und aus dem Crashclip - 1 - ausclipsen.

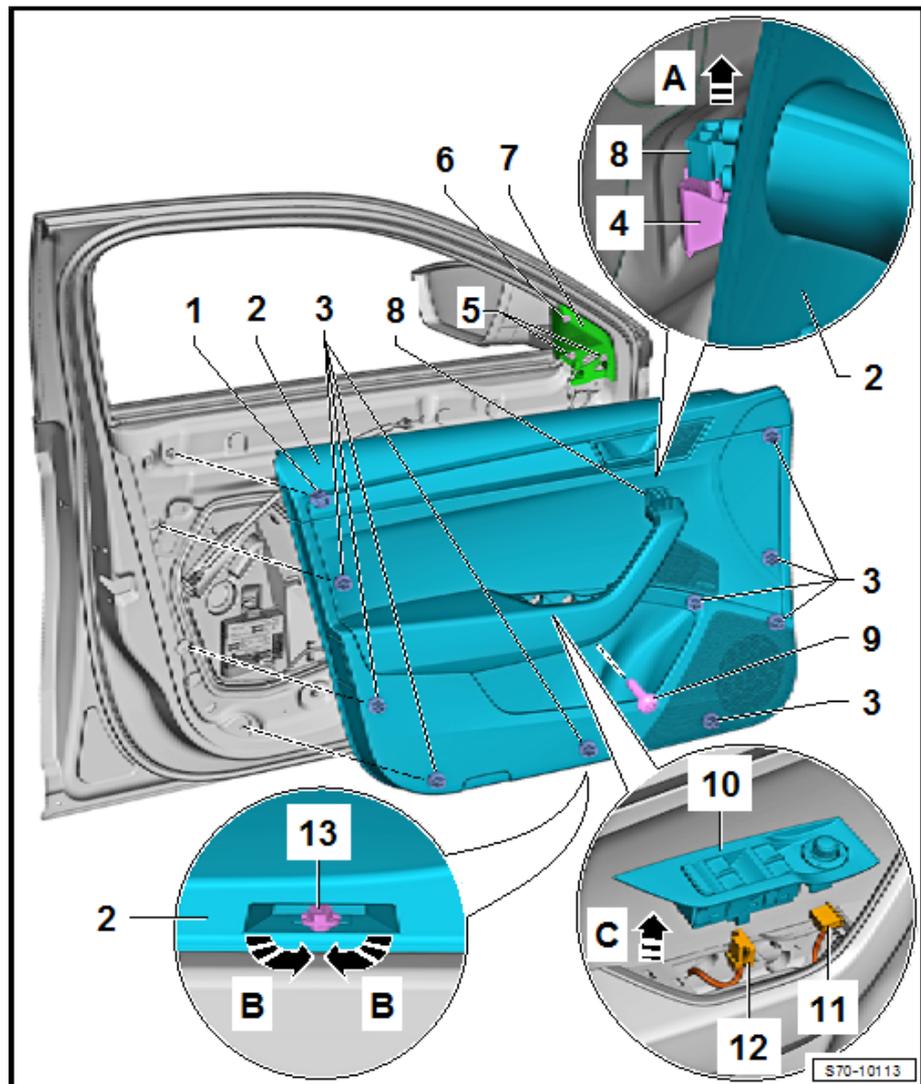


- Türverkleidung nach oben von der Fensterleiste hinausschieben.



- Schraube - 2 - für Einstellspindel - 1 - des Motors für Sitzneigungsverstellung ausbauen (vom Hersteller voreingestellt).

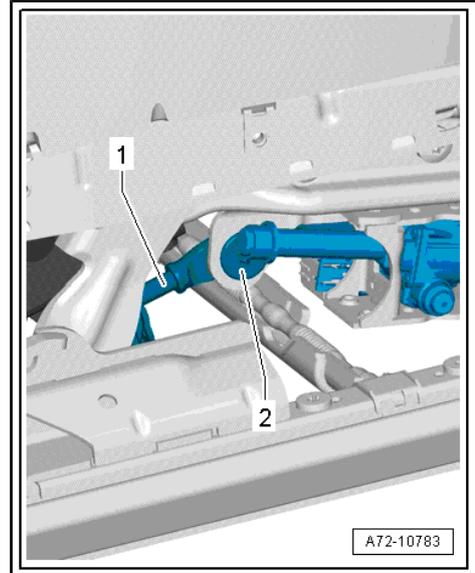

- Beschädigungsgefahr der Buchse - 1 - in der Lagerung - 2 - (Schraubverbindung Einstellspindel/Sitzwanne).

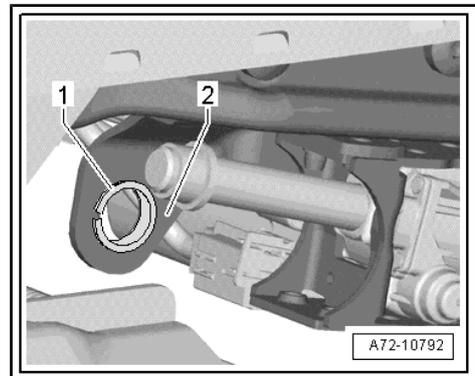

- Elektrische Steckverbindung - 3 - am Motor für Sitzneigungsverstellung trennen.
- Schrauben - 1 - ausbauen, Motor für Sitzneigungsverstellung - 4 - abnehmen.


Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Vorsicht!

- ◆ *Buchse kann nicht mit Werkstattmitteln ersetzt werden.*
- ◆ *Wird die Buchse beschädigt, müssen die entsprechenden Montageteile ersetzt werden.*

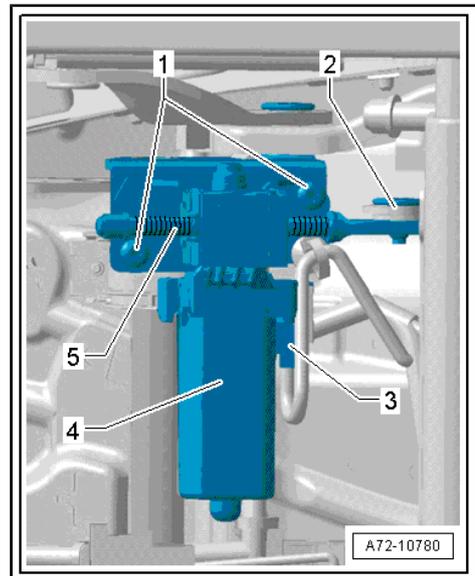

1.7.3 Neigungsverstellung des Sitzes, elektrisch verstellbarer Sitz