



VW Golf VIII

(07.2019 >)



Karosserie-Montagearbeiten Innen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	4
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	5
1.8 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	6
1.9 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.10 Unfall ohne Airbag-Auslösung	8
1.11 Prüfen von Sicherheitsgurten	8
1.12 Gurtband prüfen	8
1.13 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	10
1.14 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.15 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.16 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.17 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.18 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	11
1.19 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	12
1.20 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	12
2 Reparaturhinweise	13
2.1 Kontaktkorrosion	13
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	13
68 - Innenausstattung	14
1 Ablagen/Abdeckungen	14
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	14
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	15
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	17
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	18
1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	19
1.6 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	23
1.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	24
1.8 Fußraumabdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen	25
1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	26
1.10 Handschuhfachdeckel Servicestellung	28
1.11 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	29
1.12 Handschuhfach aus- und einbauen	29
1.13 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	31
2 Ausstattungen	32
2.1 Montageübersicht - Netztrennwand	32
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	33
2.3 Montageübersicht - Dachhaltegriff	34
2.4 Netztrennwand aus- und einbauen	35
2.5 Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen	36
2.6 Halter Netztrennwand aus- und einbauen	37
2.7 Einhängöse Netztrennwand aus- und einbauen	38
2.8 Sonnenblende aus- und einbauen	38



2.9	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	41
2.10	Dachhaltegriff aus- und einbauen	41
3	Mittelkonsole	44
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	44
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	47
3.3	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	48
3.4	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	50
3.5	Mittelkonsole aus- und einbauen	51
3.6	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	54
4	Mittelarmlehne vorn	56
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	56
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	56
5	Innenspiegel	59
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	59
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	60
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	67
69	- Insassenschutz	72
1	Sicherheitsgurte	72
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	72
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	76
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	80
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	83
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	84
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	85
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	87
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	95
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen	102
1.10	Gurtführung hinten aus- und einbauen	102
1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	103
1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	104
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	104
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	107
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	107
2	Kindersitzverankerungen	110
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerung vorn	110
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	110
2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	111
2.4	Führung ISOFIX Kindersitzverankerung aus- und einbauen	112
2.5	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	113
3	Airbag-System	114
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	114
4	Steuergerät für Airbag	117
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	117
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	117
5	Airbag Fahrerseite	120
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	120
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 aus- und einbauen	120
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	123
6	Airbag Beifahrerseite	125
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	125
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	125
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	128
7	Seitenairbags	130



7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	130
7.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	130
7.3	Seitenairbag vorn mit Zünder für Seitenairbag Fahrerseite N199 / Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite N200 aus- und einbauen	131
7.4	Seitenairbag hinten mit Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite N201 / Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite N202 aus- und einbauen	133
8	Kopfairbags	135
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	135
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	135
9	Crashsensoren für Airbag	141
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	141
9.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	143
9.3	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	145
9.4	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen	148
9.5	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/ G180 aus- und einbauen	150
9.6	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/ G257 aus- und einbauen	153
10	Sitzpositionssensor	156
10.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor	156
10.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	156
11	Sitzbelegungserkennung	159
11.1	Einbauorteübersicht Sitzbelegungserkennung	159
11.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	159
11.3	Sitzbelegungssensor hinten G177/G178/ G1010 aus- und einbauen	161
12	Fußgängerschutz	163
12.1	Montageübersicht - Fußgängerschutz	163
12.2	Crashsensor für Fußgängerschutz aus- und einbauen	165
12.3	Auslöser für Fußgängerschutz G598/ G599 aus- und einbauen	167
12.4	Druckschlauchsensor für Fußgängerschutz vorn G579 aus- und einbauen	170
70	Verkleidungen/Dämpfungen	173
1	Türverkleidungen vorn	173
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	173
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	174
1.3	Zierblende aus- und einbauen	179
2	Türverkleidungen hinten	182
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	182
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	182
3	Schalttafel	187
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	187
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	189
3.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	190
3.4	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	194
3.5	Blende für Steuergerät für Frontscheibenprojektion J898 (Head-up-Display) aus- und einbauen	198
3.6	Schalttafel aus- und einbauen	199
3.7	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	208
3.8	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	210
3.9	Pralldämpfer Beifahrerseite aus- und einbauen	211
4	Querträger Schalttafel	213
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	213
4.2	Montageübersicht - Pralldämpfer Fahrerseite	213
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	214
4.4	Querträger Schalttafel aus- und einbauen	215
4.5	Pralldämpfer Fahrerseite aus- und einbauen	220
5	Verkleidungen Innenraum	222



5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	222
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	225
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	226
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	228
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	230
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	232
5.7	Montageübersicht - Radhausverkleidung	233
5.8	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	235
5.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	237
5.10	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	239
5.11	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	240
5.12	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	248
5.13	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	252
5.14	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	256
5.15	Radhausverkleidung aus- und einbauen	258
5.16	Fußstütze aus- und einbauen	262
5.17	Bodenbelag aus- und einbauen	265
6	Kofferraumverkleidungen	267
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	267
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage	271
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	272
6.4	Montageübersicht - Kofferraumboden	273
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	276
6.6	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	277
6.7	Kofferraumabdeckung aus- und einbauen	278
6.8	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	279
6.9	Auflage Hutablage aus- und einbauen	280
6.10	Verzurröse aus- und einbauen	282
6.11	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	284
6.12	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	286
6.13	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	289
6.14	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	291
7	Dachverkleidungen	294
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	294
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	297
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	307
72	Sitzgestelle	310
1	Übersicht Sitzvarianten	310
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	310
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	310
2	Vordersitze	313
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	313
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	316
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	322
2.4	Montageübersicht - Sitzwanne	326
2.5	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	333
2.6	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	334
2.7	Montageübersicht - Sitztiefenverstellung	335
2.8	Montageübersicht - Feuerlöscher	336
2.9	Vordersitz aus- und einbauen	337
2.10	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28	342
2.11	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	346
2.12	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	348
2.13	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	350



2.14	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	354
2.15	Lehne vorn aus- und einbauen	355
2.16	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	357
2.17	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	359
2.18	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	362
2.19	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	364
2.20	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	365
2.21	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes V28 aus- und einbauen	367
2.22	Lehnenverstellung aus- und einbauen	368
2.23	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	371
2.24	Kopfstütze aus- und einbauen	372
2.25	Kopfstützenführung aus- und einbauen	374
2.26	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/ E177 aus- und einbauen	376
2.27	Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze VX2/VX3 aus- und einbauen	377
2.28	Bedienungseinheit für Sitzverstellung EX33/ EX34 aus- und einbauen	379
2.29	Steuergerät für Massagefunktion J740 aus- und einbauen	380
2.30	Halter für Feuerlöscher am Sitzgestell aus- und einbauen	381
2.31	Halter für Feuerlöscher aus- und einbauen	382
3	Rücksitze	384
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	384
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	385
3.3	Montageübersicht - Verriegelung	387
3.4	Montageübersicht - Mittelarmlehne	387
3.5	Montageübersicht - Seitenpolster	388
3.6	Montageübersicht - Fernentriegelung Sitzlehne	389
3.7	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	390
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen	393
3.9	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	395
3.10	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	396
3.11	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	397
3.12	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	399
3.13	Mittelarmlehne aus- und einbauen	400
3.14	Kopfstütze aus- und einbauen	402
3.15	Kopfstützenführung aus- und einbauen	403
3.16	Seitenpolster aus- und einbauen	404
3.17	Bowdenzug für Fernentriegelung Sitzlehne trennen und verbinden	406
3.18	Betätigung für Fernentriegelung Sitzlehne aus- und einbauen	407
3.19	Bowdenzug Fernentriegelung Sitzlehne aus- und einbauen	409
74	Sitz - Polster, Bezüge	411
1	Bezüge und Polster Vordersitze	411
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	411
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	413
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	414
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	415
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	417
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	420
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	422
1.8	Sitz-Heizelement ZX11/ ZX13 aus- und einbauen	425
1.9	Lehnen-Heizelement Z116/ Z117 aus- und einbauen	426
2	Bezüge und Polster Rücksitze	428
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzbank	428
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	429
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	430
2.4	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen	431



2.5	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	432
2.6	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	435
2.7	Bezug und Polster Sitzbank trennen	436
2.8	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	437
2.9	Sitz-Heizelement ZX10/ ZX12 aus- und einbauen	440
2.10	Lehnen-Heizelement Z11/ Z13 aus- und einbauen	441



10 Sitzpositionssensor

⇒ -10.1 Sitzpositionssensor“, Seite 156

⇒ a10.2 us- und einbauen“, Seite 156

10.1 Montageübersicht - Sitzpositionssensor

1 - Untergestell der Sitzwanne

2 - Schraube


□ 1,5 Nm

3 - Sitzpositionssensor

□ Sitzpositionssensor
Fahrerseite -G553-

□ Sitzpositionssensor
Beifahrerseite -G554-

□ aus- und einbauen ⇒
[Seite 156](#)

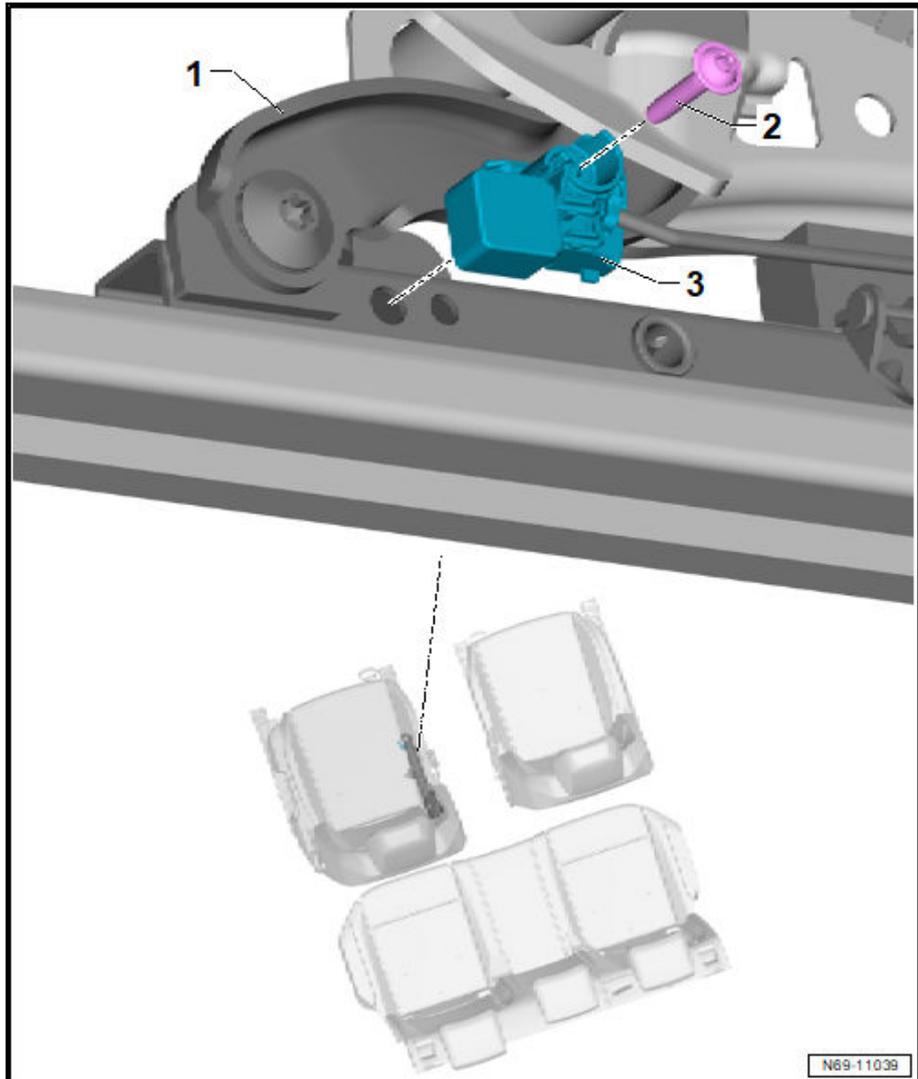

10.2 Sitzpositionssensor aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel