



VW Passat B8 3G/CB

(ab 2015)



Karosserie-Montagearbeiten Außen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	6
2 Kotflügel	12
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	12
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	12
3 Stirnwand	16
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	16
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	16
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	17
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	18
55 - Deckel, Klappen	22
1 Frontklappe	22
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	22
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	24
1.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder	24
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	25
1.5 Frontklappe einstellen	27
1.6 Klappenschloss aus- und einbauen	33
1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	38
1.8 Schließbügel aus- und einbauen	40
1.9 Scharniere aus- und einbauen	42
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	44
1.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen	46
1.12 Gasdruckfeder entgasen	48
1.13 Bowdenzug aus- und einbauen	48
2 Heckklappe	52
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	52
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	55
2.3 Heckklappe einstellen	58
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	65
2.5 Betätigung aus- und einbauen	77
2.6 Scharniere aus- und einbauen	82
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	85
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	87
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	88
2.10 Gasdruckfeder entgasen	91
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	91
3 Tankklappeneinheit	94
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	94
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	94
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	97
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	100
1 Tür	100
1.1 Montageübersicht - Tür	100
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	103
1.3 Türaußendichtung aus- und einbauen	106



1.4	Tür aus- und einbauen	108
1.5	Tür einstellen	110
1.6	Schließbügel einstellen	113
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	115
2	Türeinbauteile	118
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	118
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	120
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	121
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	123
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	125
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	128
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	130
2.8	Abdeckkappe für Türgriff aus- und einbauen	132
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	138
2.10	Türgriff aus- und einbauen	142
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	146
2.12	Türschloss aus- und einbauen	148
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	153
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	156
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	158
3	Zentralverriegelung	159
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	159
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	161
3.3	Kontaktschalter für Motorhaube F266 aus- und einbauen	162
3.4	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	164
3.5	Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	166
3.6	Motor für Tankdeckelentriegelung V155 aus- und einbauen	167
3.7	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	168
3.8	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	169
58	Türen hinten/Türeinbauteile	171
1	Tür	171
1.1	Montageübersicht - Tür	171
1.2	Tür aus- und einbauen	174
1.3	Tür einstellen	176
1.4	Schließbügel einstellen	179
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	181
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	183
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	186
2	Türeinbauteile	189
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	189
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	191
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	191
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	192
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	195
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	198
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	200
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	202
2.9	Türgriff aus- und einbauen	207
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	210
2.11	Türschloss aus- und einbauen	213
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	217
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	220
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	222




60 - Schiebe-/Ausstelldach	223
1 Schiebedach	223
1.1 Montageübersicht - Schiebedach	223
1.2 Montageübersicht - Schiebedachrollo	225
1.3 Schiebedachrahmen aus- und einbauen	226
1.4 Windabweiser aus- und einbauen	236
1.5 Glasdeckel aus- und einbauen	237
1.6 Schiebedachdeckel einstellen	243
1.7 Kulissenführung aus- und einbauen	245
1.8 Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	250
1.9 Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	259
1.10 Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	263
1.11 Stromlose Betätigung	267
1.12 Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	269
1.13 Schiebedachrollo aus- und einbauen	271
1.14 Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	280
2 Wasserablaufschläuche	282
2.1 Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	282
2.2 Wasserablaufschläuche reinigen	282
2.3 Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	284
63 - Stoßfänger	286
1 Stoßfänger vorn	286
1.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	286
1.2 Montageübersicht - Anbauteile	289
1.3 Montageübersicht - Aufprallträger	297
1.4 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	298
1.5 Anbauteile aus- und einbauen	302
1.6 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	318
1.7 Halter für Einparkhilfe einbauen	319
1.8 Halter für Parklenkassistent einbauen	323
2 Stoßfänger hinten	327
2.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	327
2.2 Montageübersicht - Stoßfängerführungen	329
2.3 Montageübersicht - Anbauteile	330
2.4 Montageübersicht - Aufprallträger	333
2.5 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	333
2.6 Anbauteile aus- und einbauen	337
2.7 Aufprallträger aus- und einbauen	347
2.8 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	350
2.9 Halter für Einparkhilfe einbauen	350
2.10 Halter für Parklenkassistent einbauen	354
64 - Verglasung	357
1 Reparaturhinweise	357
1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	357
1.2 Scheibeninstandsetzung	357
1.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	358
1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	359
1.5 Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	360
1.6 Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	361
1.7 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	362
2 Frontscheibe	364
2.1 Montageübersicht - Frontscheibe	364



2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	365
3	Heckscheibe	373
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	373
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	374
4	Türscheiben	381
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	381
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	381
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	382
4.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	385
4.5	Fest stehende Türscheibe vorn aus- und einbauen	387
4.6	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	389
66	- Außenausstattung	392
1	Kühlergrill/Frontblende	392
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	392
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	395
1.3	Dichtung Kühlergrill aus- und einbauen, R-Line-Modell, ab Mj. 07.2019	399
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	400
2.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	400
2.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	401
2.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste	401
2.4	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	402
2.5	Abdeckung aus- und einbauen	404
2.6	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	407
2.7	Wasserfangleiste aus- und einbauen	409
2.8	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	411
2.9	Zierleiste aus- und einbauen	413
2.10	Einstiegsblende aus- und einbauen	419
2.11	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	423
3	Geräuschkämpfung	428
3.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	428
4	Unterbodenverkleidung	431
4.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	431
4.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	436
4.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	437
4.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	442
5	Außenspiegel	446
5.1	Montageübersicht - Außenspiegel	446
5.2	Außenspiegel aus- und einbauen	448
5.3	Spiegelglas aus- und einbauen	449
5.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	451
5.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	453
5.6	Spiegelrahmen aus- und einbauen	454
6	Radhausschale	456
6.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	456
6.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	457
6.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	457
6.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	459
7	Schriftzüge und Embleme	463
7.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	463
7.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	468
7.3	Embleme Front aus- und einbauen	469
7.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	474
8	Dekorfolien / Schutzfolien	476



8.1	Schutzfolien aus- und einbauen	476
9	Sonderanbauteile	479
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	479
10	Anhängevorrichtung	480
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	480
10.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	482
10.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	484

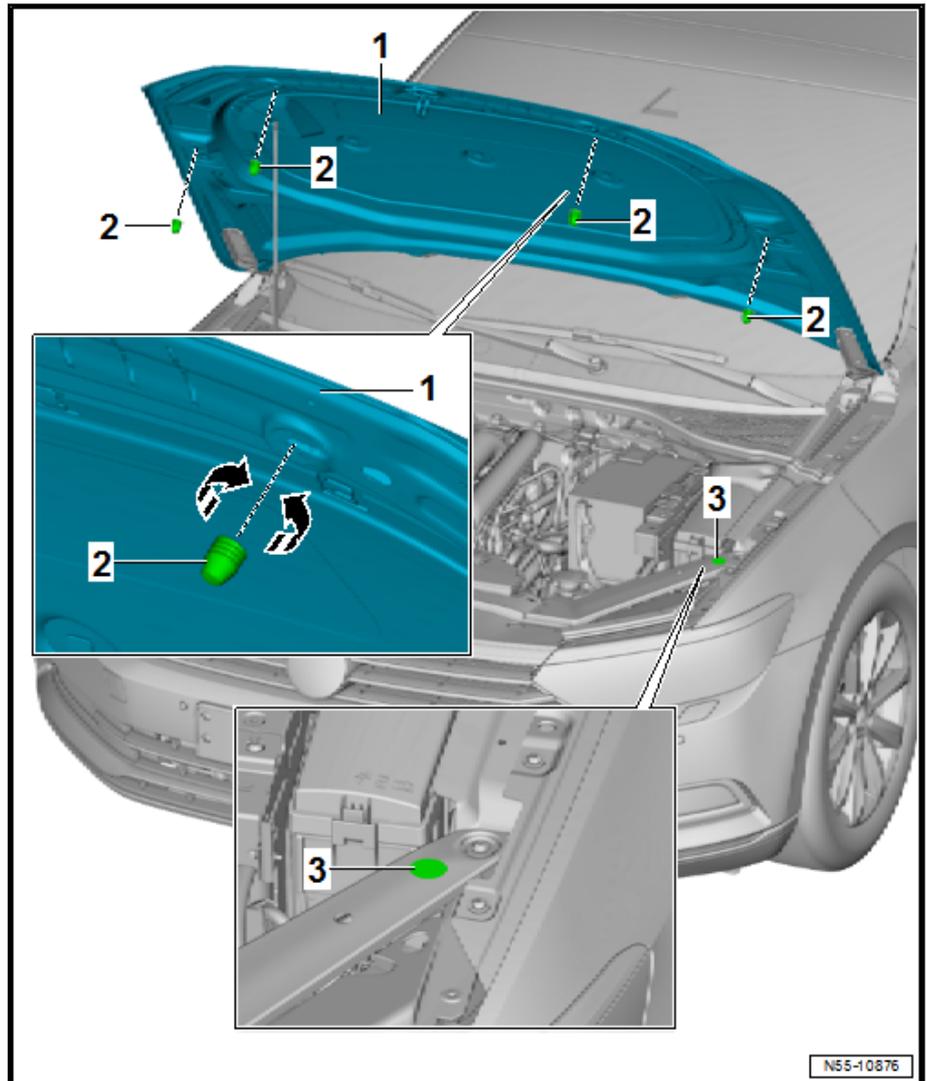

- Schließbügel ausbauen ⇒ [Seite 40](#) .
- An den Scharnieren werden die Spaltmaße eingestellt ⇒ [Seite 30](#) .

i Hinweis

- ◆ *Unter den Einstellpuffern am Trägerteil muss immer eine Schutzfolie -3- eingebaut sein.*
- ◆ *Das Gewinde der Einstellpuffer und das Schlüsseloch sind vor dem Eindrehen und Einstellen mit Konservierungswachs zu besprühen.*
- Einstellpuffer -2- durch Drehen -Pfeile- einstellen.
- Nach dem Einstellen der Frontklappe -1- kann der Schließbügel wieder eingebaut und eingestellt werden ⇒ [Seite 31](#) .

Anzugsdrehmomente

- ◆ Klappenschloss ⇒ [-1.2 Bowdenzug](#)“, [Seite 24](#)