



**Skoda Octavia IV**  
(2019 ➤)



**Karosserie Montagearbeiten außen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.3 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.4 Servicestellung einstellen und zurücksetzen	5
<b>2 Kotflügel</b>	<b>7</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	7
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	7
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	11
<b>3 Stirnwand</b>	<b>13</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	13
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	13
3.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	14
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	15
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>18</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>18</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	18
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	19
1.3 Frontklappe einstellen	21
1.4 Klappenschloss aus und einbauen	23
1.5 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	25
1.6 Schließbügel aus- und einbauen	26
1.7 Scharniere aus- und einbauen	27
1.8 Gasdruckfeder aus- und einbauen	28
1.9 Bowdenzug aus- und einbauen	30
<b>2 Heckklappe</b>	<b>33</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	33
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	35
2.3 Heckklappe einstellen	37
2.4 Klappenschloss aus und einbauen	39
2.5 Betätigung aus- und einbauen	42
2.6 Schließbügel aus- und einbauen	46
2.7 Heckklappendichtung aus- und einbauen	46
2.8 Gasdruckfeder aus- und einbauen	49
2.9 Gasdruckfeder entgasen	50
2.10 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	51
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>53</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	53
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	53
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	54
<b>4 Ladeklappeneinheit</b>	<b>58</b>
4.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	58
4.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	58
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>60</b>
<b>1 Tür</b>	<b>60</b>
1.1 Montageübersicht - Tür	60
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	62
1.3 Türaußendichtung aus- und einbauen	63
1.4 Tür aus- und einbauen	64




1.5	Tür einstellen .....	66
1.6	Schließbügel einstellen .....	68
1.7	Türhalteband aus- und einbauen .....	69
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile .....</b>	<b>71</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile .....	71
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....	72
2.3	Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	74
2.4	Fensterheber aus- und einbauen .....	76
2.5	Schließbügel aus- und einbauen .....	78
2.6	Türgriff aus- und einbauen .....	79
2.7	Lagerbügel aus- und einbauen .....	81
2.8	Türschloss aus- und einbauen .....	82
2.9	Fensterführung aus- und einbauen .....	85
2.10	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen .....	88
2.11	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen .....	90
2.12	Schließzylinder aus- und einbauen .....	91
2.13	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen .....	94
2.14	Montageübersicht - Türscheibe vorn .....	98
2.15	Türscheibe vorn aus- und einbauen .....	99
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung .....</b>	<b>102</b>
3.1	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen .....	102
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile .....</b>	<b>104</b>
<b>1</b>	<b>Tür .....</b>	<b>104</b>
1.1	Montageübersicht - Tür .....	104
1.2	Tür aus- und einbauen .....	106
1.3	Tür einstellen .....	108
1.4	Schließbügel einstellen .....	109
1.5	Türhalteband aus- und einbauen .....	110
1.6	Türaußendichtung aus- und einbauen .....	112
1.7	Türinnendichtung aus- und einbauen .....	113
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile .....</b>	<b>115</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile .....	115
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....	116
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten .....	117
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	118
2.5	Fensterheber aus- und einbauen .....	120
2.6	Schließbügel aus- und einbauen .....	124
2.7	Türgriff aus- und einbauen .....	124
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen .....	126
2.9	Türschloss aus- und einbauen .....	128
2.10	Fensterführung aus- und einbauen .....	130
2.11	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen .....	134
2.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen .....	135
2.13	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen .....	136
2.14	Montageübersicht - Türscheibe hinten .....	137
2.15	Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	138
2.16	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen .....	141
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach .....</b>	<b>143</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach .....</b>	<b>143</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach .....	143
1.2	Montageübersicht - Rollo für Schiebedach .....	145
1.3	Montageübersicht - Windabweiser .....	145
1.4	Schiebedachrahmen aus- und einbauen .....	146



1.5	Windabweiser aus- und einbauen	149
1.6	Glasdeckel aus- und einbauen	151
1.7	Schiebedachdeckel einstellen	160
1.8	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	163
1.9	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	164
1.10	Dichtung Schiebedach aus- und einbauen	166
1.11	Rollo für Schiebedach aus- und einbauen	169
1.12	Stromlose Betätigung	171
1.13	Steuergerät für Schiebedach J245 lernen	172
1.14	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	172
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>175</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>175</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger	175
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	177
1.3	Stoßfänger aus und einbauen	179
1.4	Anbauteile aus- und einbauen	180
1.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	182
1.6	Halter für Parklenkassistent einbauen	184
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>190</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger	190
2.2	Stoßfänger aus und einbauen	192
2.3	Anbauteile aus- und einbauen	194
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	195
2.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen	197
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>198</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>198</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	200
1.2	Scheibeninstandsetzung	200
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	201
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten	202
1.5	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten	202
1.6	Karosseriefansch zum Einbau vorbereiten	203
1.7	Kleben von Scheiben	204
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	206
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>207</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	207
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	208
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>211</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	211
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	212
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>215</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	215
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	215
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>220</b>
<b>1</b>	<b>Spoiler</b>	<b>220</b>
1.1	Montageübersicht - Spoiler	220
1.2	Spoiler aus- und einbauen	220
<b>2</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>224</b>
2.1	Zierleiste aus- und einbauen	224
<b>3</b>	<b>Geräuschdämpfung</b>	<b>231</b>
3.1	Geräuschdämpfung aus- und einbauen	231
<b>4</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>233</b>



4.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen .....	233
4.2	Tunnelbrücke aus- und einbauen .....	235
<b>5</b>	<b>Außenspiegel</b> .....	<b>237</b>
5.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	237
5.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	238
5.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	242
5.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen .....	243
5.5	Spiegelabdeckung aus- und einbauen .....	244
5.6	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	246
<b>6</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>248</b>
6.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	248
6.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	249
<b>7</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b> .....	<b>252</b>
7.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck .....	252
7.2	Schriftzüge aus- und einbauen .....	254
<b>8</b>	<b>Anhängerkupplung</b> .....	<b>256</b>
8.1	Montageübersicht - Anhängerkupplung .....	256
<b>9</b>	<b>Dachreling</b> .....	<b>258</b>
9.1	Montageübersicht - Dachreling .....	258

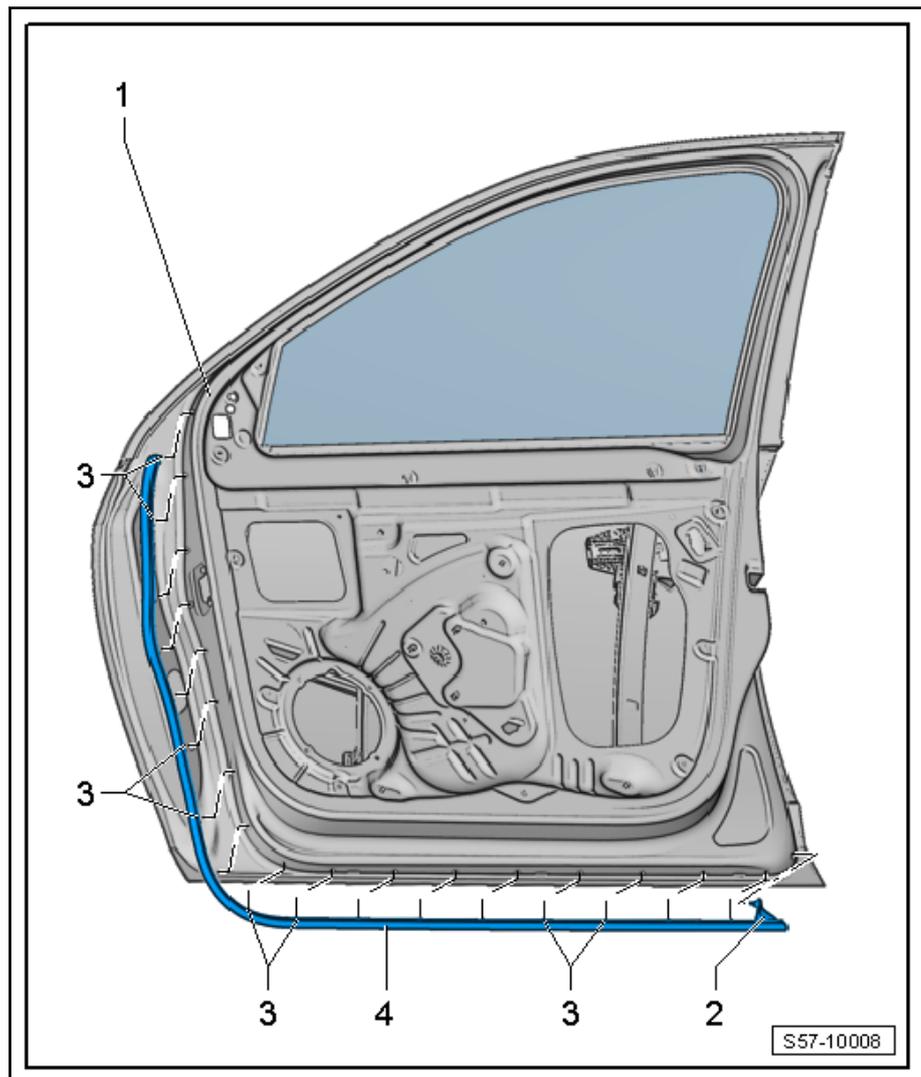

### Ausbauen

- Türaußendichtung - 4 - mit den Clips - 3 - und Clip - 2 - von der Tür - 1 - ausclipsen.

### Einbauen

- Türaußendichtung - 4 - mit den Clips - 3 - und Clip - 2 - an die Tür - 1 - drücken.



### Hinweis

*Clips - 3 - und - 2 - auf Beschädigung prüfen, diese bei Beschädigung ggf. ersetzen.*

## 1.4 Tür aus- und einbauen

**Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel**

- ◆ Keil -T10383/1-

### Ausbauen



### 1 - Außendichtung

- Aus- und einbauen ⇒ [S1.10 Schiebedach aus- und einbauen](#), Seite 166.

### 2 - Glas für Schiebedach

- Aus- und einbauen ⇒ [a1.6 us- und einbauen](#), Seite 151.
- Einstellen ⇒ [e1.7 einstellen](#), Seite 160.

### 3 - Schraube

- Anzugsdrehmoment: 5 Nm.

### 4 - Innendichtung

- Am Einbaurahmen eingesetzt.

### 5 - Schiebedachrahmen

- Aus- und einbauen ⇒ [a1.4 us- und einbauen](#), Seite 146.

### 6 - Schraube

- Zur Befestigung von Schiebedachrahmen.
- Anzugsdrehmoment: 8 Nm.

### 7 - Steuergerät für Dachrollo

- Aus- und einbauen ⇒ [f1.9 ür Dachrollo J394 aus- und einbauen](#), Seite 164.

### 8 - Motor für Dachrollo

- Aus- und einbauen ⇒ [f1.14 ür Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen](#), Seite 172.
- Initialisierung ⇒ [f1.9.2 ür Dachrollo J394 anlernen](#), Seite 165.

### 9 - Schraube

- Zur Befestigung von Motoren.
- Anzugsdrehmoment: 8 Nm.

### 10 - Schraube für Dachrollo

### 11 - Rollo für Schiebedach

- Aus- und einbauen ⇒ [f1.11 ür Schiebedach aus- und einbauen](#), Seite 169.

### 12 - Motor und Steuergerät für Schiebedach -J245-

- Aus- und einbauen ⇒ [f1.8 ür Schiebedach J245 aus- und einbauen](#), Seite 163.
- Initialisierung ⇒ [f1.8 ür Schiebedach J245 aus- und einbauen](#), Seite 163.

### 13 - Abstützbügel


### 14 - Windabweiserrahmen

### 15 - Windabweiser

- Aus- und einbauen ⇒ [a1.5 us- und einbauen](#), Seite 149.

### 16 - Abstützbügel

### 17 - Ausstellmechanik

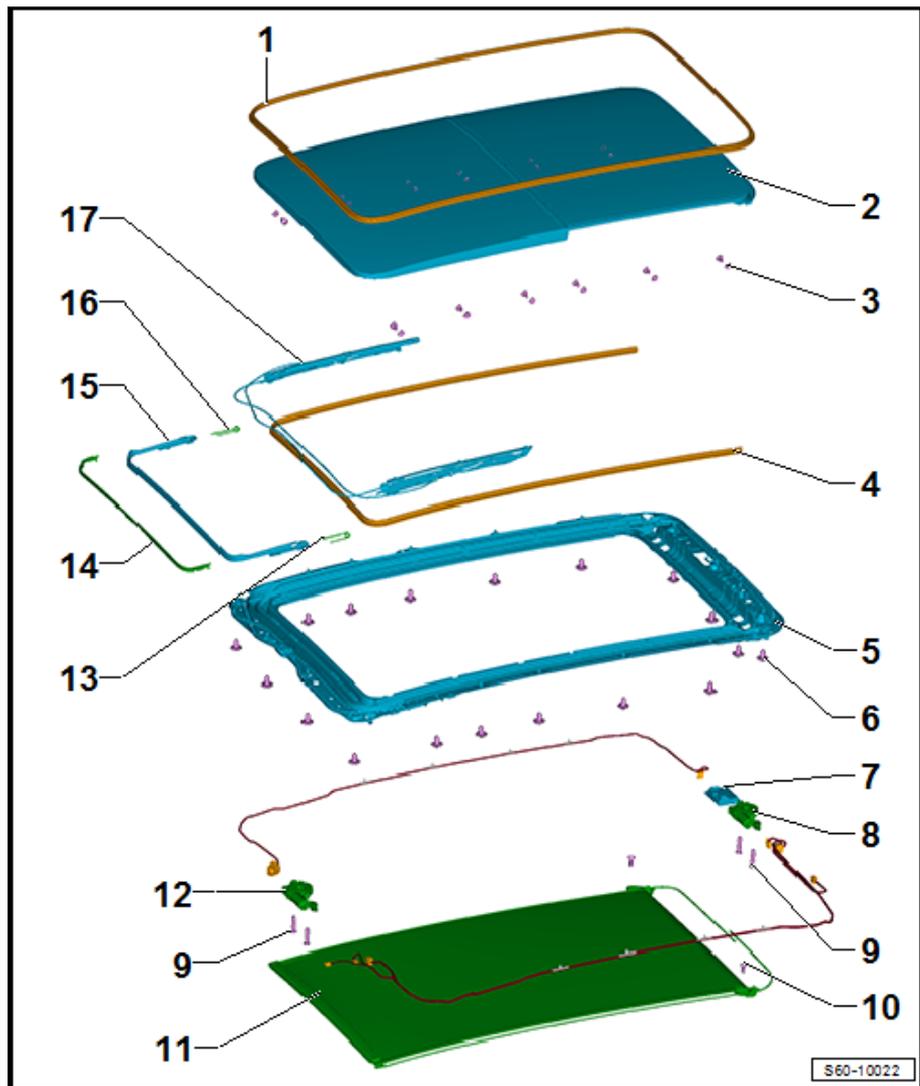



### 1 - Stoßfänger

- Aus- und einbauen: ➤  
[a1.3 us und einbauen](#),  
[Seite 179](#).

### 2 - Schraube

- Anzugsdrehmoment: 2 Nm.

### 3 - Schraube

- Anzugsdrehmoment: 2 Nm.

### 4 - Mutter


- Anzugsdrehmoment: 2,2 Nm.

### 5 - Schraube

- Anzugsdrehmoment: 2 Nm.

### 6 - Schraube

- Anzugsdrehmoment: 2 Nm.

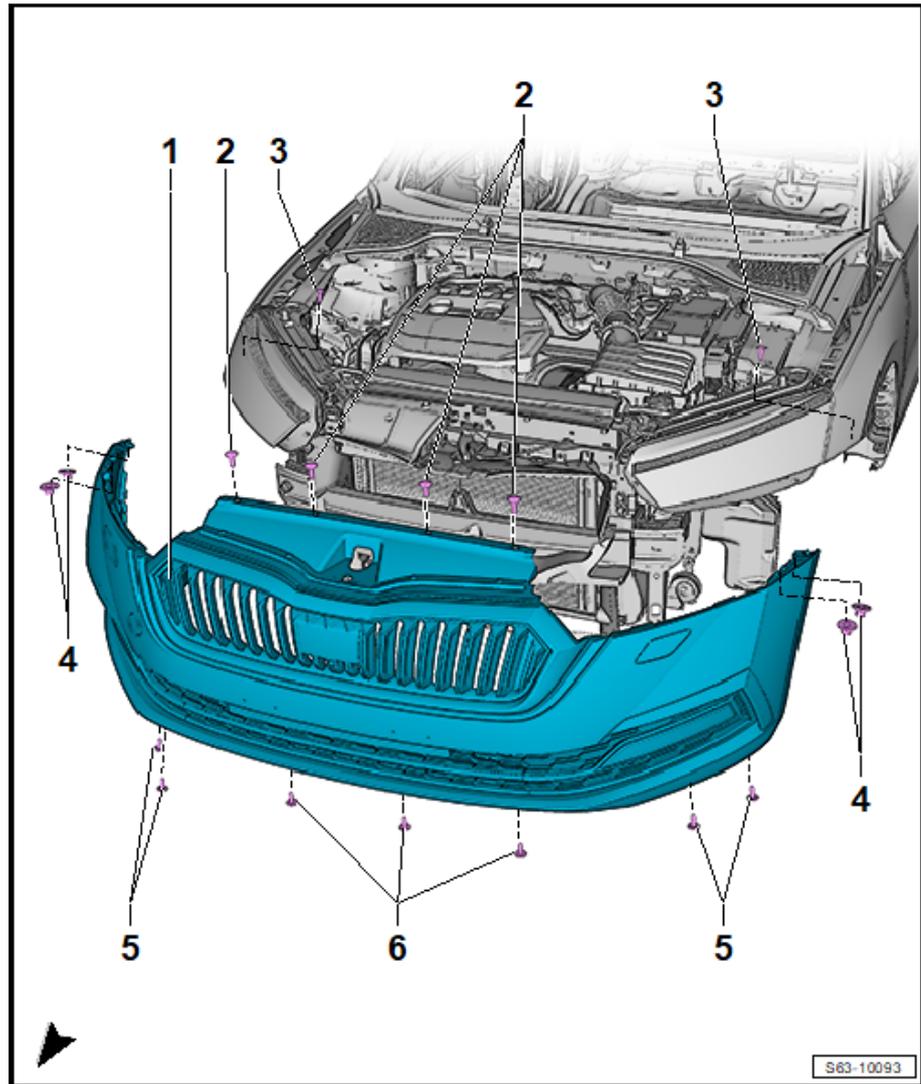

## 1.1.2 Montageübersicht - Bauteile



### Hinweis

*Für den Ausbau der eingeclipsten Bauteile ist der Stoßfänger auszubauen und die Rastnasen sind von der Innenseite her zu entriegeln.*

**1 - Gleitschiene**

- In den Stoßfänger eingeclipst.

**2 - Obere Abdeckverkleidung**

**3 - Zierrahmen**

- In den Stoßfänger eingeclipst.

**4 - Stoßfänger**

- Aus- und einbauen ⇒ [a1.3 us und einbauen“](#), Seite 179 .

**5 - Gleitschiene**

- In den Stoßfänger eingeclipst.

**6 - Kameraabdeckung**

**7 - Abdeckkappe für Scheinwerferreinigungsanlage**

**8 - Nebelscheinwerfer links**

- Aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 94 .

**9 - Gitter links**

- In den Stoßfänger eingeclipst.
- Zuordnung ⇒ Elektronischer Katalog der Originalteile.

**10 - Zierrahmen**

**11 - Lüftungsgitter**

- In den Stoßfänger eingeclipst.
- Zuordnung ⇒ Elektronischer Katalog der Originalteile.

**12 - Zierleiste**

**13 - Gitter rechts**


- In den Stoßfänger eingeclipst.
- Zuordnung ⇒ Elektronischer Katalog der Originalteile.

**14 - Zierrahmen**

**15 - Nebelscheinwerfer rechts**

- Aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 94 .


**16 - Abdeckkappe für Scheinwerferreinigungsanlage**

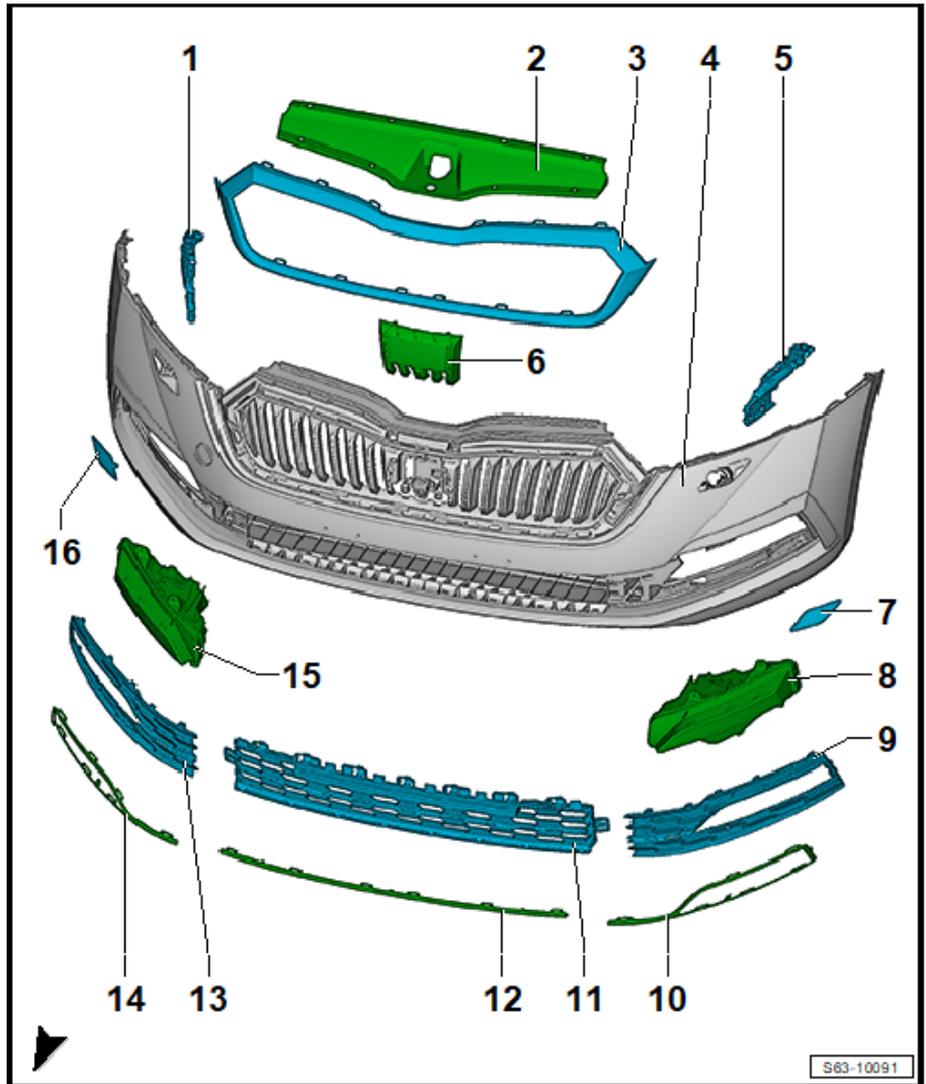


**1.2 Montageübersicht - Aufprallträger**

Spalt zwischen Scheibe und Formhimmel erreicht. Die Beschädigungsgefahr des Formhimmels wird dadurch geringer.

- Wasserkastenabdeckung ausbauen ➔ [a3.4 us- und einbauen](#), Seite 15 .
- Abdeckfolie - 1 - zwischen Frontscheibe und Schalttafel einschieben.

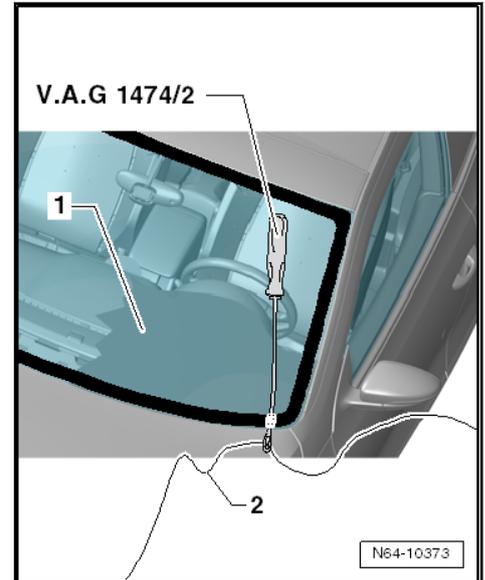

- Schneidfadenende - 2 - mit der Ahle durch das Dichtungsmaterial in den Fahrzeuginnenraum ziehen.
- Schneidfadenende mit Clip - 3 - gegen Herausziehen sichern.

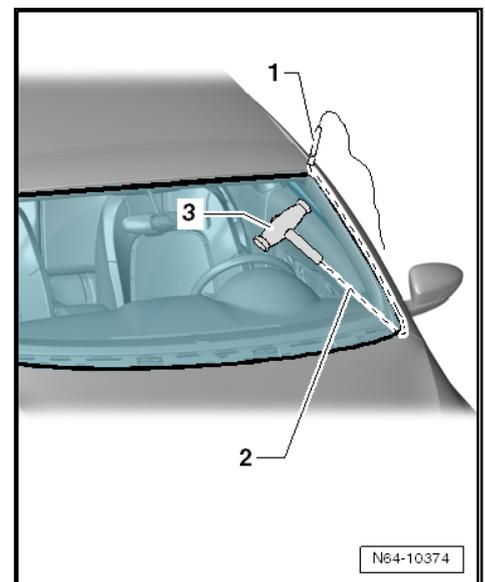

- Schneidfaden - 2 - mithilfe des Rohrs - 1 - in den Fensterahmen einlegen.
- Schneidfaden um die Frontscheibe legen.
- Darauf achten, dass der Schneidfaden an den Ecken unter der Frontscheibe gelegt ist.
- Das zweite Schneidfadenende an z. B. Aufspulvorrichtung -V.A.G 1654 A- befestigen.