



VW Touran 2

(ab 2016)



Karosserie-Montagearbeiten Innen



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	5
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.7 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	6
1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung	8
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten	8
1.11 Gurtband prüfen	8
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	9
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.17 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	11
1.18 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	12
2 Reparaturhinweise	13
2.1 Kontaktkorrosion	13
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	13
68 - Innenausstattung	14
1 Ablagen/Abdeckungen	14
1.1 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	14
1.2 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	15
1.3 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	16
1.4 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	18
1.5 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	20
1.6 Handschuhfachdeckel Servicestellung	22
1.7 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	23
1.8 Handschuhfach aus- und einbauen	24
1.9 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	27
1.10 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	27
1.11 Deckel für Informationselektronik aus- und einbauen	30
2 Ausstattungen	33
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	33
2.2 Halter Netztrennwand aus- und einbauen	34
2.3 Sonnenblende aus- und einbauen	35
2.4 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	38
2.5 Dachhaltegriff aus- und einbauen	38
2.6 Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	42
3 Mittelkonsole	44
3.1 Verkleidung Mittelkonsole Fußraum aus- und einbauen	44
3.2 Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	45
3.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	47
3.4 Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	56
3.5 Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	59



3.6	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	60
4	Mittelarmlehne vorn	64
4.1	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	64
5	Innenspiegel	67
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	67
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	69
69	- Insassenschutz	78
1	Sicherheitsgurte	78
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	78
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	80
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen, 2. Sitzreihe	81
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen, 3. Sitzreihe	82
1.5	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten, Dachquerträger	83
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	84
1.7	Montageübersicht - Gurtschloss hinten, 2. Sitzreihe	85
1.8	Montageübersicht - Gurtschloss hinten, 3. Sitzreihe	86
1.9	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	87
1.10	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen, 2. Sitzreihe	91
1.11	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen, 3. Sitzreihe	93
1.12	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte aus- und einbauen, Dachquerträger	94
1.13	Gurtführung vorn aus- und einbauen	95
1.14	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	96
1.15	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	96
1.16	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	97
1.17	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	99
1.18	Gurtschlösser hinten aus- und einbauen, 2. Sitzreihe	101
1.19	Gurtschlösser hinten aus- und einbauen, 3. Sitzreihe	101
2	Kindersitzverankerungen	103
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	103
2.2	Führung ISOFIX Kindersitzverankerung aus- und einbauen	103
2.3	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	104
3	Airbag-System	106
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	106
4	Steuergerät für Airbag	109
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	109
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	109
5	Zünder für Batterieunterbrechung	112
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	112
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	112
6	Airbag Fahrerseite	116
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	116
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	118
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	123
7	Airbag Beifahrerseite	125
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	125
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	126
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	129
7.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite K145 aus- und einbauen	130
8	Seitenairbags	131
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	131
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	131
8.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	132
8.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	135



9	Kopfairbags	138
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	138
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	138
10	Knieairbags	144
10.1	Montageübersicht - Knieairbag	144
10.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	145
11	Crashsensoren für Airbag	148
11.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	148
11.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G190 aus- und einbauen	149
11.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	152
11.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	156
12	Gurtrageerkennung	159
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	159
13	Fußgängerschutz	161
13.1	Montageübersicht - Fußgängerschutz	161
13.2	Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz G693 aus- und einbauen	163
13.3	Crashsensor für Fußgängerschutz aus- und einbauen	165
13.4	Auslöser für Fußgängerschutz G598 / G599 aus- und einbauen	168
13.5	Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn G579 aus- und einbauen	170
13.6	Ausgelösten Fußgängerschutz zurücksetzen	171
70	Verkleidungen/Dämpfungen	174
1	Türverkleidungen vorn	174
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	174
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	176
1.3	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	181
1.4	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	182
1.5	Zierblende aus- und einbauen	184
2	Türverkleidungen hinten	187
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	187
2.2	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo für Türscheibe	188
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	188
2.4	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	193
2.5	Zierblende aus- und einbauen	195
2.6	Sonnenschutzrollo für Türscheibe aus- und einbauen	196
2.7	Einhängeöse für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	198
3	Schalttafel	199
3.1	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	199
3.2	Ablagefach Schalttafel aus- und einbauen	200
3.3	Lichtschalterblende aus- und einbauen	200
3.4	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	201
3.5	Schalttafel aus- und einbauen	202
3.6	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	214
3.7	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	220
4	Zentralrohr Schalttafel	222
4.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	222
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	224
4.3	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	225
5	Verkleidungen Innenraum	232
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	232
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	233
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	234
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	237
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	238




5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	239
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	240
5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	242
5.9	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	244
5.10	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	245
5.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	253
5.12	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	257
5.13	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	259
5.14	Fußstütze aus- und einbauen	260
5.15	Bodenbelag aus- und einbauen	264
6	Kofferraumverkleidungen	267
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	267
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	269
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	270
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	273
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	274
6.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	275
6.7	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	277
6.8	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	279
6.9	Kofferraumabdeckung aus- und einbauen	281
6.10	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	282
6.11	Verzurröse aus- und einbauen	283
6.12	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	284
6.13	Halteschiene aus- und einbauen	285
7	Dachverkleidungen	287
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	287
7.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	289
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	290
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	293
72	- Sitzgestelle	299
1	Übersicht Sitzvarianten	299
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	299
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	300
2	Vordersitze	303
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	303
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	307
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	311
2.4	Montageübersicht - Sitzwanne	313
2.5	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	317
2.6	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	318
2.7	Montageübersicht - Klapptisch	320
2.8	Montageübersicht - Feuerlöscher	321
2.9	Vordersitz aus- und einbauen	322
2.10	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31	326
2.11	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	330
2.12	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	331
2.13	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	333
2.14	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	339
2.15	Lehne vorn aus- und einbauen	341
2.16	Lordosengestell manuell aus- und einbauen	344
2.17	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	346
2.18	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	349
2.19	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	350
2.20	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31 aus- und einbauen	355



2.21	Lehnenverstellung aus- und einbauen	357
2.22	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	360
2.23	Kopfstütze aus- und einbauen	361
2.24	Kopfstützenführung aus- und einbauen	362
2.25	Ablagefach aus- und einbauen	363
2.26	Halter für Feuerlöscher am Sitzgestell aus- und einbauen	365
2.27	Halter für Feuerlöscher aus- und einbauen	366
2.28	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	367
2.29	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	367
2.30	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470/E471 aus- und einbauen	369
2.31	Steuergerät für Massagefunktion J740 aus- und einbauen	370
2.32	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion J136 aus- und einbauen	371
3	Sitze, 2. Sitzreihe	372
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	372
3.2	Sitz aus- und einbauen	375
3.3	Verkleidung, vorn, aus- und einbauen	381
3.4	Halter Blenden seitlich, außen aus- und einbauen	382
3.5	Koppelblenden aus- und einbauen	383
3.6	Blenden Sitzgestell aus- und einbauen	383
3.7	Lehne aus- und einbauen	385
3.8	Sitzschienen aus- und einbauen	387
3.9	Sitzgestell aus- und einbauen	387
3.10	Kopfstütze aus- und einbauen	389
3.11	Kopfstützenführung aus- und einbauen	390
3.12	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	391
3.13	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	392
3.14	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	393
4	Sitze, 3. Sitzreihe	395
4.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	395
4.2	Sitz aus- und einbauen	397
4.3	Abdeckung für Führungsschiene aus- und einbauen	400
4.4	Verkleidung außen aus- und einbauen	401
4.5	Abdeckkappe innen aus- und einbauen	402
4.6	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	403
4.7	Kopfstütze aus- und einbauen	404
4.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	404
4.9	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	405
4.10	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	407
4.11	Schlaufe, Lehnenentriegelung, aus- und einbauen	408
74	Sitz - Polster, Bezüge	409
1	Bezüge und Polster Vordersitze	409
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	409
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	411
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	412
1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	413
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	414
1.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	417
1.7	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	423
1.8	Bezug und Polster bei Lehne trennen	425
1.9	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	429
1.10	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	430
2	Bezüge und Polster, Sitze, 2. Sitzreihe	432
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzbank	432
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	433



2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	433
2.4	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen	434
2.5	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	437
2.6	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	440
2.7	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	441
3	Bezüge und Polster, Sitze, 3. Sitzreihe	443
3.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzbank	443
3.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	443
3.3	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen	444
3.4	Bezug und Polster Sitzlehne aus- und einbauen	447

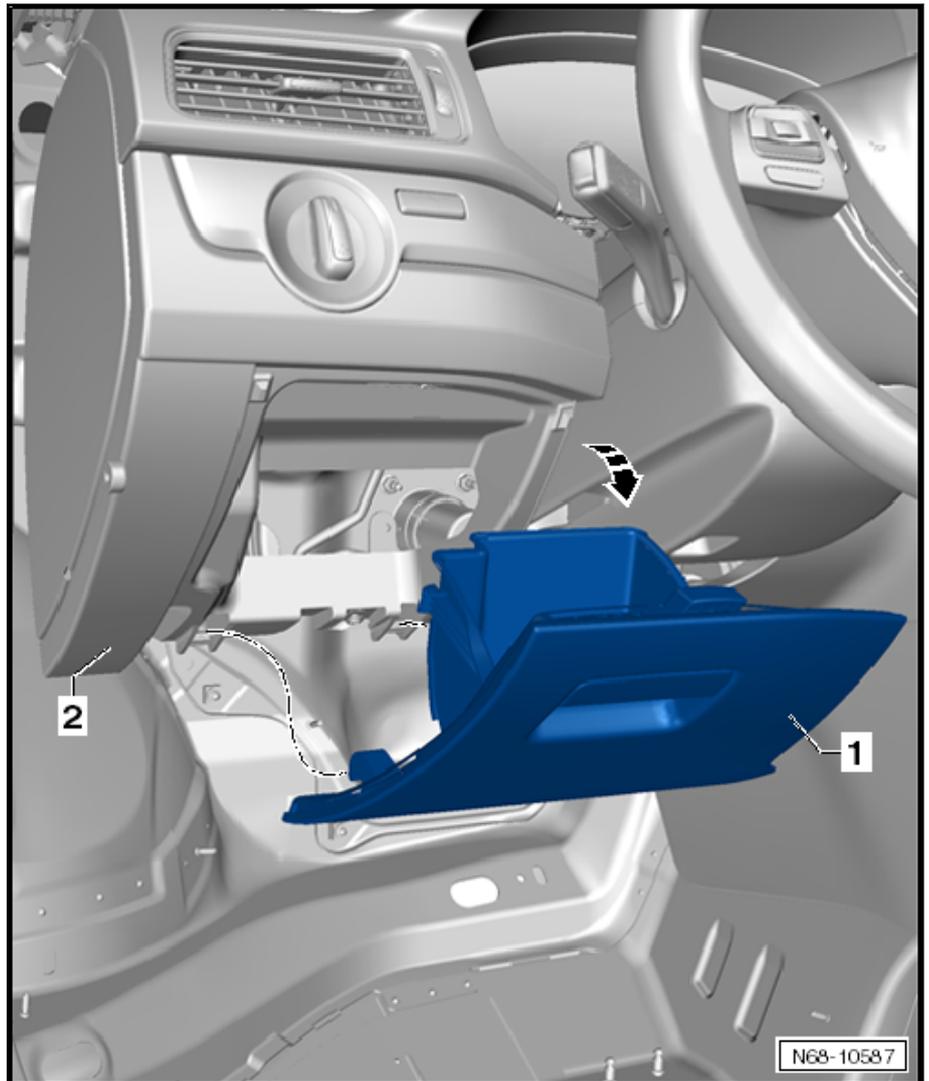

- Abdeckung seitlich Schalttafel Fahrerseite ausbauen ⇒ [Seite 199](#) .
- Schraube -1- seitlich herausdrehen.
- Die 3 Schrauben -2- .
- Schalttafelabdeckung Fahrerseite -3- von der Schalttafel abclipsen und abnehmen.