



**VW Polo 5 Typ 6C
(2014-2017)**



Karosserie-Montagearbeiten Innen



Inhaltsverzeichnis


00	Technische Daten	1
1	Sicherheitshinweise	1
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.2	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	4
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Fahrer- und Beifahrerairbag	5
1.5	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	5
1.6	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	5
1.7	Unfall ohne Airbag-Auslösung	6
1.8	Prüfen von Sicherheitsgurten	6
1.9	Gurtband prüfen	6
1.10	Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	7
1.11	Gurtschloss-Sichtprüfung	8
1.12	Gurtschloss-Funktionsprüfung	8
1.13	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	8
1.14	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	8
1.15	Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	9
68	Innenausstattung	10
1	Ablagen/Abdeckungen	10
1.1	Abdeckung für Sicherungskasten aus- und einbauen	10
1.2	Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	10
1.3	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	11
1.4	Handschuhfach aus- und einbauen	12
2	Ausstattungen	14
2.1	Sonnenblende aus- und einbauen	14
2.2	Dachhaltegriff aus- und einbauen	16
3	Mittelkonsole	18
3.1	Getränkehalter aus- und einbauen	18
3.2	Abdeckkappe für Handbremse aus- und einbauen	19
3.3	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	20
3.4	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	22
3.5	Mittelkonsole aus- und einbauen	23
3.6	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	29
4	Mittelarmlehne vorn	31
4.1	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	31
5	Innenspiegel	32
5.1	Innenspiegel aus- und einbauen	32
5.2	Halteplatte aus- und einbauen	34
69	Insassenschutz	38
1	Sicherheitsgurte	38
1.1	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	38
1.2	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	44
1.3	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	47
1.4	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	49
1.5	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	51
1.6	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	53
2	Steuergerät für Airbag	55
2.1	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	55



3	Airbag Fahrerseite	57
3.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	57
3.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	58
3.3	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	65
4	Airbag Beifahrerseite	67
4.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	67
5	Seitenairbags	72
5.1	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	72
6	Kopfairbags	76
6.1	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	76
7	Crashsensoren für Airbag	79
7.1	Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 / Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen	79
7.2	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 / Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen	84
8	Gurtrageerkennung	86
8.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	86
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	89
1	Türverkleidungen vorn	89
1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	89
1.2	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	99
2	Türverkleidungen hinten	101
2.1	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	101
3	Schalttafel	107
3.1	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	107
3.2	Ablagefach Schalttafel Mitte aus- und einbauen	107
3.3	Aufnahme für Ablagefach Schalttafel Mitte aus- und einbauen	109
3.4	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	111
3.5	Schalttafel aus- und einbauen	112
4	Zentralrohr Schalttafel	119
4.1	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	119
5	Verkleidungen Innenraum	127
5.1	Einstiegsleiste aus- und einbauen	127
5.2	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	129
5.3	B-Säulen-Verkleidung lösen und befestigen	133
5.4	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	135
5.5	C-Säulen-Verkleidung lösen und befestigen	140
5.6	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	143
5.7	Seitenverkleidung aus- und einbauen	148
5.8	Radhausverkleidung aus- und einbauen	150
6	Kofferraumverkleidungen	153
6.1	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	153
6.2	Kofferraumboden aus- und einbauen	154
6.3	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	155
6.4	Auflage Hutablage aus- und einbauen	156
6.5	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	159
6.6	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	160
7	Dachverkleidungen	162
7.1	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	162
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	162
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	169
72	- Sitzgestelle	173



1	Vordersitze	173
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	173
1.2	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	177
1.3	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	178
1.4	Betätigungshebel für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	183
1.5	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	184
1.6	Aufnahme für Schublade aus- und einbauen	185
1.7	Lehne vorn aus- und einbauen	187
1.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	190
2	Rücksitze	192
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	192
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	192
2.3	Kopfstützenführung aus- und einbauen	195
2.4	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	196
74	Sitz - Polster, Bezüge	199
1	Bezüge und Polster Vordersitze	199
1.1	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	199
1.2	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	202
2	Bezüge und Polster Rücksitze	204
2.1	Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen	204
2.2	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	207

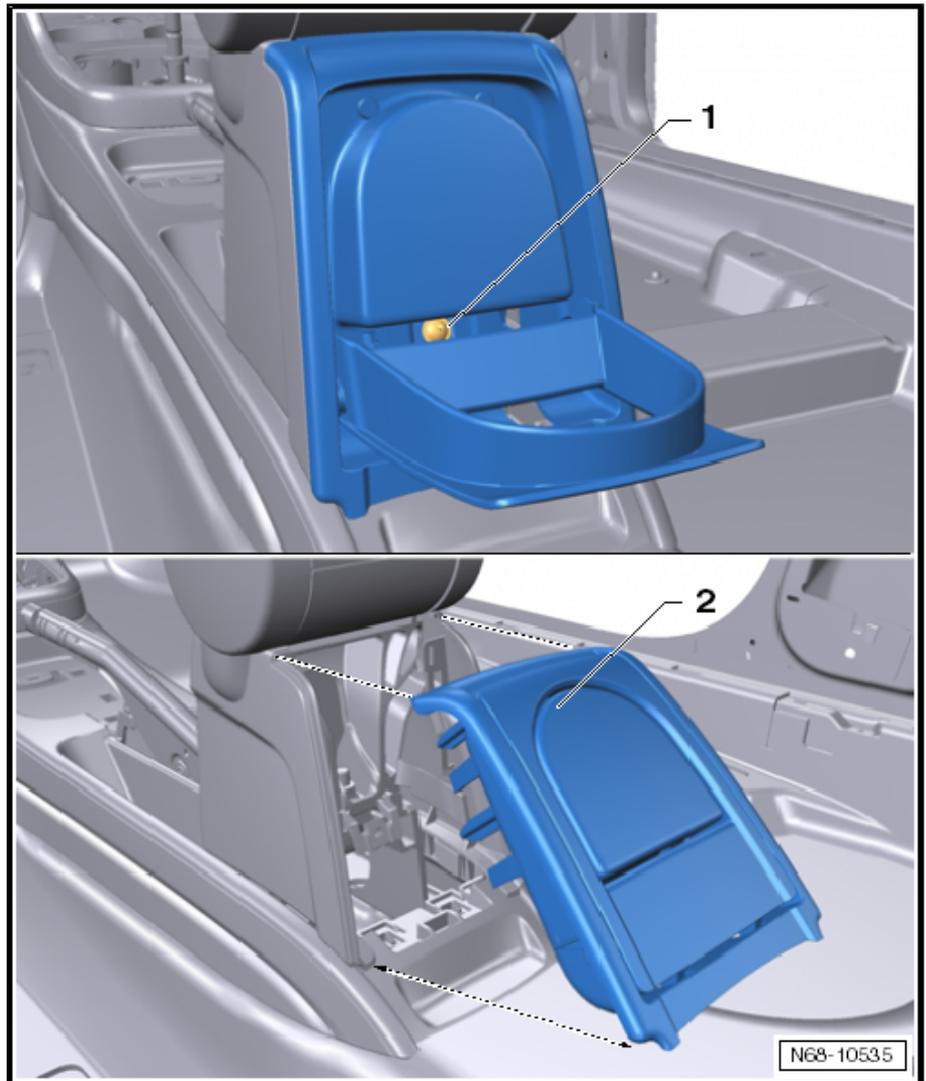


Einbauen

- Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

3.2 Abdeckkappe für Handbremse aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Keile - T10383-

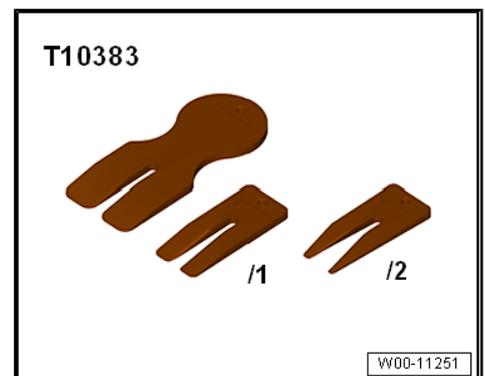



3 Airbag Fahrerseite

⇒ „3.1 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite“, Seite 57

⇒ „3.2 Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen“, Seite 58

⇒ „3.3 Rückstellung mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen“, Seite 65

3.1 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite

1 - Verriegelungsfeder

- Ausstattungsvariante, gilt nicht für die Fahrzeuge „GTI“ und „BlueGT“
- zum Entriegeln einen handelsüblichen Splinttreiber mit einem Schaftdurchmesser von 5 oder 6 mm verwenden

2 - Lenkstockkombinationsschalter - E595-


- in Verbindung mit Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring - F138-
- Montageübersicht ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 94 ; Schaltermodul Lenksäule; Montageübersicht - Schaltermodul Lenksäule

3 - Lenkrad ohne Multifunktion

- Ausstattungsvariante
- Montageübersicht ⇒ Fahrwerk, Achsen, Lenkung; Rep.-Gr. 48 ; Lenkrad; Montageübersicht - Lenkrad

4 - Leitungsstrang ohne Multifunktion

- für Zünder für Airbag Fahrerseite - N95-
- zur Fixierung in die Taschen am Lenkrad eindrücken

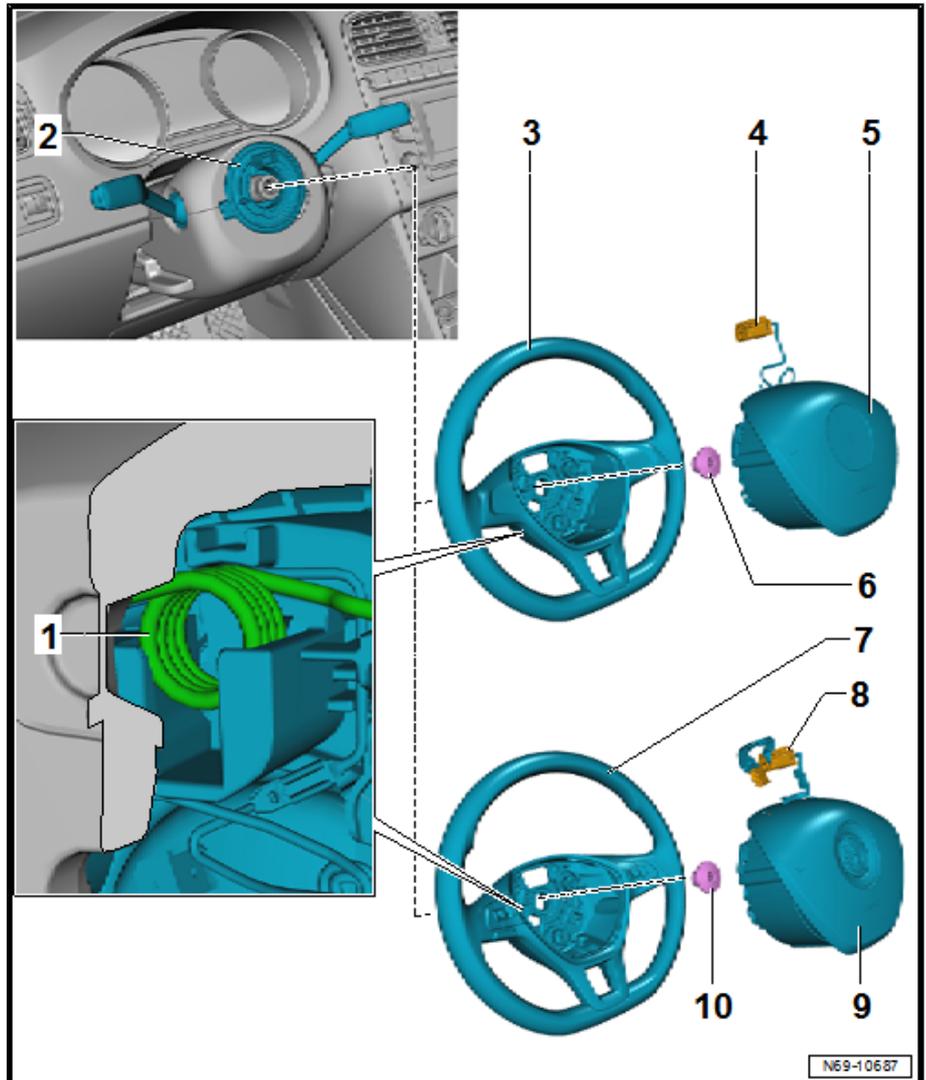

5 - Airbag Fahrerseite


- mit Zünder für Airbag Fahrerseite - N95-

⚠ ACHTUNG!
Die Sicherheitsvorschriften für pyrotechnische Bauteile beachten
 ⇒ Seite 2.


- aus- und einbauen ⇒ Seite 58



- Schraube -1- herausdrehen (1,5 Nm).

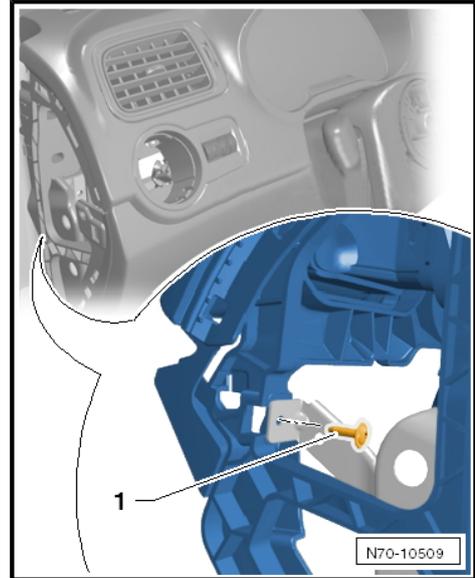

- Schraube -1- herausdrehen (1,5 Nm).

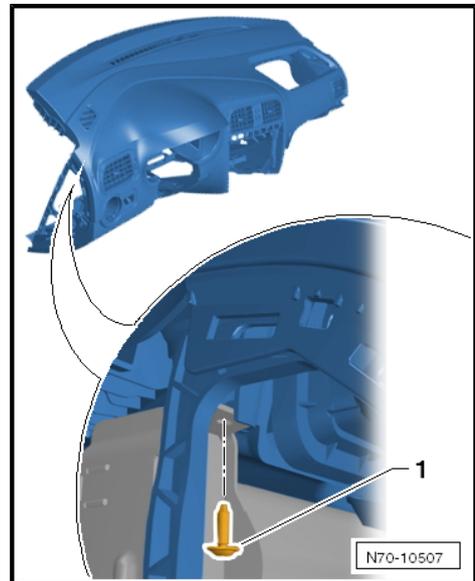

- Schraube -1- herausdrehen (1,5 Nm).

