



**VW Polo 5 Typ 6C**  
(2014-2017)



**Karosserie-Montagearbeiten Außen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger .....	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen .....	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen .....	5
1.4 Druckschlauch mit Steckkupplung entriegeln und verrasten .....	9
<b>2 Kotflügel</b> .....	<b>11</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel .....	11
2.2 Montageübersicht - Dämpfungen und Schaumteile .....	12
2.3 Kotflügel aus- und einbauen .....	13
2.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen .....	17
<b>3 Stirnwand</b> .....	<b>19</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand .....	19
3.2 Montageübersicht - Wasserkasten-Stirnwand .....	20
3.3 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung .....	21
3.4 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen .....	22
3.5 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....	23
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>27</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>27</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe .....	27
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug .....	28
1.3 Montageübersicht - Betätigungshebel für Klappenschloss .....	29
1.4 Frontklappe aus- und einbauen .....	30
1.5 Frontklappe einstellen .....	33
1.6 Klappenschloss einstellen .....	34
1.7 Schließbügel einstellen .....	34
1.8 Klappenschloss aus- und einbauen .....	35
1.9 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen .....	40
1.10 Schließbügel aus- und einbauen .....	41
1.11 Scharniere aus- und einbauen .....	43
1.12 Dämpfung aus- und einbauen .....	45
1.13 Stützstange aus- und einbauen .....	47
1.14 Bowdenzug trennen .....	48
<b>2 Heckklappe</b> .....	<b>50</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe .....	50
2.2 Montageübersicht - Scharniere .....	51
2.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder .....	52
2.4 Heckklappe aus- und einbauen .....	53
2.5 Einstellpuffer aus- und einbauen .....	56
2.6 Heckklappe einstellen .....	57
2.7 Schließbügel einstellen .....	59
2.8 Einstellpuffer einstellen .....	61
2.9 Klappenschloss aus- und einbauen .....	62
2.10 Betätigung aus- und einbauen .....	64
2.11 Scharniere aus- und einbauen .....	66
2.12 Schließbügel aus- und einbauen .....	68
2.13 Heckklappendichtung aus- und einbauen .....	70
2.14 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	72
2.15 Gasdruckfeder entgasen .....	74
<b>3 Tankklappeneinheit</b> .....	<b>75</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit .....	75



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	5
1.4 Druckschlauch mit Steckkupplung entriegeln und verrasten	9
<b>2 Kotflügel</b>	<b>11</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Montageübersicht - Dämpfungen und Schaumteile	12
2.3 Kotflügel aus- und einbauen	13
2.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	17
<b>3 Stirnwand</b>	<b>19</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	19
3.2 Montageübersicht - Wasserkasten-Stirnwand	20
3.3 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	21
3.4 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	22
3.5 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	23
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>27</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>27</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	27
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	28
1.3 Montageübersicht - Betätigungshebel für Klappenschloss	29
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	30
1.5 Frontklappe einstellen	33
1.6 Klappenschloss einstellen	34
1.7 Schließbügel einstellen	34
1.8 Klappenschloss aus- und einbauen	35
1.9 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	40
1.10 Schließbügel aus- und einbauen	41
1.11 Scharniere aus- und einbauen	43
1.12 Dämpfung aus- und einbauen	45
1.13 Stützstange aus- und einbauen	47
1.14 Bowdenzug trennen	48
<b>2 Heckklappe</b>	<b>50</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	50
2.2 Montageübersicht - Scharniere	51
2.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder	52
2.4 Heckklappe aus- und einbauen	53
2.5 Einstellpuffer aus- und einbauen	56
2.6 Heckklappe einstellen	57
2.7 Schließbügel einstellen	59
2.8 Einstellpuffer einstellen	61
2.9 Klappenschloss aus- und einbauen	62
2.10 Betätigung aus- und einbauen	64
2.11 Scharniere aus- und einbauen	66
2.12 Schließbügel aus- und einbauen	68
2.13 Heckklappendichtung aus- und einbauen	70
2.14 Gasdruckfeder aus- und einbauen	72
2.15 Gasdruckfeder entgasen	74
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>75</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	75



3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	75
3.3	Stellelement aus- und einbauen .....	77
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung .....</b>	<b>80</b>
<b>1</b>	<b>Tür .....</b>	<b>80</b>
1.1	Montageübersicht - Tür .....	80
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen .....	82
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen .....	84
1.4	Tür aus- und einbauen .....	86
1.5	Einbauen nach Ersatz der A-Säule .....	88
1.6	Tür einstellen .....	90
1.7	Schließbügel einstellen .....	92
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen .....	94
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile .....</b>	<b>96</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile .....	96
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....	99
2.3	Montageübersicht - Dämpfungen .....	100
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	101
2.5	Fensterheber aus- und einbauen .....	103
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen .....	106
2.7	Schließbügel aus- und einbauen .....	109
2.8	Abdeckkappe für Schließzylinder aus- und einbauen .....	110
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen .....	111
2.10	Abdeckkappe ohne Schließzylinder aus- und einbauen .....	114
2.11	Türgriff aus- und einbauen .....	117
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen .....	119
2.13	Türschloss aus- und einbauen .....	121
2.14	Fensterführung aus- und einbauen .....	125
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen .....	128
2.16	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen .....	129
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung .....</b>	<b>133</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung .....	133
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen .....	135
3.3	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung .....	137
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile .....</b>	<b>138</b>
<b>1</b>	<b>Tür .....</b>	<b>138</b>
1.1	Montageübersicht - Tür .....	138
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen .....	140
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen .....	142
1.4	Tür aus- und einbauen .....	142
1.5	Einbauen nach Ersatz der B-Säule .....	145
1.6	Tür einstellen .....	147
1.7	Schließbügel einstellen .....	150
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen .....	152
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile .....</b>	<b>154</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile .....	154
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....	155
2.3	Montageübersicht - Dämpfungen .....	156
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	157
2.5	Fensterkurbel aus- und einbauen .....	159
2.6	Fensterkurbelmechanik aus- und einbauen .....	160
2.7	Fensterheber aus- und einbauen .....	162
2.8	Türinnenabdeckung aus- und einbauen .....	164
2.9	Schließbügel aus- und einbauen .....	165



2.10	Abdeckkappe aus- und einbauen .....	166
2.11	Türgriff aus- und einbauen .....	169
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen .....	171
2.13	Türschloss aus- und einbauen .....	173
2.14	Fensterführung aus- und einbauen .....	176
2.15	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen .....	179
2.16	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen .....	180
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach .....</b>	<b>182</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach .....</b>	<b>182</b>
1.1	Funktion .....	182
1.2	Montageübersicht - Schiebedach .....	184
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo .....	186
1.4	Montageübersicht - Schiebedachrahmen und Frontblende .....	187
1.5	Schiebedachrahmen aus- und einbauen .....	188
1.6	Windabweiser aus- und einbauen .....	199
1.7	Glasdeckel aus- und einbauen .....	201
1.8	Glasdeckel bei defektem Antrieb ausbauen .....	205
1.9	Glasdeckel einstellen .....	207
1.10	Kulissenführung aus- und einbauen .....	209
1.11	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen .....	214
1.12	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen .....	223
1.13	Dichtung für Glasdeckel aus und einbauen .....	226
1.14	Innendichtung aus- und einbauen .....	227
1.15	Abdeckung aus- und einbauen .....	228
1.16	Schalter für Schiebedach aus- und einbauen .....	230
1.17	Schiebedachrollo aus- und einbauen .....	230
1.18	Zugsriegel aus- und einbauen .....	234
1.19	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen .....	237
1.20	Stromlose Betätigung .....	238
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche .....</b>	<b>239</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche .....	239
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen .....	239
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>242</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn .....</b>	<b>242</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	242
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	247
1.3	Montageübersicht - Anbauteile .....	248
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	257
1.5	Kennzeichenträger einbauen .....	277
1.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen .....	278
1.7	Halter für Einparkhilfe einbauen .....	278
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten .....</b>	<b>284</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	284
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	289
2.3	Montageübersicht - Anbauteile .....	290
2.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	294
2.5	Kennzeichenträger einbauen .....	309
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen .....	310
2.7	Halter für Einparkhilfe einbauen .....	310
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>316</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise .....</b>	<b>316</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben .....	316
1.2	Einbauhinweise für geklebte Scheiben .....	316



2.10	Abdeckkappe aus- und einbauen .....	166
2.11	Türgriff aus- und einbauen .....	169
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen .....	171
2.13	Türschloss aus- und einbauen .....	173
2.14	Fensterführung aus- und einbauen .....	176
2.15	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen .....	179
2.16	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen .....	180
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach .....</b>	<b>182</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach .....</b>	<b>182</b>
1.1	Funktion .....	182
1.2	Montageübersicht - Schiebedach .....	184
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo .....	186
1.4	Montageübersicht - Schiebedachrahmen und Frontblende .....	187
1.5	Schiebedachrahmen aus- und einbauen .....	188
1.6	Windabweiser aus- und einbauen .....	199
1.7	Glasdeckel aus- und einbauen .....	201
1.8	Glasdeckel bei defektem Antrieb ausbauen .....	205
1.9	Glasdeckel einstellen .....	207
1.10	Kulissenführung aus- und einbauen .....	209
1.11	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen .....	214
1.12	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen .....	223
1.13	Dichtung für Glasdeckel aus und einbauen .....	226
1.14	Innendichtung aus- und einbauen .....	227
1.15	Abdeckung aus- und einbauen .....	228
1.16	Schalter für Schiebedach aus- und einbauen .....	230
1.17	Schiebedachrollo aus- und einbauen .....	230
1.18	Zugsriegel aus- und einbauen .....	234
1.19	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen .....	237
1.20	Stromlose Betätigung .....	238
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche .....</b>	<b>239</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche .....	239
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen .....	239
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>242</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn .....</b>	<b>242</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	242
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	247
1.3	Montageübersicht - Anbauteile .....	248
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	257
1.5	Kennzeichenträger einbauen .....	277
1.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen .....	278
1.7	Halter für Einparkhilfe einbauen .....	278
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten .....</b>	<b>284</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	284
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	289
2.3	Montageübersicht - Anbauteile .....	290
2.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	294
2.5	Kennzeichenträger einbauen .....	309
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen .....	310
2.7	Halter für Einparkhilfe einbauen .....	310
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>316</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise .....</b>	<b>316</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben .....	316
1.2	Einbauhinweise für geklebte Scheiben .....	316



1.3	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	318
1.4	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	318
1.5	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	319
1.6	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	320
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>322</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	322
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	323
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>328</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	328
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	328
3.3	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	333
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>334</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	334
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	335
4.3	Zerstörte Seitenscheibe hinten ausbauen	344
<b>5</b>	<b>Türscheiben</b>	<b>345</b>
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	345
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	345
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	346
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	351
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>356</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b>	<b>356</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	356
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	357
<b>2</b>	<b>Spoiler</b>	<b>361</b>
2.1	Montageübersicht - Spoiler	361
2.2	Spoiler aus- und einbauen	364
2.3	Adapter ausbauen	377
2.4	Spoiler-Seitenteil aus- und einbauen	381
<b>3</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>391</b>
3.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	391
3.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	394
3.3	Montageübersicht - Blende B-Säule	395
3.4	Abdeckung Tür vorn aus- und einbauen	396
3.5	Adapter für Abdeckung Tür vorn aus- und einbauen	398
3.6	Abdeckung Tür hinten aus- und einbauen	400
3.7	Adapter für Abdeckung Tür hinten aus- und einbauen	403
3.8	Einstiegsblende aus- und einbauen	405
3.9	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	409
3.10	Halteleiste für Unterholmverkleidung aus- und einbauen	419
3.11	Wasserfangleiste aus- und einbauen	427
3.12	Blende A-Säule aus- und einbauen	430
3.13	Blende B-Säule aus- und einbauen	431
3.14	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	433
3.15	Abdeckleiste Kotflügel	435
3.16	Radabdeckung vorn aus- und einbauen	437
3.17	Radabdeckung hinten aus- und einbauen	441
3.18	Radabdeckung Tür hinten aus- und einbauen	446
<b>4</b>	<b>Geräuschdämpfung</b>	<b>449</b>
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	449
<b>5</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>452</b>
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	452
5.2	Montageübersicht - Tunnelbrücke	452



<b>6</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b> .....	<b>454</b>
6.1	Montageübersicht - Dachreling .....	454
6.2	Dachreling aus- und einbauen .....	454
<b>7</b>	<b>Außenspiegel</b> .....	<b>457</b>
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	457
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	458
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	466
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen .....	468
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	469
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen .....	470
7.7	Montageteil aus- und einbauen .....	472
<b>8</b>	<b>Radhausschale</b> .....	<b>474</b>
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn .....	474
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten .....	475
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	475
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	477
<b>9</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b> .....	<b>481</b>
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe .....	481
9.2	Maßangaben - Schriftzug Tür hinten .....	485
9.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme seitlich .....	486
9.4	Embleme Front aus- und einbauen .....	488
9.5	Schriftzüge und Embleme aus- und einbauen .....	498
<b>10</b>	<b>Sonderanbauteile</b> .....	<b>500</b>
10.1	Reparaturhinweise .....	500
10.2	Montageübersicht - Sonderanbauteile .....	503
<b>11</b>	<b>Anhängevorrichtung</b> .....	<b>508</b>
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung .....	508
<b>12</b>	<b>Wärmeschutzbleche</b> .....	<b>509</b>
12.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche .....	509
12.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen .....	509
12.3	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen .....	510
12.4	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen .....	511



### 1 - Schlossträger mit Anbauteilen

- Schlossträger aus- und einbauen ⇒ Seite 2
- Servicestellung durchführen und zurücksetzen ⇒ Seite 5

### 2 - Schraube

- 2 Stück
- 2,0 Nm

### 3 - Luftführungskanal

### 4 - Schraube

- 3 Stück je Seite
- 8,0 Nm

### 5 - Haltewinkel

- links

### 6 - Führungsteil

- links

### 7 - Schraube

- 4 Stück je Seite
- 8,0 Nm

### 8 - Luftführung

- Mitte

### 9 - Luftführung

- links
- verschiedene Ausführungen, Zuordnungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog „ETKA“

### 10 - Schraube

- 2 Stück je Seite
- 8,0 Nm

### 11 - Querträger

- mit Fußgängerschutz nur in einigen Märkten

### 12 - Schraube

- 3 Stück je Seite
- 30 Nm

### 13 - Luftführung


- rechts
- verschiedene Ausführungen, Zuordnung ⇒ Elektronischer Ersatzteilkatalog „ETKA“

### 14 - Führungsteil

- rechts

### 15 - Haltewinkel

- rechts

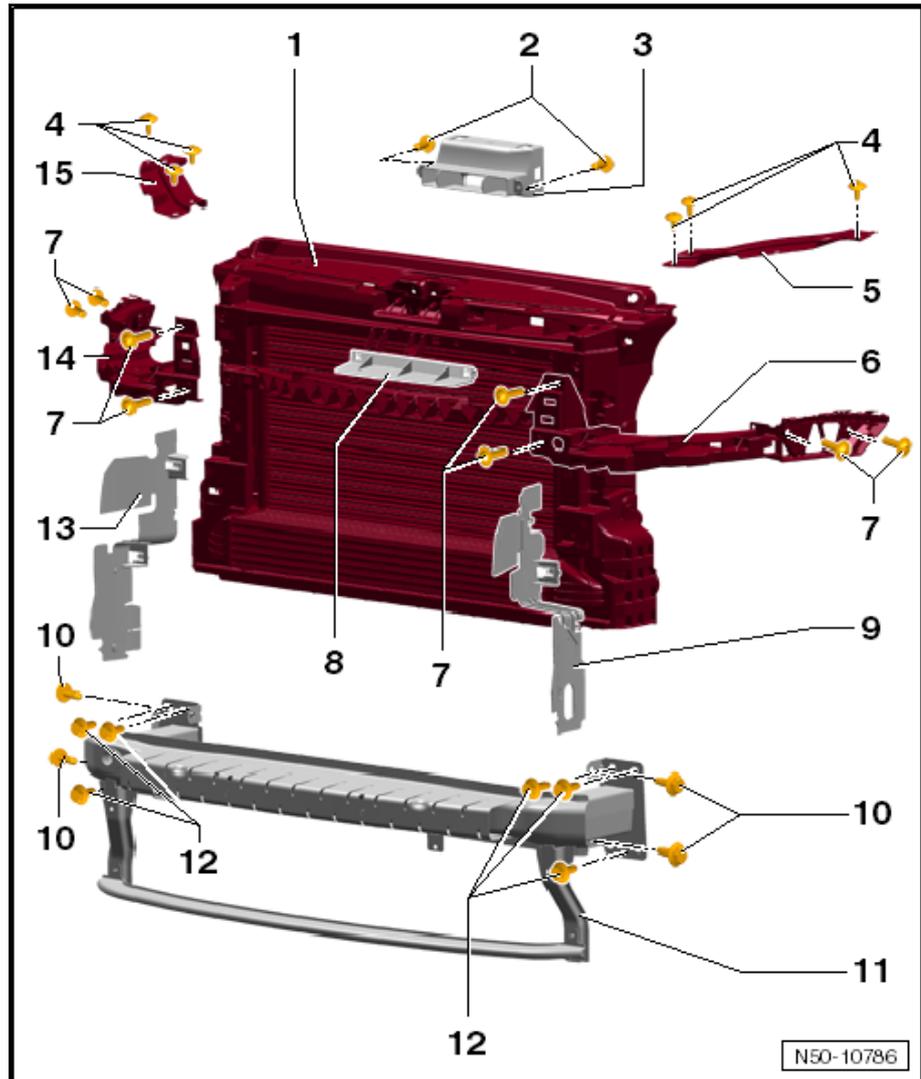

## 1.2 Schlossträger aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel