



**VW Arteon**  
(2017-2021)



**Karosserie-Montagearbeiten Innen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	3
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	4
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	5
1.7 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	6
1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung	7
1.10 Prüfen von Sicherheitsgurten	8
1.11 Gurtband prüfen	8
1.12 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	9
1.13 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.14 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.15 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.16 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.17 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	11
1.18 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	12
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>13</b>
2.1 Kontaktkorrosion	13
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	13
<b>68 - Innenausstattung</b>	<b>14</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b>	<b>14</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	14
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	15
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	16
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	18
1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	19
1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	20
1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	22
1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	25
1.9 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	25
1.10 Handschuhfachdeckel Servicestellung	26
1.11 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	27
1.12 Handschuhfach aus- und einbauen	29
1.13 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	29
1.14 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	30
<b>2 Ausstattungen</b>	<b>32</b>
2.1 Montageübersicht Netztrennwand	32
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	33
2.3 Netztrennwand aus- und einbauen	33
2.4 Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen	34
2.5 Sonnenblende aus- und einbauen	35
2.6 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	37
2.7 Dachhaltegriff aus- und einbauen	38
2.8 Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	41
<b>3 Mittelkonsole</b>	<b>42</b>



3.1	Ascher vorn aus- und einbauen	42
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	42
3.3	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	44
3.4	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	45
3.5	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	46
3.6	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	46
3.7	Mittelkonsole aus- und einbauen	53
3.8	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	58
<b>4</b>	<b>Mittelarmlehne vorn</b>	<b>61</b>
4.1	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	61
<b>5</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>63</b>
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	63
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	67
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>75</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>75</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	75
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	77
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	81
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	81
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	82
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	83
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	85
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	88
1.9	Gurtführung vorn aus- und einbauen	91
1.10	Gurtführung hinten aus- und einbauen	91
1.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	92
1.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	93
1.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	94
1.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	95
1.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	96
<b>2</b>	<b>Kindersitzverankerungen</b>	<b>98</b>
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	98
2.2	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	99
<b>3</b>	<b>Airbag-System</b>	<b>102</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	102
<b>4</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>105</b>
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	105
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	105
<b>5</b>	<b>Zünder für Batterieunterbrechung</b>	<b>108</b>
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	108
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	108
<b>6</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b>	<b>112</b>
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	112
6.2	Airbageinheit mit Zünder aus- und einbauen	114
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	117
<b>7</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b>	<b>121</b>
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	121
7.2	Airbageinheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	123
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	126
<b>8</b>	<b>Seitenairbags</b>	<b>127</b>
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	127
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	129
8.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	131



8.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	132
<b>9</b>	<b>Kopfairbags</b>	<b>135</b>
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	135
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	137
<b>10</b>	<b>Knieairbags</b>	<b>142</b>
10.1	Montageübersicht - Knieairbag	142
10.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	143
<b>11</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b>	<b>146</b>
11.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	146
11.2	Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen	148
11.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	151
11.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	154
<b>12</b>	<b>Gurttrageerkennung</b>	<b>157</b>
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	157
<b>13</b>	<b>Fußgängerschutz</b>	<b>158</b>
13.1	Montageübersicht - Fußgängerschutz	158
13.2	Crashsensor für Fußgängerschutz G570/G571 aus- und einbauen	160
13.3	Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz G693 aus- und einbauen	162
13.4	Auslöser für Fußgängerschutz G598/G599 aus- und einbauen	164
13.5	Druckschlauchsensor für Fußgängerschutz vorn G579 aus- und einbauen	167
<b>70</b>	<b>Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>169</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b>	<b>169</b>
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	169
1.2	Zierblende aus- und einbauen	171
1.3	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	172
1.4	Armlehne vorn aus- und einbauen	175
1.5	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	177
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten</b>	<b>179</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	179
2.2	Zierblende aus- und einbauen	180
2.3	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	181
2.4	Armlehne hinten aus- und einbauen	184
<b>3</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>186</b>
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	186
3.2	Montageübersicht - Abdeckung und Blende Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	189
3.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	189
3.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	191
3.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen	196
3.6	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	197
3.7	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	200
3.8	Schalttafel aus- und einbauen	202
3.9	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	208
3.10	Abdeckung für Schalttafel/Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen	210
<b>4</b>	<b>Querträger für Schalttafel</b>	<b>214</b>
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	214
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	214
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	219
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b>	<b>220</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	220
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleisten	223
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	224
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	227
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	228



5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	230
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	231
5.8	Einstiegsleiste aus- und einbauen	233
5.9	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	235
5.10	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	236
5.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	241
5.12	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	244
5.13	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	247
5.14	Einstiegsleiste hinten aus- und einbauen	248
5.15	Fußstütze aus- und einbauen	253
5.16	Bodenbelag aus- und einbauen	255
<b>6</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>257</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	257
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	260
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	263
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	266
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	268
6.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	270
6.7	Kofferraumabdeckung aus- und einbauen	273
6.8	Blende Notentriegelung für Heckklappe aus- und einbauen, Ländervariante „NAR“	274
6.9	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	275
6.10	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	278
6.11	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	282
6.12	Verzurröse aus- und einbauen	283
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>284</b>
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	284
7.2	Montageübersicht - Formhimmel	284
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	285
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	289
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>303</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>303</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	303
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	304
<b>2</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>306</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	306
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	313
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	317
2.4	Montageübersicht - Sitzwanne	320
2.5	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	325
2.6	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	327
2.7	Montageübersicht - Sitztiefenverstellung	329
2.8	Montageübersicht - Feuerlöscher	330
2.9	Vordersitz aus- und einbauen	331
2.10	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	338
2.11	Sitzverkleidung aus- und einbauen	339
2.12	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	342
2.13	Lordosengestell manuell aus- und einbauen	342
2.14	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	344
2.15	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	349
2.16	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	350
2.17	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31 aus- und einbauen	351
2.18	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	352
2.19	Lehne vorn aus- und einbauen	353
2.20	Kopfstütze aus- und einbauen	355



2.21	Kopfstützenführung aus- und einbauen	357
2.22	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	357
2.23	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	358
2.24	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470/E471 aus- und einbauen	359
2.25	Steuergerät für Massagefunktion J740 aus- und einbauen	360
2.26	Steuergerät für Sitzverstellung aus- und einbauen	361
2.27	Tritt- und Stichschutz, Sitzlehne, aus- und einbauen	362
2.28	Griff für Lehnenverstellung aus- und einbauen	363
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>365</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	365
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	366
3.3	Montageübersicht - Rücksitzlehne	367
3.4	Montageübersicht - Mittelarmlehne	369
3.5	Montageübersicht - Seitenpolster	371
3.6	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	371
3.7	Kopfstütze aus- und einbauen	373
3.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	374
3.9	Rücksitzlehne aus- und einbauen	376
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	377
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	379
3.12	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	379
3.13	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	382
3.14	Mittelarmlehne aus- und einbauen	383
3.15	Seitenpolster aus- und einbauen	383
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>384</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>384</b>
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	384
1.2	Montageübersicht - Bezug und Lehnenpolster	386
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	387
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	388
1.5	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	392
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	399
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	402
1.8	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	406
1.9	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	407
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze</b>	<b>409</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzbank	409
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	410
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	410
2.4	Bezug und Polster Rücksitzbank aus- und einbauen	411
2.5	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	412
2.6	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	415
2.7	Bezug und Polster Sitzbank trennen	416
2.8	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	417
2.9	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	417
2.10	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	418

### 1 - Schalttafel

- ❑ Montageübersicht ⇒ [-3.1 Schalttafel](#), Seite 186

### 2 - Handschuhfach

- ❑ Montageübersicht ⇒ [-1.4 Handschuhfach](#), Seite 18

### 3 - Mittelkonsole


- ❑ aus- und einbauen ⇒ [a3.7 us- und einbauen](#), Seite 53

### 4 - Lenksäulenverkleidung


- ❑ Montageübersicht ⇒ [-1.3 Lenksäulenverkleidung](#), Seite 16
- ❑ Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen ⇒ [o1.7 ben aus- und einbauen](#), Seite 22
- ❑ Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen ⇒ [u1.8 nten aus- und einbauen](#), Seite 25

### 5 - Schalttafelabdeckung Fahrerseite

- ❑ Montageübersicht ⇒ [-1.2 Schalttafelabdeckung Fahrerseite](#), Seite 15

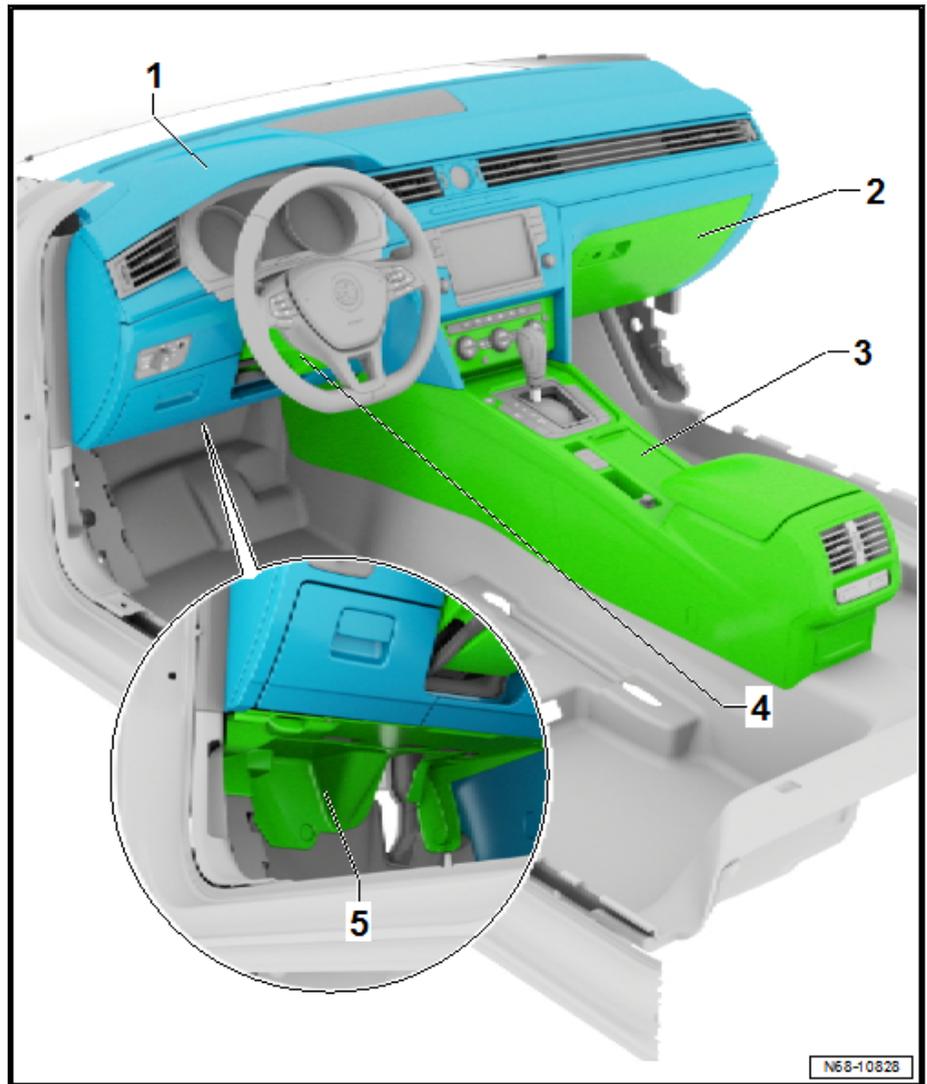

## 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite

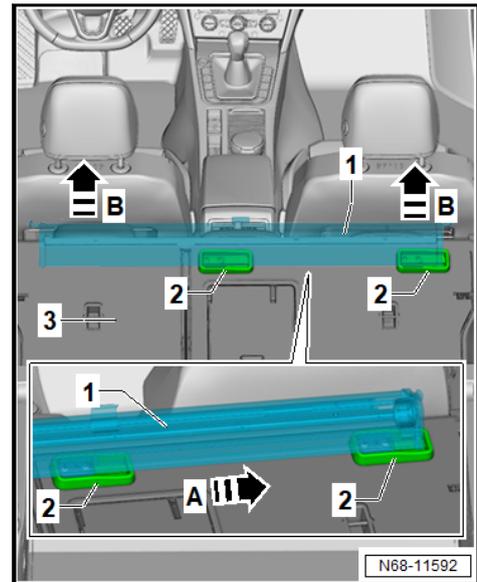

- Netztrennwand -1- in -Pfeilrichtung A- aus den Verrastungen der Aufnahmeteile -2- schieben.
- Netztrennwand -1- in -Pfeilrichtung B- ausbauen.

#### Einbauen



#### Hinweis


*Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:*

- Darauf achten, dass die Netztrennwand -2- in beiden Aufnahmeteilen -3- verrastet ist.

## 2.4 Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen

#### Ausbauen

- Netztrennwand aus- und einbauen ⇒ [a2.3 us- und einbauen](#)“, Seite 33 .
- Schrauben -3- der Aufnahmeteile -1- herausschrauben.

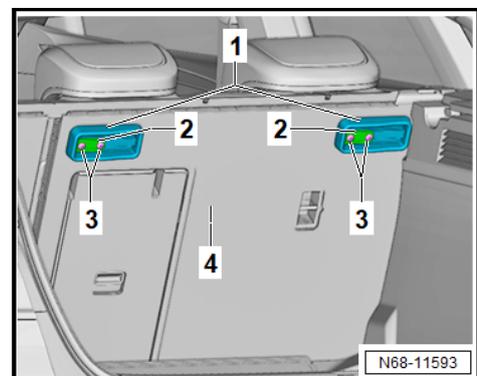

- Aufnahmeteile -1- und Aufnahmen -2- von Rückenlehne -4- abnehmen.