



KIA Picanto TA
(2012-2017)



Bremsanlage


Inhalt

Technische Daten	3
Technische Daten	3
Spezialwerkzeuge	8
Fehlersuche	9
Bremsanlage.....	11
Reparaturverfahren.....	11
Bremskraftverstärker.....	14
Hauptzylinder	18
Bremsleitungssystem.....	21
Bremspedal.....	25
Vordere Scheibenbremse	33
Hinterrad-Scheibenbremse	38
Hintere Trommelbremse	46
Feststellbremssystem	55
Feststellbremse.....	55
ABS (Antiblockiersystem).....	63
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	63
Beschreibung und Bedienung	64
Schematische Darstellungen	70
Fehlersuche	75
EBD (Elektronische Bremskraftverteilung).....	90
ABS-Steuermodul	91
Vorderrad-Drehzahlsensor.....	94
Hinterrad-Drehzahlsensor	97
ESP-System (Elektronisches Stabilitätsprogramm).....	100
Bauteile und Bauteile-Übersicht.....	100
Beschreibung und Bedienung	101

Schematische Darstellungen	111
Fehlersuche	116
Gierraten- & Querbeschleunigungssensor	118
Schalter für ESP aus.....	120
Lenkwinkelsensor	122

Bremsleitungssystem

Bauteile und Bauteile-Übersicht

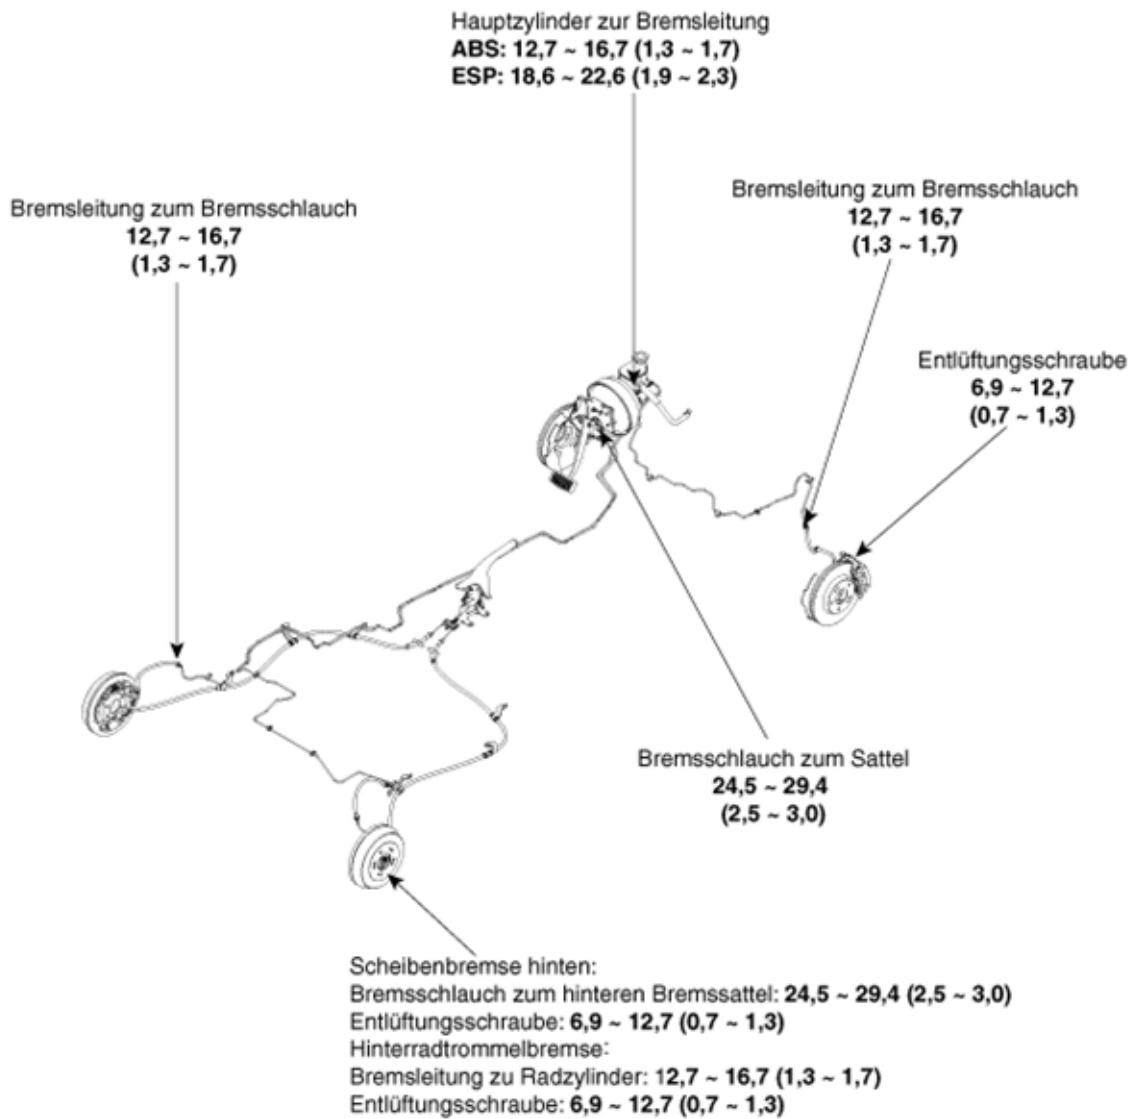

Anzugsdrehmoment: Nm (kgm)