




VW Passat 3B
(1997-2005)



Schaltpläne / Stromlaufpläne ab 05.1999

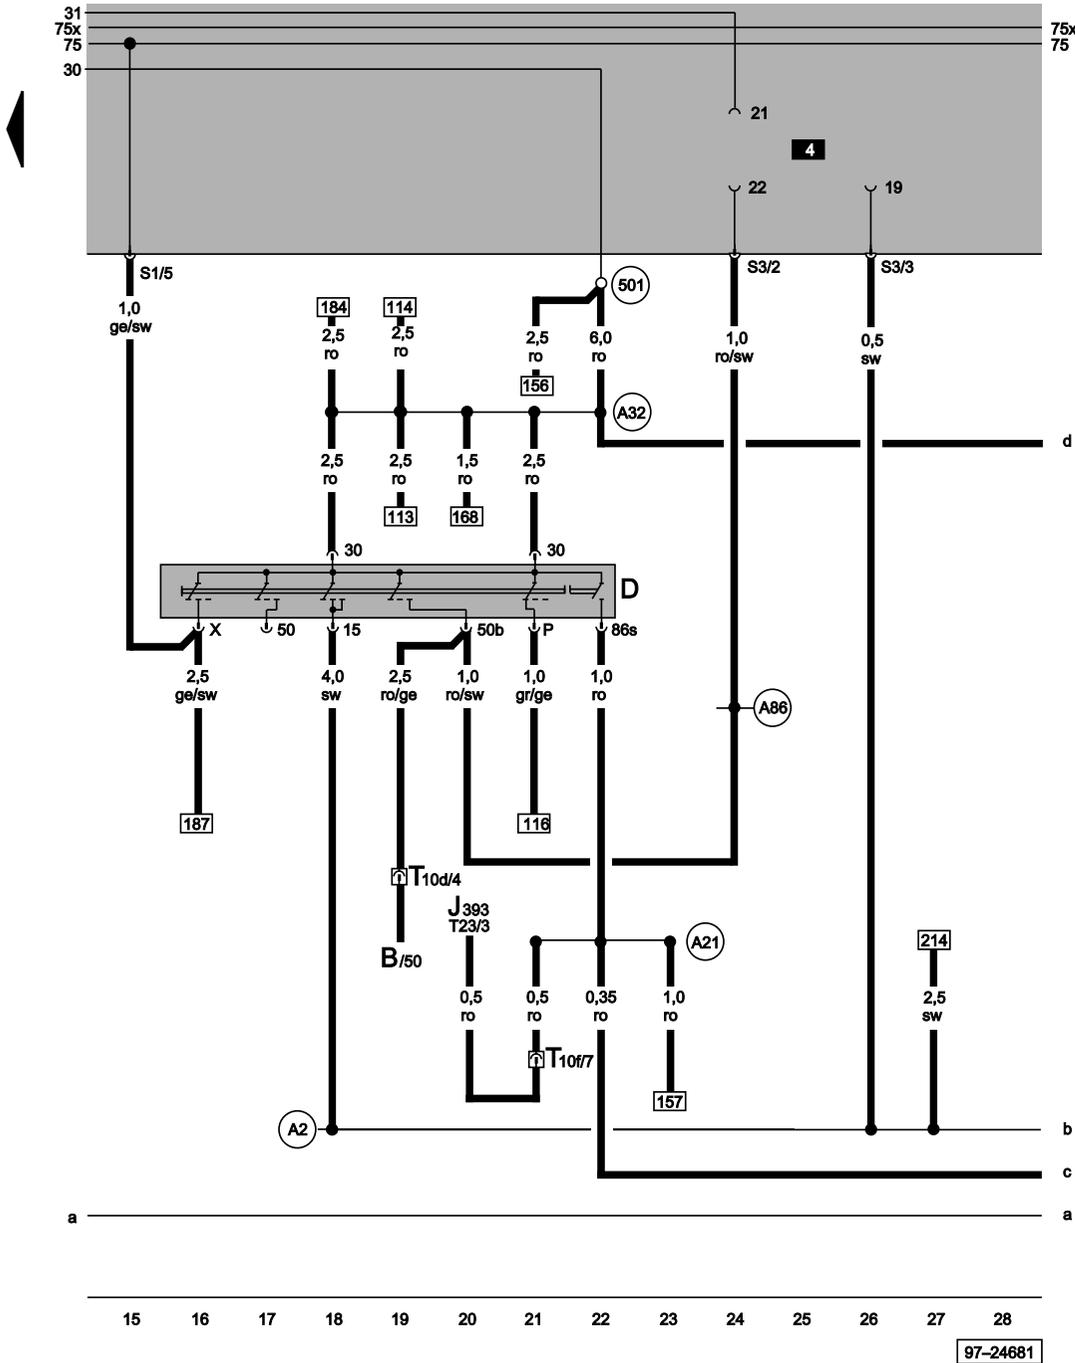


Zündanlaßschalter

- B Anlasser
- D Zündanlaßschalter
- J393 Zentralsteuergerät für Komfortsystem
- T10d Steckverbindung, 10-fach, braun, am Schutz- gehäuse für Steuergeräte, im Motorraum links
- T10f Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungs- station A-Säule links
- T23 Steckverbindung, 23-fach, am Zentralsteuer- gerät für Komfortsystem

- (501) Schraubverbindung -2- (30), an der Relaisplatte
- (A2) Plusverbindung (15) im Schalttafelleitungs- strang
- (A21) Verbindung (86s) im Schalttafelleitungsstrang
- (A32) Plusverbindung (30) im Schalttafelleitungs- strang
- (A86) Verbindung (50a), im Schalttafelleitungsstrang


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Steckverbindung am Lichtschalter (E1)

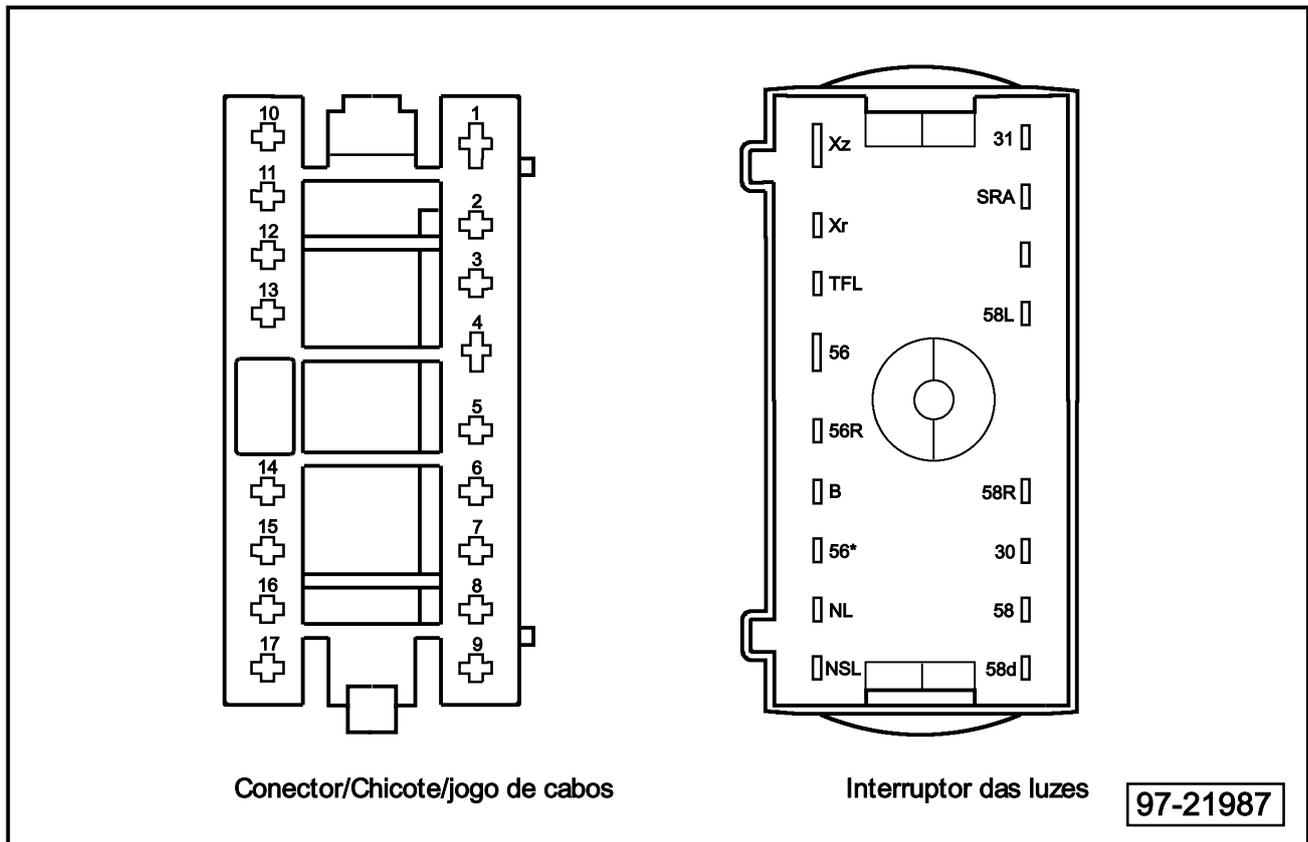


Steckverbindung am Bedienteil für Fensterheber und Zentralverriegelung, ab August 1997

Einbauort: In der Fahrertür

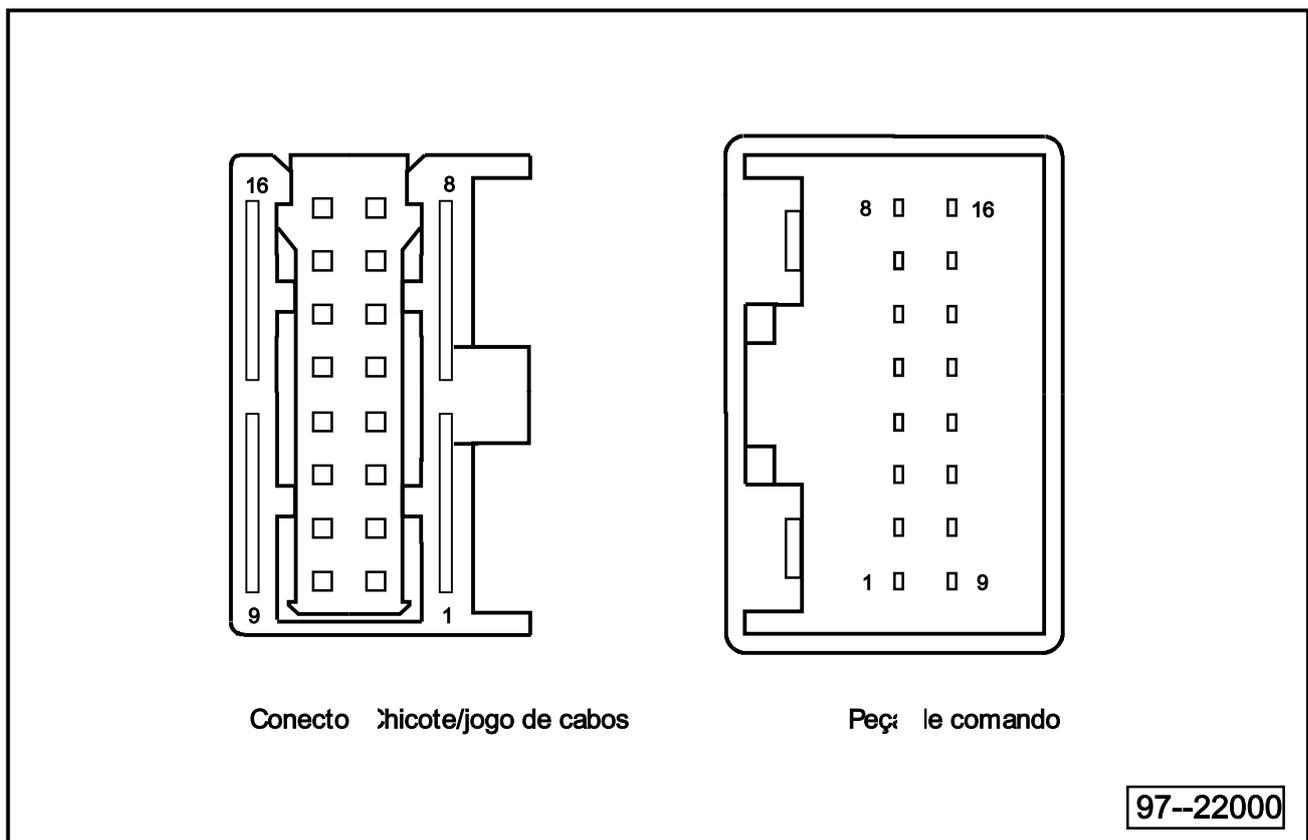


Übersicht der Massepunkte im Motorraum

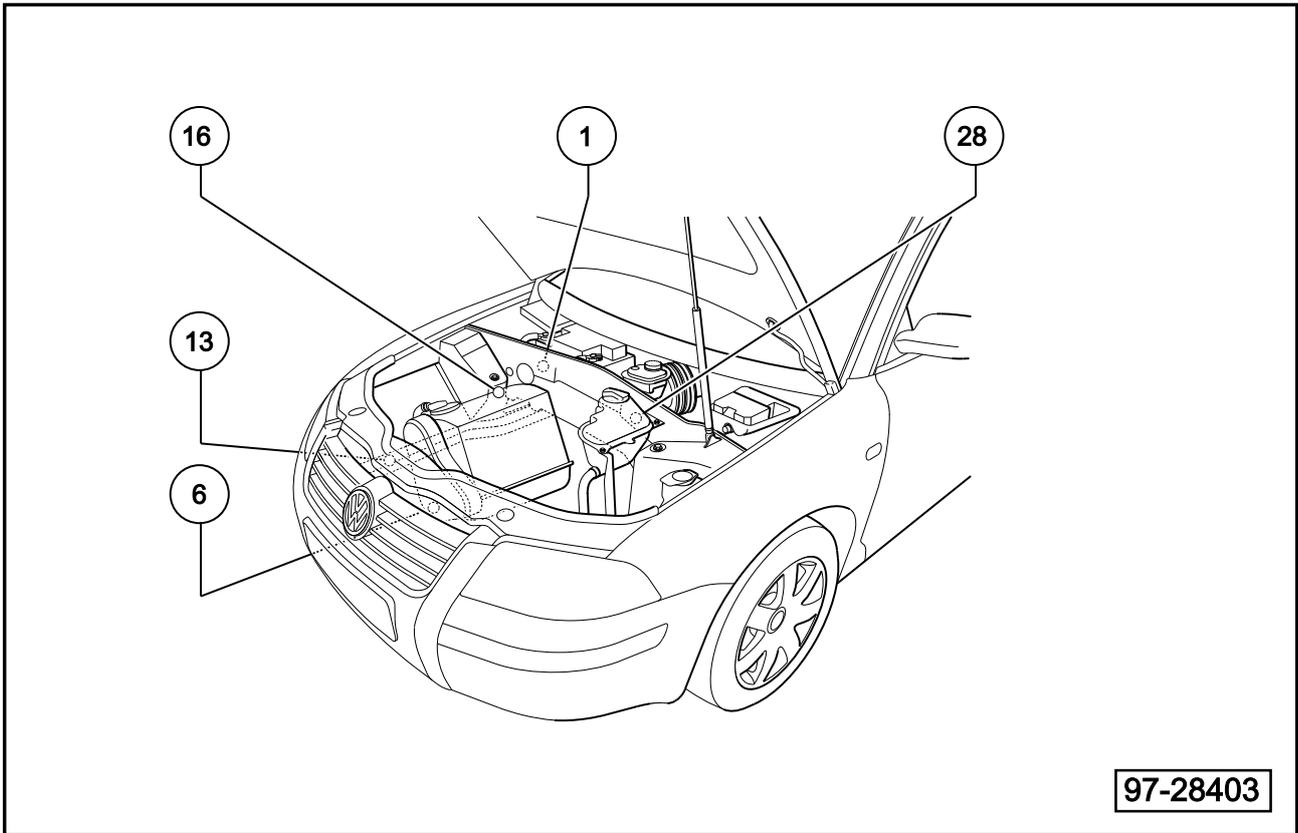

97-28403

Übersicht der Massepunkt im Innenraum

Übersicht der modellabhängigen Massepunkte im Innenraum → Seite 5/3

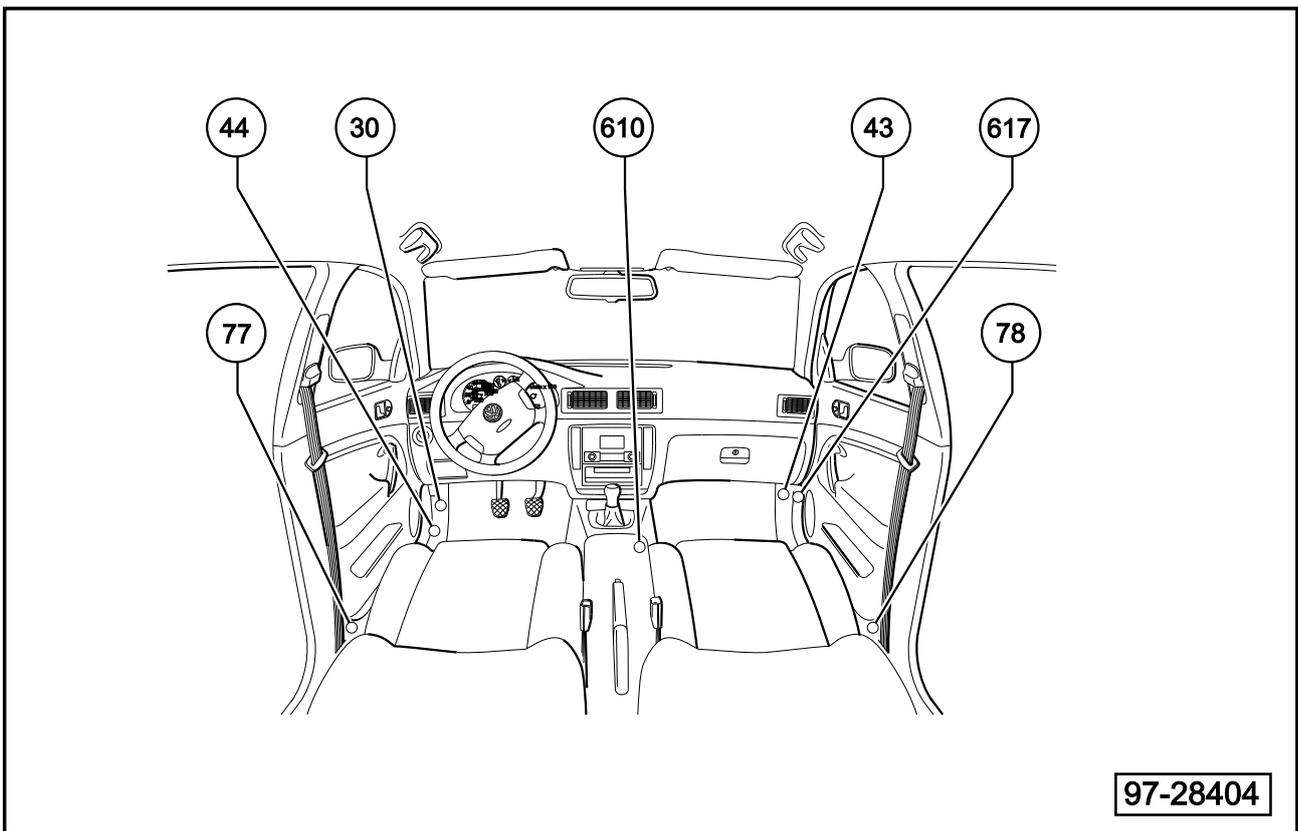


97-28404

Massepunkte im Innenraum


Massepunkt, -1-, neben Relaisplatte

Einbauort: (30) – Massepunkt, -1-, neben Relaisplatte
⇒ Pfeil B

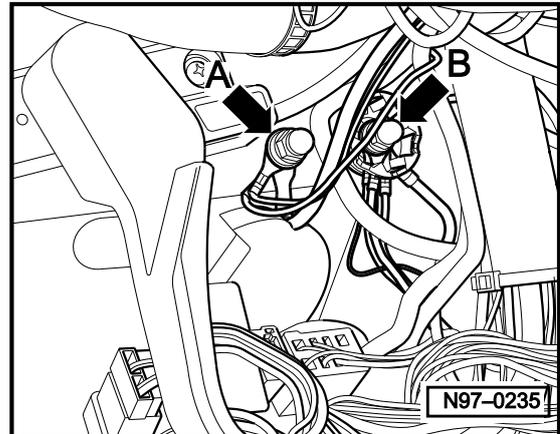

Massepunkt, unter Hutablage

Einbauort: (41) – Massepunkt, unter Hutablage

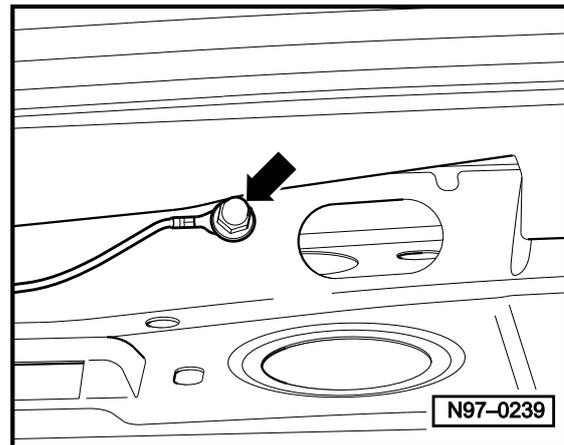

Massepunkt, Säule A - rechts, unten

Einbauort: (43) – Massepunkt, Säule A - rechts, unten
⇒ Pfeil A

