



**VW Scirocco 3**  
(2015-2017)



**Karosserie-Montagearbeiten Innen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	1
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	2
1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen .....	3
1.3	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....	5
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....	5
1.5	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag .....	6
1.6	Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn .....	6
1.7	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall .....	7
1.8	Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall .....	9
1.9	Unfall ohne Airbag-Auslösung .....	9
1.10	Prüfen von Sicherheitsgurten .....	10
1.11	Gurtband prüfen .....	10
1.12	Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen .....	11
1.13	Gurtschloss-Sichtprüfung .....	12
1.14	Gurtschloss-Funktionsprüfung .....	12
1.15	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen .....	12
1.16	Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen .....	13
1.17	Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante .....	13
1.18	Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall .....	13
1.19	Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel .....	14
2	<b>Reparaturhinweise</b> .....	15
2.1	Kontaktkorrosion .....	15
2.2	Leitungsverlegung und -befestigung .....	15
<b>68</b>	<b>Innenausstattung</b> .....	<b>16</b>
1	<b>Ablagen/Abdeckungen</b> .....	16
1.1	Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	16
1.2	Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen .....	19
1.3	Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen .....	22
1.4	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen .....	24
1.5	Handschuhfach aus- und einbauen .....	26
1.6	Handschuhfachöffner aus- und einbauen .....	28
1.7	Ablage Dachhimmel aus- und einbauen .....	29
1.8	Fußraumabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	29
2	<b>Ausstattungen</b> .....	31
2.1	Sonnenblende aus- und einbauen .....	31
2.2	Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	32
3	<b>Mittelkonsole</b> .....	34
3.1	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen .....	34
3.2	Mittelkonsole aus- und einbauen .....	35
3.3	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen .....	46
4	<b>Mittelarmlehne vorn</b> .....	49
4.1	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen .....	49
5	<b>Innenspiegel</b> .....	51
5.1	Innenspiegel aus- und einbauen .....	51
5.2	Halteplatte aus- und einbauen .....	53
<b>69</b>	<b>Insassenschutz</b> .....	<b>58</b>
1	<b>Sicherheitsgurte</b> .....	58



1.1	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	58
1.2	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	59
1.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	60
1.4	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	62
1.5	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	63
<b>2</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>66</b>
2.1	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	66
<b>3</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b>	<b>69</b>
3.1	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	69
<b>4</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b>	<b>73</b>
4.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	73
<b>5</b>	<b>Seitenairbags</b>	<b>78</b>
5.1	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	78
<b>6</b>	<b>Kopfairbags</b>	<b>80</b>
6.1	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	80
<b>7</b>	<b>Crashsensoren</b>	<b>83</b>
7.1	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	83
7.2	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	85
<b>8</b>	<b>Sitzbelegungserkennung</b>	<b>87</b>
8.1	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	87
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b>	<b>90</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b>	<b>90</b>
1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	90
1.2	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	96
<b>2</b>	<b>Schalttafel</b>	<b>97</b>
2.1	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	97
2.2	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	98
2.3	Schalttafel aus- und einbauen	99
2.4	Blende Zusatzinstrument aus- und einbauen	104
2.5	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	107
<b>3</b>	<b>Zentralrohr Schalttafel</b>	<b>110</b>
3.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	110
3.2	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	110
<b>4</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b>	<b>115</b>
4.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	115
4.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	119
4.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	122
4.4	Einstiegleisten aus- und einbauen	124
4.5	Seitenverkleidung aus- und einbauen	126
<b>5</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b>	<b>128</b>
5.1	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	128
5.2	Verkleidung seitlich Heckklappe aus- und einbauen	130
5.3	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	131
5.4	Auflage Hutablage aus- und einbauen	131
5.5	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	133
5.6	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	134
<b>6</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>136</b>
6.1	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	136
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	136
6.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	141
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle</b>	<b>144</b>



<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b> .....	<b>144</b>
1.1	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren .....	144
<b>2</b>	<b>Vordersitze</b> .....	<b>147</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile .....	148
2.2	Vordersitz aus- und einbauen .....	156
2.3	Airbag-Adapter anschließen und abziehen .....	160
2.4	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen .....	162
2.5	Lehnenverstellung aus- und einbauen .....	165
2.6	Lehne vorn aus und einbauen .....	166
2.7	Kopfstützenführung aus- und einbauen .....	170
2.8	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen .....	171
2.9	Blende Lehnenentriegelung aus- und einbauen .....	173
2.10	Lehnenentriegelung aus- und einbauen .....	175
2.11	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes E176 aus- und einbauen .....	175
2.12	Gleitstein aus- und einbauen .....	176
2.13	Torsionsstab aus- und einbauen .....	177
2.14	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen .....	180
2.15	Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus- und einbauen .....	182
2.16	Bowdenzug für Lehnenentriegelung einstellen .....	186
2.17	Lager für Lehnenentriegelung aus- und einbauen .....	187
2.18	Halter für Lehnenentriegelung aus- und einbauen .....	188
2.19	Bowdenzug A Einstiegshilfe prüfen und einstellen .....	190
2.20	Bowdenzug A Einstiegshilfe aus- und einbauen .....	190
2.21	Bowdenzug B Einstiegshilfe aus- und einbauen .....	193
2.22	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen .....	195
2.23	Halter Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen .....	199
2.24	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen .....	200
2.25	Lehnenverkleidung aus- und einbauen .....	202
2.26	Motor für Höhenverstellung aus- und einbauen .....	204
2.27	Motor für Neigungsverstellung aus- und einbauen .....	208
2.28	Motor für Längsverstellung aus- und einbauen .....	210
2.29	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen .....	211
2.30	Steuergerät für Einstiegshilfe Fahrerseite J572 / Steuergerät für Einstiegshilfe Beifahrerseite J573 aus- und einbauen .....	215
2.31	Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen .....	216
2.32	Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen .....	216
2.33	Schalter aus- und einbauen .....	217
2.34	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen .....	217
2.35	Schaltereinheit für Lehnenverstellung aus- und einbauen .....	219
2.36	Mikroschalter der Schaltereinheit einstellen .....	224
2.37	Mikroschalter der Schaltereinheit prüfen .....	227
2.38	Adaptionslauf (Kalibrierung) der Schaltereinheit durchführen .....	228
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b> .....	<b>230</b>
3.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen .....	230
3.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen .....	231
3.3	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen .....	234
3.4	Lehnenrahmen aus- und einbauen .....	236
<b>74 - Sitz - Polster, Bezüge</b>	.....	<b>239</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b> .....	<b>239</b>
1.1	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen .....	239
1.2	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen .....	243
1.3	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen .....	250
1.4	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen .....	251
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze</b> .....	<b>252</b>



## 69 – Insassenschutz

### 1 Sicherheitsgurte

⇒ „1.1 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn“, Seite 58

⇒ „1.2 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen“, Seite 59


⇒ „1.3 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen“, Seite 60


⇒ „1.4 Gurtschloss vorn aus- und einbauen“, Seite 62

⇒ „1.5 Gurtschloss hinten aus- und einbauen“, Seite 63

#### 1.1 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn

- 1 - Schraube  
□ 40 Nm
- 2 - Scheibe
- 3 - Schraube  
□ 20 Nm
- 4 - Gurtführungsbügel
- 5 - Gurtaufrollautomat
- 6 - Schraube  
□ 40 Nm
- 7 - Schraube  
□ 40 Nm
- 8 - Gurtumlenkbeschlag
- 9 - Scheibe

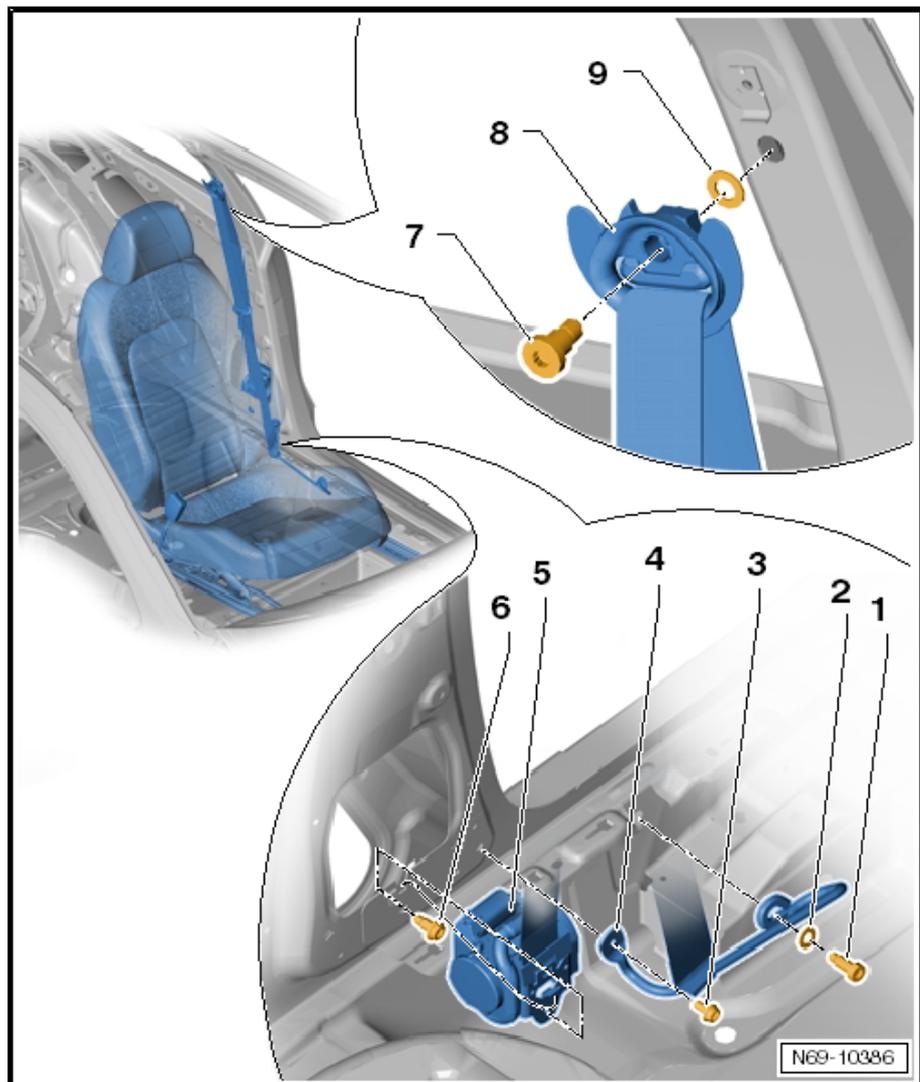

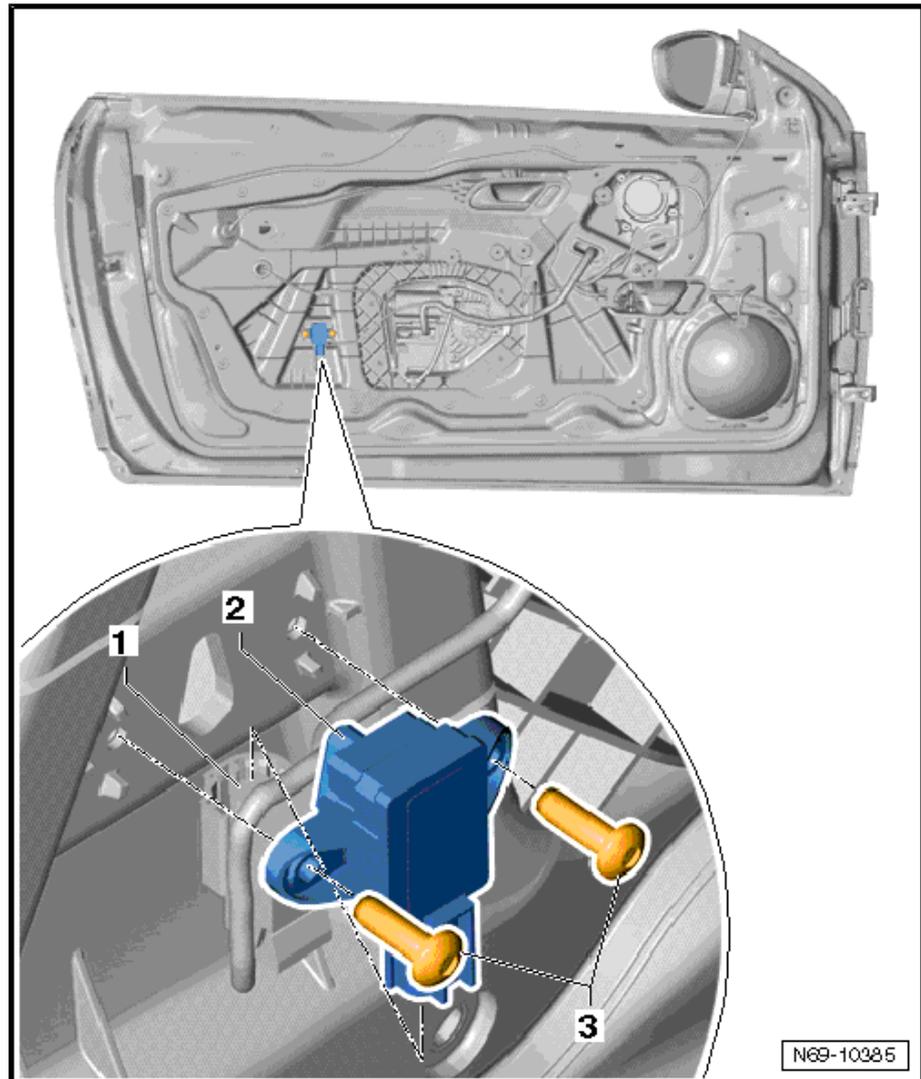

### Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

- Zündung einschalten.



### ACHTUNG!

*Es ist darauf zu achten, dass sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten.*

- Fahrzeugbatterie anklemmen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27 ; Batterie; Batterie ab- und anklemmen .

### Anzugsdrehmomente

Bauteil	Anzugsdrehmoment
Schraube	0,7 Nm




- Position der horizontalen Lamellen: waagrecht ausgerichtet
- Position der vertikalen Lamellen: in Fahrtrichtung ausgerichtet
- Den Haken für Frontend - 3370- -2- auf der Innenseite vom Ausströmer in die 2. Lamelle von oben einführen.
- Den Haken für Frontend - 3370- am hinteren Ende vom Schalttafel ausströmer -1- einhaken.



**Hinweis**

Die Einstecktiefe vom Haken für Frontend - 3370- beträgt ca. 85 mm.

- Schalttafel ausströmer seitlich vorsichtig aus der Einbauöffnung der Schalttafel herausziehen.

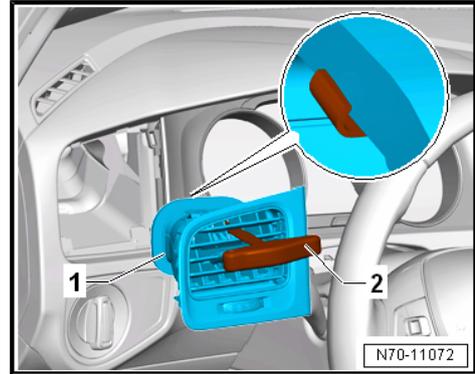

**Mittenausströmer mit der Blende Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn - J685-**



**Hinweis**


Die Mittenausströmer werden in Einheit mit der Blende Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn - J685- ausgebaut.



**Vorsicht!**

Die Blende Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn - J685- kann nicht als Einzelteil zerstörungsfrei ausgebaut werden.

- Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite - K145- -1- seitlich -Pfeile A- fassen und aus der Schalttafel herausziehen.
- Elektrische Steckverbindungen trennen.

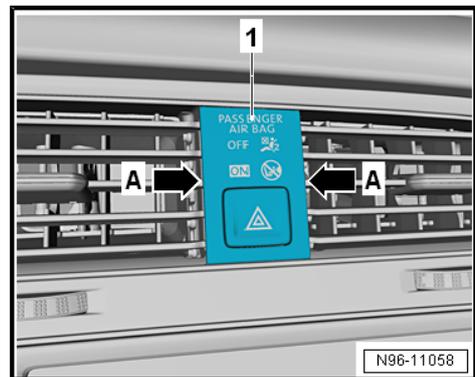

- Den Haken - 3438- am oberen Ende, mittig in die Öffnung der Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite - K145- einhaken.



**Hinweis**

Die Einstecktiefe vom Haken - 3438- vom beträgt ca. 12 mm.

- Die Blende -1- inklusive der Mittenausströmer -2- vorsichtig mit dem Haken - 3438- aus der Einbauöffnung der Schalttafel ausclipsen.
- Die Blende vorsichtig aus den Clips -Pfeile- lösen.