



Skoda Enyaq IV
(2020 >)



Karosserie - Montagearbeiten innen

Inhaltsverzeichnis

68	Innenausstattung	1
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	1
1.1	Sicherheitshinweise	1
1.2	Reparaturhinweise	1
2	Ablagen/Abdeckungen	2
2.1	Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	2
2.2	Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	3
2.3	Bremselement für Handschuhfachdeckel in der Schalttafel aus- und einbauen	3
2.4	Handschuhfach in der Schalttafel aus- und einbauen	4
3	Ausstattungen	7
3.1	Montageübersicht: Sonnenblende	7
3.2	Sonnenblende aus- und einbauen	7
3.3	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	9
3.4	Dachhaltegriff aus- und einbauen	9
4	Mittelkonsole	12
4.1	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	12
4.2	Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	12
4.3	Mittelkonsole aus- und einbauen	13
4.4	Montageübersicht: Mittelkonsole	20
5	Armlehne vorn	23
5.1	Armlehne vorn aus- und einbauen	23
6	Innenspiegel	25
6.1	Montageübersicht - Innenspiegel	25
6.2	Innenspiegel aus- und einbauen	25
6.3	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	27
69	Insassenschutz	29
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	29
1.1	Sicherheitshinweise	29
1.2	Reparaturhinweise	29
2	Sicherheitsgurte	30
2.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	30
2.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	32
2.3	Montageübersicht: Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	34
2.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte	34
2.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	35
2.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	36
2.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn NX10/NX11 aus- und einbauen	37
2.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	40
2.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	42
2.10	Gurtführung vorn aus- und einbauen	42
2.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	43
2.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	45
2.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	46
2.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	47
2.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	48
3	Kindersitzverankerungen	50
3.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	50
3.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	50
3.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	51
4	Airbag-System	53
4.1	Einbauorteübersicht: Airbag-System	53



5	Steuergerät für Airbag	56
5.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	56
5.2	Steuergerät für Airbag -J234 aus- und einbauen	56
6	Airbag Fahrerseite	58
6.1	Montageübersicht: Fahrerairbag	58
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite -N95 aus- und einbauen	58
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	61
7	Airbag Beifahrerseite	63
7.1	Montageübersicht: Beifahrerairbag	63
7.2	Airbag-Einheit mit Zünder Beifahrerseite aus- und einbauen	63
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224 aus- und einbauen ..	65
8	Seitenairbags	67
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn, Außenseite	67
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag vorn, Innenseite	67
8.3	Seitenairbag vorn Außenseite aus- und einbauen	68
8.4	Seitenairbag vorn Innenseite aus- und einbauen	70
8.5	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	72
8.6	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	73
9	Kopfairbags	75
9.1	Montageübersicht: Kopfairbag	75
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	75
10	Crashsensoren für Airbag	79
10.1	Montageübersicht - Crashsensoren für Airbag	79
10.2	Crashsensor für Frontairbag G190/G284 aus- und einbauen	81
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	83
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	84
10.5	Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule G1101/G1102 aus- und einbauen	85
11	Gurtrageerkennung	88
11.1	Montageübersicht: Sitzbelegungssensor	88
11.2	Sitzbelegungssensor vorn G1067/G128 aus- und einbauen	88
12	Sitzbelegungserkennung	90
12.1	Einbauorteübersicht: Sitzbelegungserkennung	90
12.2	Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen	90
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	92
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	92
1.1	Sicherheitshinweise	92
1.2	Reparaturhinweise	92
2	Türverkleidungen vorn	93
2.1	Montageübersicht: Türverkleidung vorn	93
2.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	93
3	Türverkleidungen hinten	96
3.1	Montageübersicht: Türverkleidung hinten	96
3.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	96
4	Schalttafel	99
4.1	Montageübersicht: Schalttafel	99
4.2	Schalttafel aus- und einbauen	99
4.3	Abdeckung für Schalttafel/Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen ..	111
5	Querträger für Schalttafel	112
5.1	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	112
5.2	Crashstrebe aus- und einbauen	114
6	Verkleidungen Innenraum	116
6.1	Einstiegsleiste Tür vorn aus- und einbauen	116

6.2	Montageübersicht - Fußstütze	116
6.3	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	117
6.4	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	118
6.5	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	119
6.6	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	121
6.7	Einstiegsleiste Tür hinten aus- und einbauen	121
6.8	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	123
6.9	D-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	124
6.10	Fußstütze aus- und einbauen	125
7	Kofferraumverkleidungen	128
7.1	Heckklappenverkleidung unten aus- und einbauen	128
7.2	Heckklappenverkleidung oben aus- und einbauen	128
7.3	Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	129
7.4	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	131
7.5	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	132
8	Dachverkleidungen	134
8.1	Formhimmel aus- und einbauen	134
8.2	Montageübersicht: Formhimmel	136
72	Sitzgestelle	138
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	138
1.1	Sicherheitshinweise	138
1.2	Reparaturhinweise	138
2	Übersicht Sitzvarianten	139
2.1	Einbauorteübersicht: Sitzvarianten	139
3	Vordersitze	140
3.1	Montageübersicht: Vordersitz	140
3.2	Montageübersicht - Kopfstütze	142
3.3	Montageübersicht - Sitzwanne	142
3.4	Montageübersicht - Sitzwanne, elektrisch verstellbar	143
3.5	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	145
3.6	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze	147
3.7	Montageübersicht: Sitztiefenverstellung	148
3.8	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	149
3.9	Vordersitz aus- und einbauen	150
3.10	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	153
3.11	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	154
3.12	Sitzneigungsverstellung V243/V244 aus- und einbauen	155
3.13	Lehne vorn aus- und einbauen	156
3.14	Kopfstütze aus- und einbauen	157
3.15	Kopfstützenführung aus- und einbauen	158
3.16	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	159
3.17	Sitzlehnenverstellrad aus- und einbauen	160
3.18	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	160
3.19	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	161
3.20	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470/E471 aus- und einbauen	162
3.21	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	163
3.22	Steuergerät für Sitzverstellung aus- und einbauen	164
3.23	Motor für Längsverstellung V28/V31 aus- und einbauen	164
3.24	Sitzverkleidung Innenseite aus- und einbauen	165
3.25	Sitzverkleidung Außenseite aus- und einbauen	166
3.26	Bedienungseinheit für Memoryeinstellung E464/E465 aus- und einbauen	168
4	Rücksitze	170
4.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	170
4.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	171



4.3	Montageübersicht - Verriegelung	173
4.4	Montageübersicht - Mittelarmlehne	173
4.5	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	174
4.6	Sitzwanne aus- und einbauen	176
4.7	Kopfstütze aus- und einbauen	177
4.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	178
4.9	Rücksitzlehne aus- und einbauen	178
4.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	180
4.11	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	181
4.12	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	182
4.13	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	183
4.14	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	184
4.15	Mittelarmlehne aus- und einbauen	185
74	- Sitz - Polster, Bezüge	186
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	186
1.1	Sicherheitshinweise	186
1.2	Reparaturhinweise	186
2	Bezüge und Polster Vordersitze	187
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	187
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	187
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	188
2.4	Montageübersicht - Lehn-Heizelement	189
2.5	Bezug und Polster Sitzwanne aus- und einbauen	190
2.6	Bezug und Lehnpolster aus- und einbauen	191
2.7	Bezug und Polster Sitzwanne trennen	192
2.8	Bezug und Polster Lehne trennen	194
2.9	Sitz-Heizelement ZX11/ZX13 aus- und einbauen	195
2.10	Lehn-Heizelement Z116/Z117 aus- und einbauen	197
3	Bezüge und Polster Rücksitze	199
3.1	Montageübersicht: Bezug und Sitzpolster hinten	199
3.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	199
3.3	Bezug und Polster Rücksitzbank aus- und einbauen	200
3.4	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	201
3.5	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	204
3.6	Bezug und Polster Rücksitzbank trennen	204
3.7	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	205

1 - Mittelkonsole

- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 68; Mittelkonsole aus- und einbauen.

2 - Schraube

- ☐ Anzugsdrehmoment: 1,5 Nm.

3 - Verkleidung mit USB

4 - Abdeckung mit Ablagebeleuchtung in der Armlehne

5 - Ablagefach

6 - Ablagefach für Armlehne

7 - Armlehne


8 - Schraube

- ☐ Anzugsdrehmoment: 3,5 Nm.

9 - Schraubenabdeckung

10 - Luftführung

11 - Träger hinten

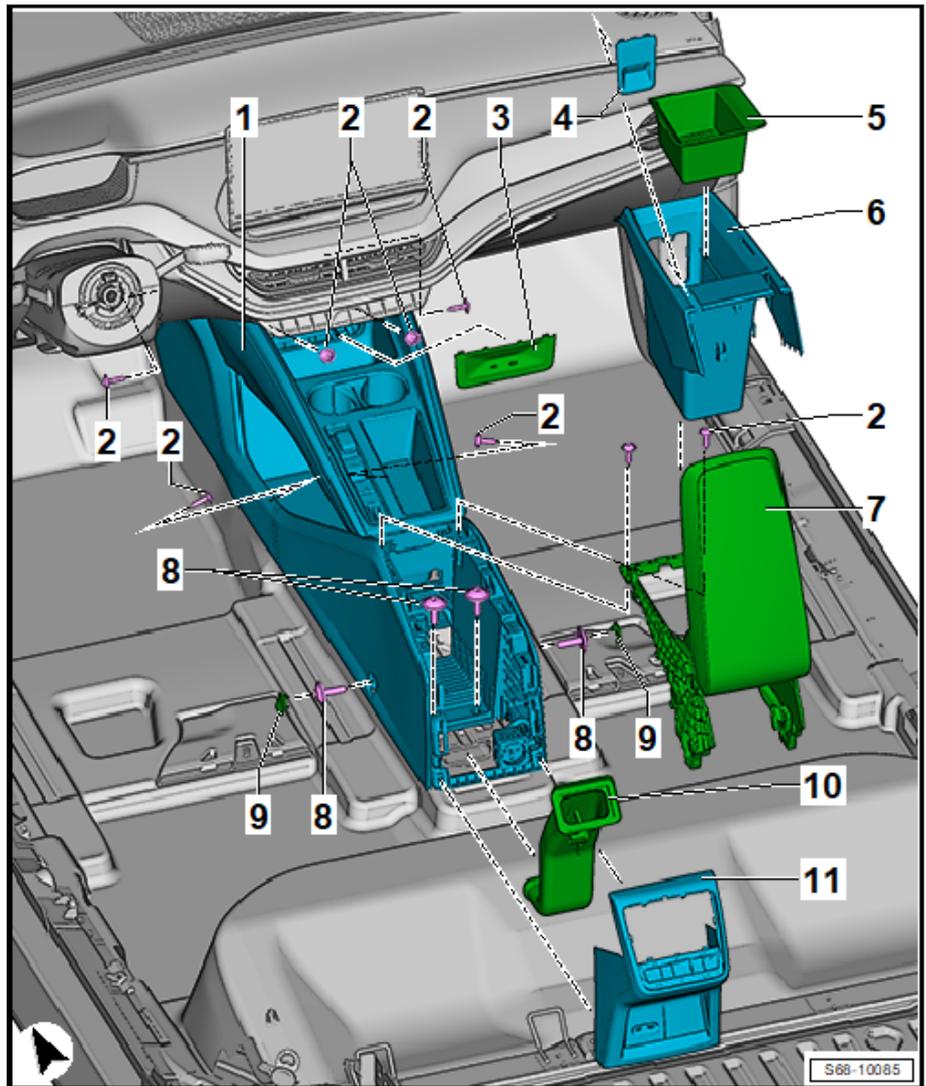

4.4.2 Mittelkonsole ohne Armlehne

1 - Gurtschlösser vorn

- mit Gurtschalter Fahrerseite -E24- oder Gurtschalter Beifahrerseite -E25-
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Montageübersicht - Gurtschloss vorn
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Gurtschloss vorn aus- und einbauen

2 - Gurtendbeschlag vorn

- mit Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite -N297- oder Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite -N298-
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen

3 - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn

- Sicherheitsgurt vorn links -NX10- mit Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153- oder Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-
- Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11- mit Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153- oder Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen

4 - Gurthöhenverstellung

- ⇒ Rep.-Gr. 69; Gurthöhenverstellung aus- und einbauen

5 - Gurtendbeschlag hinten außen

- ⇒ Rep.-Gr. 69; Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen

6 - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen


- mit Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196- oder Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen

7 - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte

- ⇒ Rep.-Gr. 69; Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen

8 - Gurtschloss

- Linkslenker mit Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe -F392-

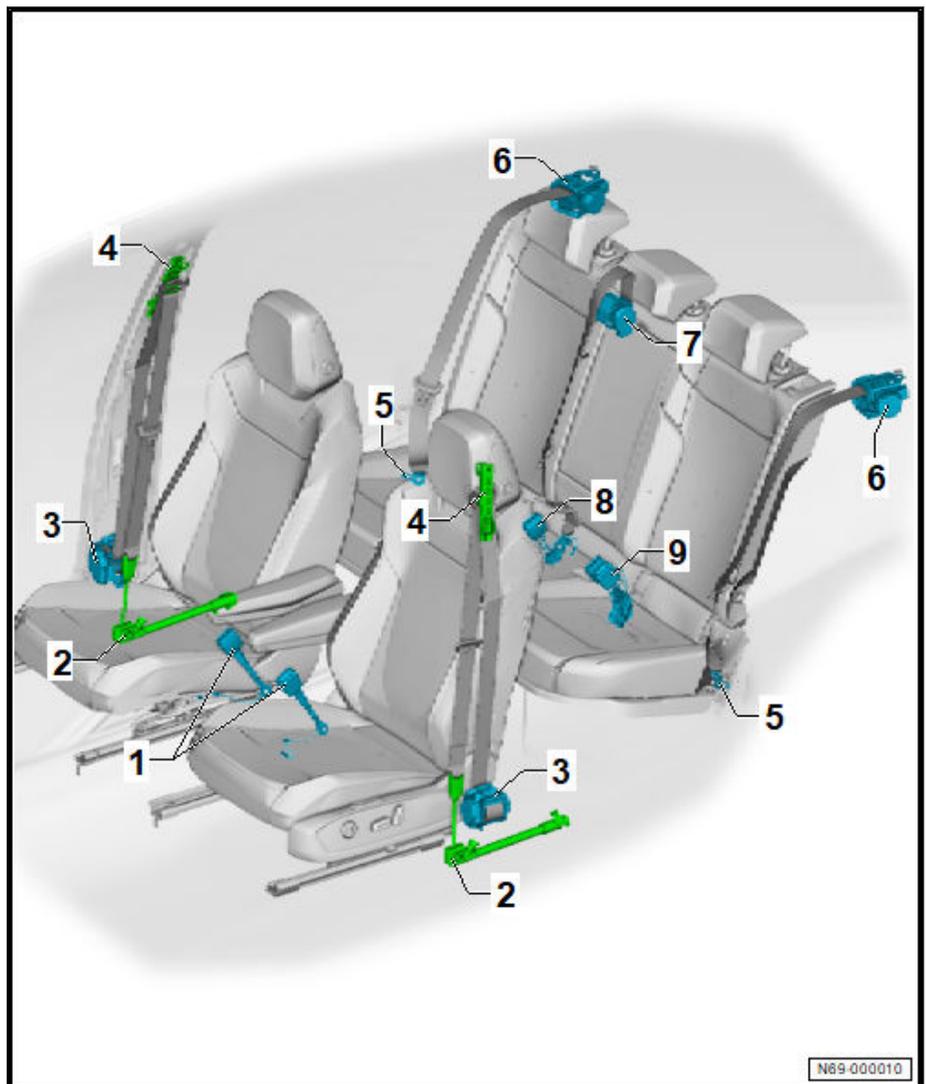

9 Kopfairbags

9.1 Montageübersicht: Kopfairbag

1 - Verdreheschutzlinie

- Sie dient als Sicherung gegen Verdrehen.
- Sie muss nach dem Einbau durchgängig sichtbar sein.

2 - Kopfairbag


- Auf der Fahrerseite mit Zünder für Kopfairbag Fahrerseite. - N251- oder auf der Beifahrerseite mit Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite. -N252-
- ⇒ Rep.-Gr. 69; Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen

3 - Schraube

- Nach dem Ausbau ersetzen.
- Anzugsdrehmoment: 4 Nm.

4 - Halteclip


5 - Halteklammer

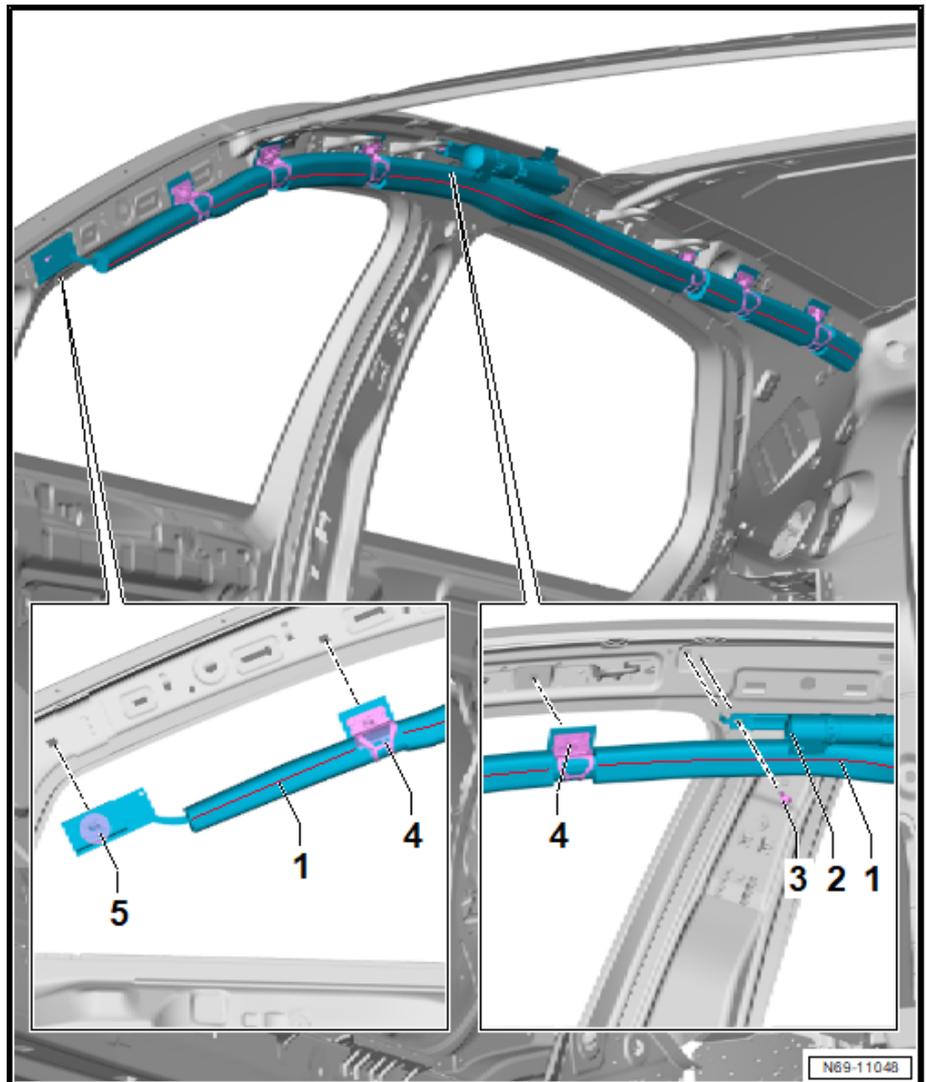


9.2 Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen

Kopfairbag mit Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251- oder Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252- werden nachfolgend Kopfairbag genannt.

Der Aus- und Einbau ist beispielhaft für die rechte Fahrzeugseite beschrieben.

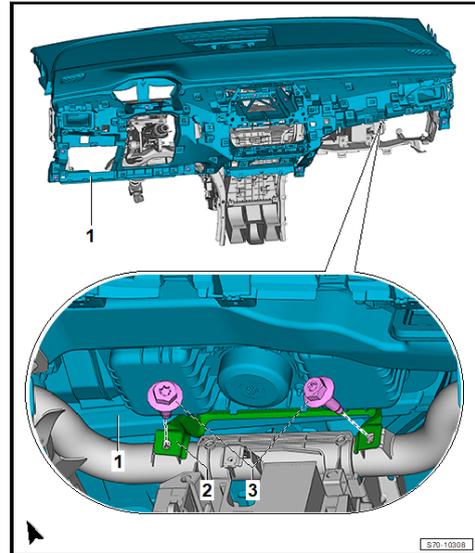

- Abdeckung für Verkleidung des Infotainments -1- ausclip-sen.

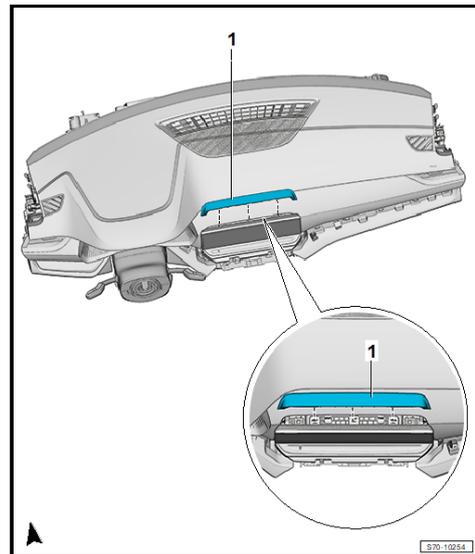

- Verkleidung -1- ausclip-sen.

