



Skoda Karoq
(2018 ➤)



Karosserie Montagearbeiten innen



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	1
1.2 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	1
1.3 Handschuhfach aus- und einbauen	2
2 Ausstattungen	5
2.1 Montageübersicht - Sonnenblende	5
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	5
2.3 Dachhaltegriff aus- und einbauen	6
3 Mittelkonsole	8
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	8
3.2 Verkleidung Mittelkonsole im Fußraum vorn aus- und einbauen	9
3.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	10
3.4 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	13
4 Armlehne vorn	14
4.1 Armlehne vorn aus- und einbauen	14
4.2 Oberteil der Armlehne aus- und einbauen	14
5 Innenspiegel	16
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel	16
5.2 Innenspiegel aus- und einbauen	18
69 - Insassenschutz	24
1 Sicherheitsgurte	24
1.1 Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	24
1.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	26
1.3 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	27
1.4 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	28
1.5 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	28
1.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	31
1.7 Gurtführung vorn aus- und einbauen	32
1.8 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	32
1.9 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	33
2 Sicherheitsgurte prüfen	35
2.1 Prüfablauf	35
2.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	38
2.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	39
3 Airbag-System	40
3.1 Einbauorteübersicht - Airbag-System	40
3.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	42
3.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	43
3.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	43
3.5 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	44
4 Steuergerät für Airbag	46
4.1 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	46
4.2 Nach Ersatz Steuergerät anpassen	47
5 Airbag Fahrerseite	48
5.1 Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	48
5.2 Airbag Fahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	48
5.3 Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	50



6	Airbag Beifahrerseite	51
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	51
6.2	Airbag Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	51
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	53
7	Seitenairbags	54
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	54
7.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	55
7.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	55
7.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	57
8	Kopfairbags	59
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	59
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	60
9	Knieairbags	64
9.1	Montageübersicht - Knieairbag	64
9.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	65
10	Crashsensoren für Airbag	68
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	68
10.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	69
10.3	Crashsensor für Seitenairbag G179 / G180 aus- und einbauen	70
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	72
10.5	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	73
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	75
1	Türverkleidungen vorn	75
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	75
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	75
2	Türverkleidungen hinten	78
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	78
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	78
3	Schalttafel	80
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	80
3.2	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	80
3.3	Schalttafel aus- und einbauen	81
3.4	Schalttafel ausströmer in der Schalttafel aus- und einbauen	89
4	Querträger für Schalttafel	91
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	91
4.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	91
4.3	Crashstrebe aus- und einbauen	95
5	Verkleidungen Innenraum	97
5.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	97
5.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	100
5.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	104
5.4	Einstiegsleiste aus- und einbauen	105
5.5	Fußstütze aus- und einbauen	106
6	Kofferraumverkleidungen	108
6.1	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	108
6.2	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	109
6.3	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	110
6.4	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	111
6.5	Obere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	112
6.6	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	113
6.7	Schlossträgerverkleidung aus- und einbauen	117
7	Dachverkleidungen	119
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	119




7.2	Formhimmel aus- und einbauen	119
72	- Sitzgestelle	122
1	Vordersitze	122
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	122
1.2	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	124
1.3	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	126
1.4	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	127
1.5	Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	128
1.6	Lendenwirbelstütze-Gestell aus- und einbauen	128
1.7	Lehne vorn aus- und einbauen	130
1.8	Kopfstütze aus- und einbauen	130
1.9	Kopfstützenführung aus- und einbauen	130
2	Rücksitze	132
2.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	132
2.2	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	134
2.3	Rücksitzlehne aus- und einbauen	138
74	- Sitz - Polster, Bezüge	141
1	Bezüge und Polster Vordersitze	141
1.1	Bezug und Sitzpolster aus- und einbauen	141
1.2	Bezug und Lehnenpolster aus- und einbauen	143
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	147
1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	147
1.5	Montageübersicht - Steuergerät für beheizbare Rücksitze	148
2	Bezüge und Sitzpolster hinten	149
2.1	Bezug und Polster aus- und einbauen	149
2.2	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	155
2.3	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	155



3.3 Mittelkonsole aus- und einbauen

Ausbauen

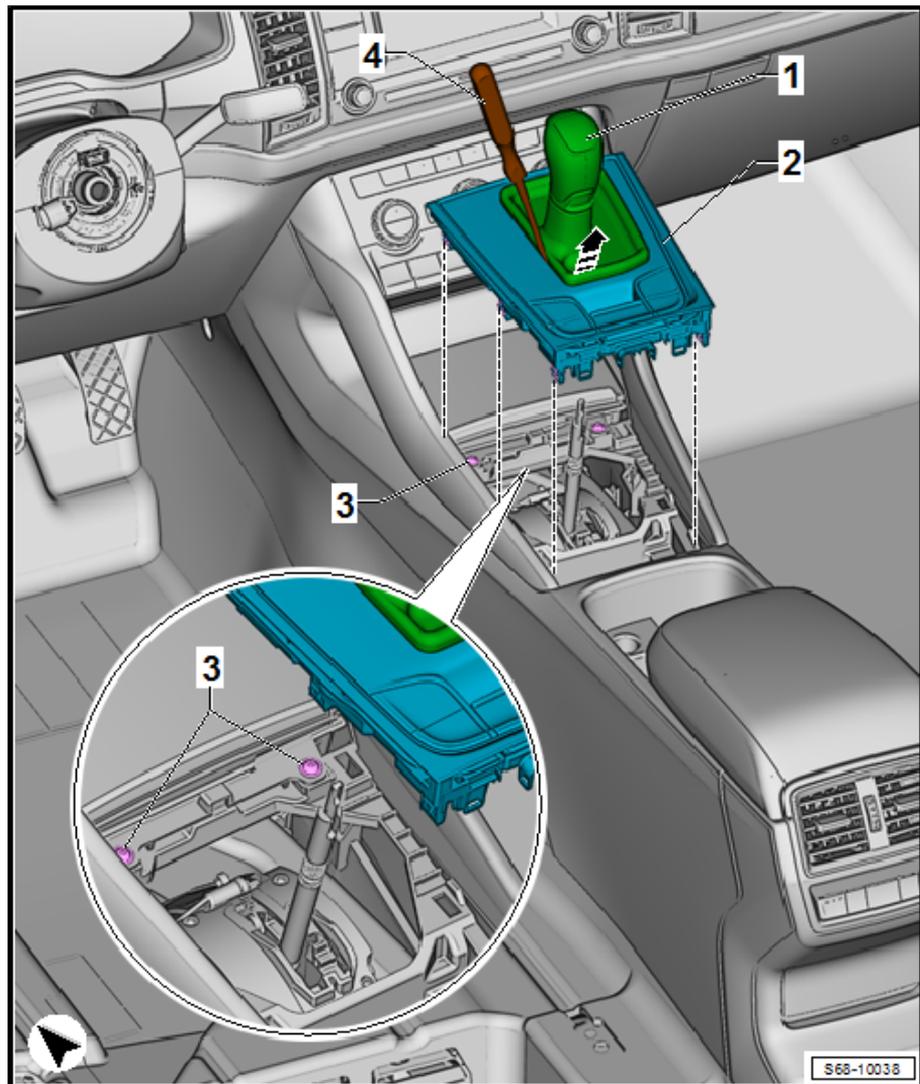

- Verkleidung der Mittelkonsole vorn ausbauen
=> [„3.2 Verkleidung Mittelkonsole im Fußraum vorn aus- und einbauen“, Seite 9](#)
- Schaltknopf mit Manschette - 1 - ausbauen => Rep.-Gr. 34 ; Schaltbetätigung .
- Verkleidung Schaltknopf ausclippen.
- Verkleidung mit Schaltereinheit ausbauen => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Bedienelemente; Einbauorteübersicht - Bedienelemente in der Mittelkonsole .
- Steckverbindungen trennen (je nach Fahrzeugausstattung).
- Schrauben - 3 - ausbauen (1,5 Nm).

70 – Verkleidungen/Dämpfungen

1 Türverkleidungen vorn

⇒ „1.1 Montageübersicht - Türverkleidung vorn“, Seite 75

⇒ „1.2 Türverkleidung vorn aus- und einbauen“, Seite 75

1.1 Montageübersicht - Türverkleidung vorn

1 - Türverkleidung vorn

2 - Clip

3 - Verkleidung Außenspiegel

4 - Clip

5 - Verkleidung für Türgriffbetätigung

- ☐ Aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Leuchten .

6 - Schraube

- ☐ Anzugsdrehmoment: 4 Nm.

7 - Lautsprecherabdeckung

8 - Griff

9 - Außenspiegelverstellungsschalter

10 - Verkleidung für elektrische Betätigung

- ☐ Aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Bedienelemente; Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür - E512- aus- und einbauen .


11 - Schalter für elektrische Fensterheber

12 - Zentrierclip

13 - Türbeleuchtung

14 - Clip

15 - Clip

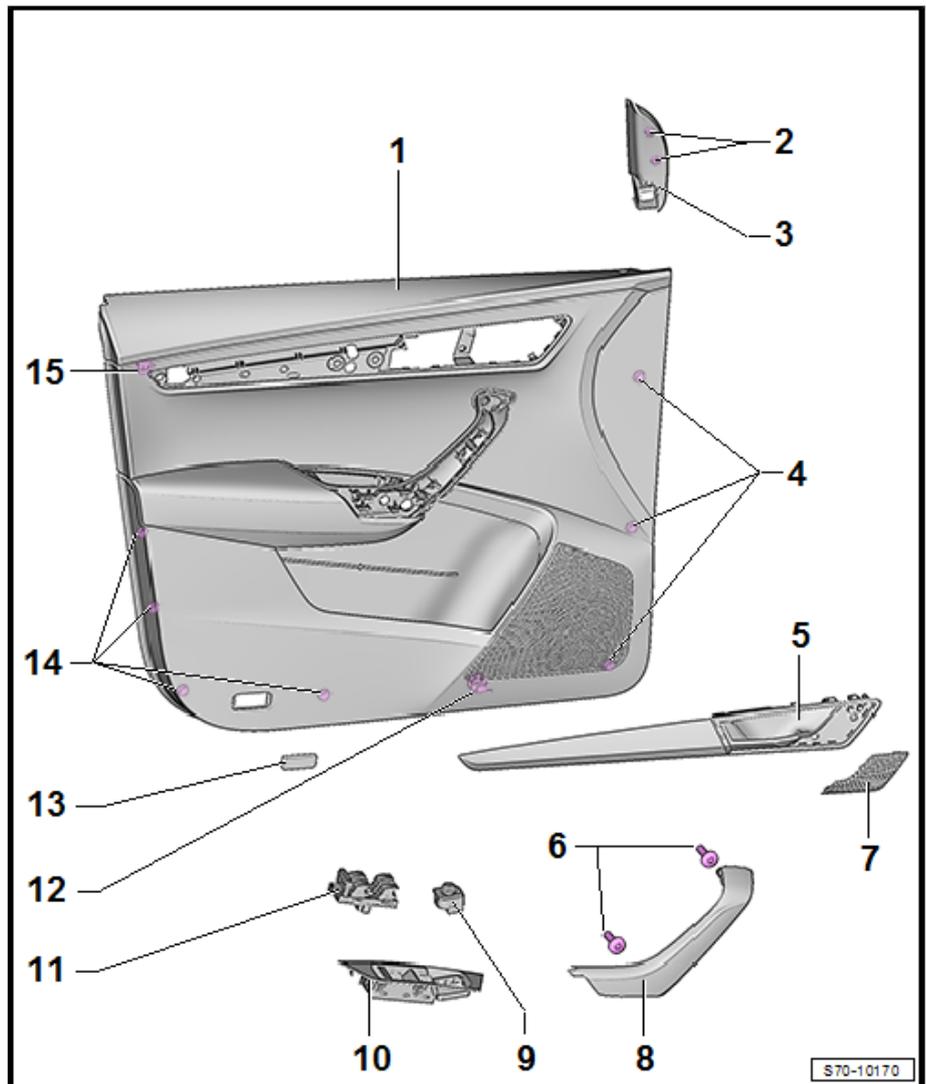

1.2 Türverkleidung vorn aus- und einbauen

Ausbauen

- Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Verkleidung für elektrische Bedienung - 10 - ausclipsen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Bedienelemente; Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür - E512- aus- und einbauen .

4 Querträger für Schalttafel

⇒ „4.1 Montageübersicht - Querträger für Schalttafel“,
Seite 91

⇒ „4.2 Querträger für Schalttafel aus- und einbauen“, Seite 91

⇒ „4.3 Crashstrebe aus- und einbauen“, Seite 95

4.1 Montageübersicht - Querträger für Schalttafel

1 - Schraube

- Anzugsdrehmoment: 20 Nm.


2 - Schalttafelrohr

3 - Mutter

- Anzugsdrehmoment: 20 Nm.

4 - Schraube

- Anzugsdrehmoment: 20 Nm.

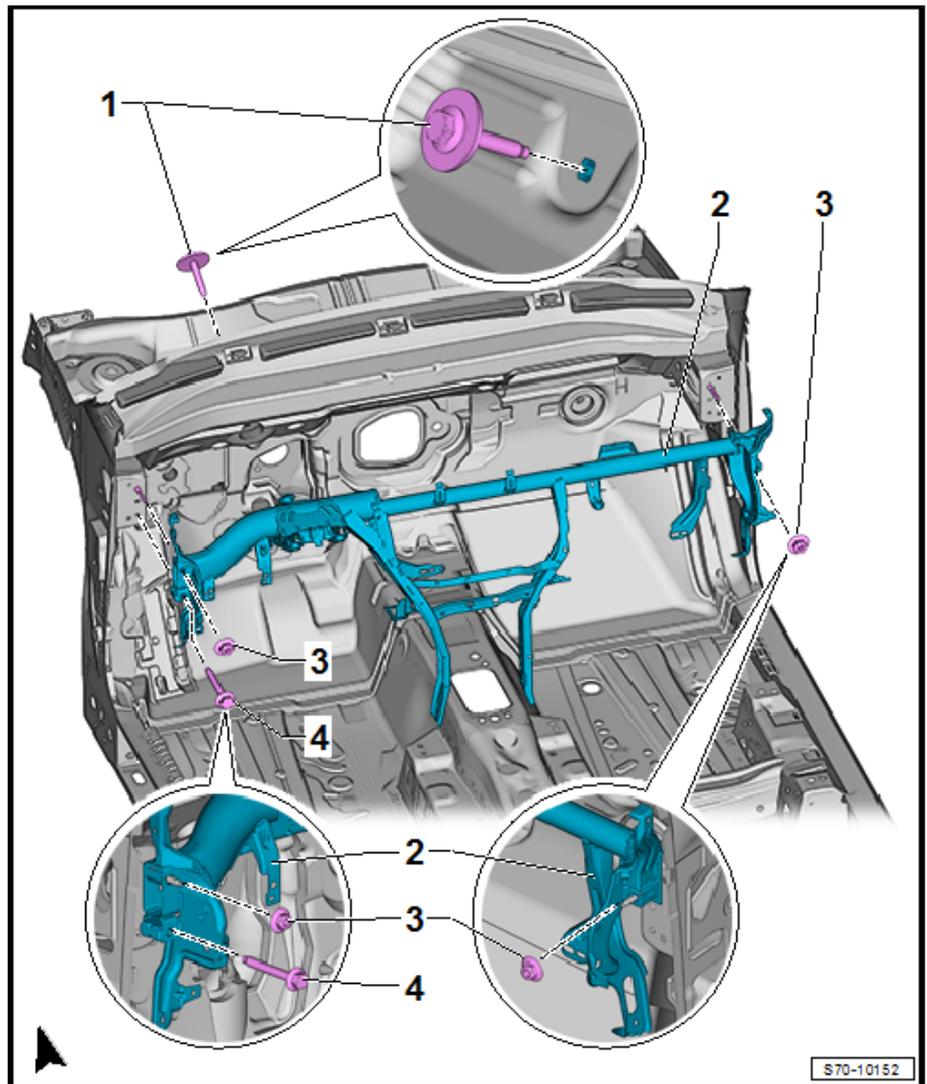

4.2 Querträger für Schalttafel aus- und einbauen

Ausbauen

- Schalttafel ausbauen
⇒ „3.3 Schalttafel aus- und einbauen“, Seite 81 .
- Schrauben - 2 - herausdrehen (20 Nm) und Stütze - 1 - lösen.