




**Skoda Karoq**  
(2018 ➤)



**Schaltpläne / Stromlaufpläne ab 07.2017**

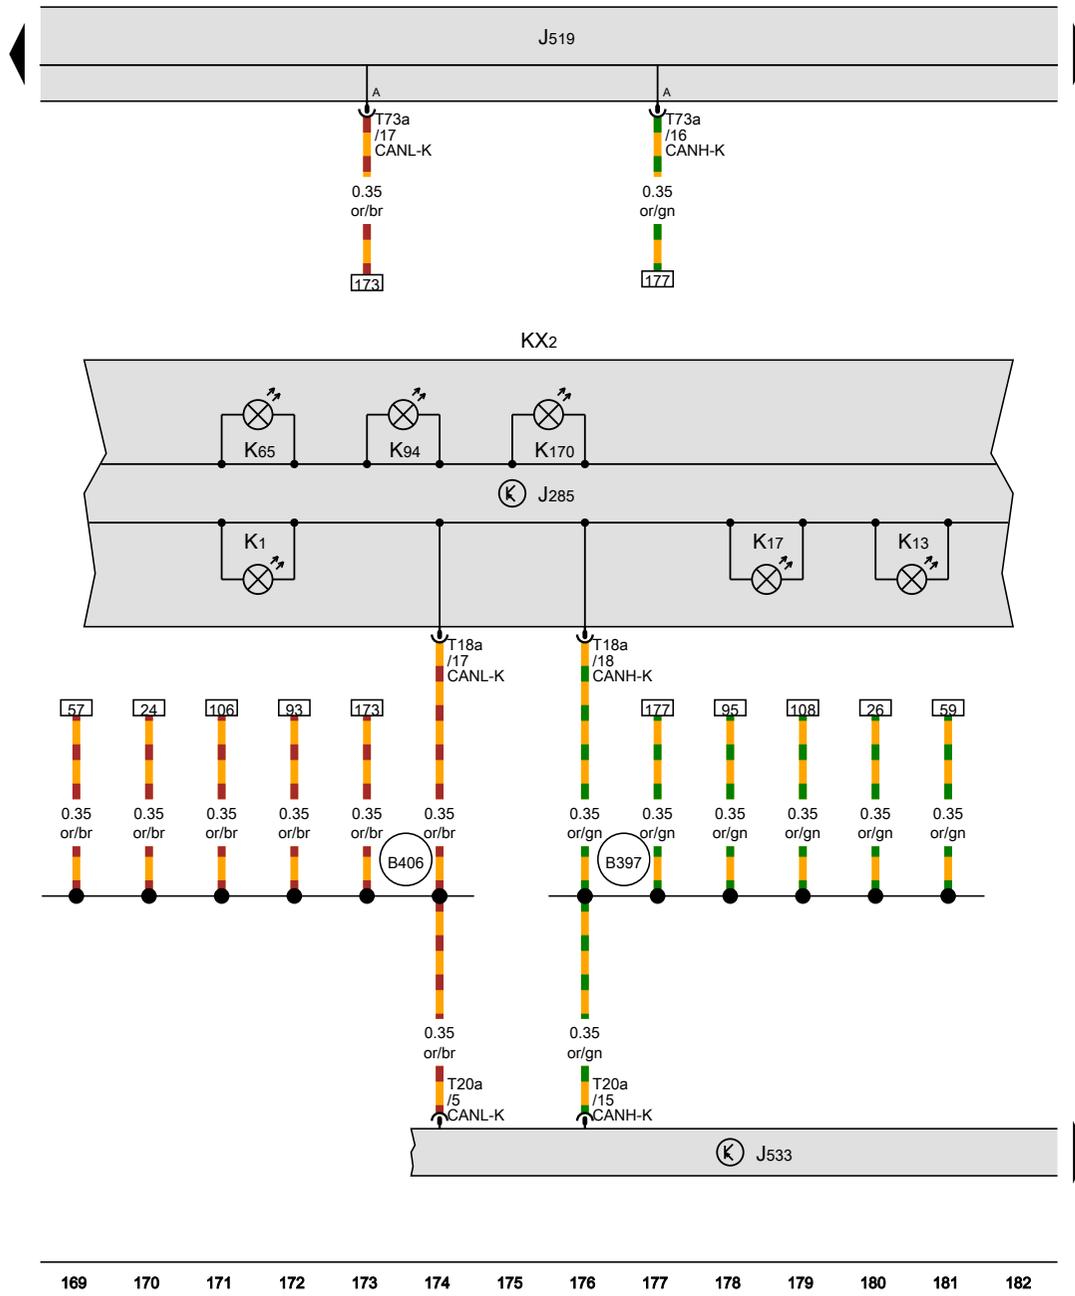

Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz

- J285 Steuergerät im Schalttafeleinsatz
- J519 Bordnetzsteuergerät
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- K1 Kontrollleuchte für Fernlicht
- KX2 Schalttafeleinsatz
- K13 Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte
- K17 Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer
- K65 Kontrollleuchte für Blinklicht links
- K94 Kontrollleuchte für Blinklicht rechts
- K170 Kontrollleuchte für Lampenausfall
- T18a Steckverbindung, 18-fach
- T20a Steckverbindung, 20-fach
- T73a Steckverbindung, 73-fach

**B397** Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang

**B406** Verbindung 1 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

NIIN-0071411181

## 1.10.1 1,0-I-Benzinmotor, DLAA, von vorn

- 1 - Kraftstoffdruckgeber -G247-
- 2 - Öldruckgeber -G10-
- 3 - Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-
- 4 - Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-
- 5 - Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-
- 6 - Drosselklappensteuereinheit -GX3-
- 7 - Modul für Motortemperaturregelung -GX33-
- 8 - Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-
- 9 - Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-
- 10 - Magnetkupplung für Kompressor -N421-
- 11 - Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-
- 12 - Klopfsensor 1 -G61-

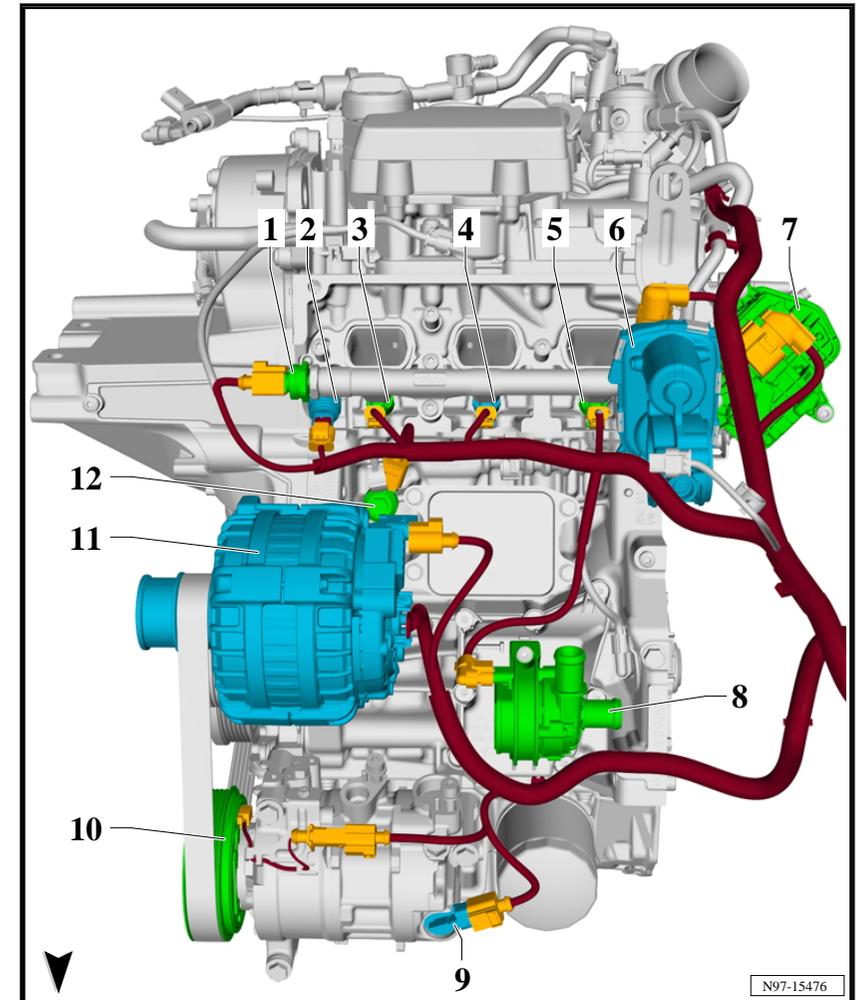

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

## 1.10.2 1,0-I-Benzinmotor, DLAA, von oben

**A - Steckverbindung, 27fach -T27a- / Steckverbindung, 27fach -T27xa-**

- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. A \(Seite 17\)](#)

**A - Steckverbindung, 26fach -T26a- / Steckverbindung, 26fach -T26xa-**

- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. A \(Seite 17\)](#)

**B - Steckverbindung, 4fach -T4bb- / Steckverbindung, 4fach -T4xbb-**

- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. B \(Seite 17\)](#)

**1 - Außenspiegel Fahrerseite -VX4-**

- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 1 \(Seite 17\)](#)

**2 - Türsteuergerät Fahrerseite -J386-**

- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 11 \(Seite 17\)](#)

**3 - Schalter für Heckklappenfermentriegelung -E188-**

- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 10 \(Seite 17\)](#)

**4 - Tieftonlautsprecher vorn links -R21-**

- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 3 \(Seite 19\)](#)

**5 - Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-**

- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 5 \(Seite 17\)](#)

**6 - Außenspiegelverstellung -EX11-**


- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 8 \(Seite 17\)](#)

**7 - Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-**


- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 7 \(Seite 17\)](#)

**8 - Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -EX36-**

- nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 6 \(Seite 17\)](#)

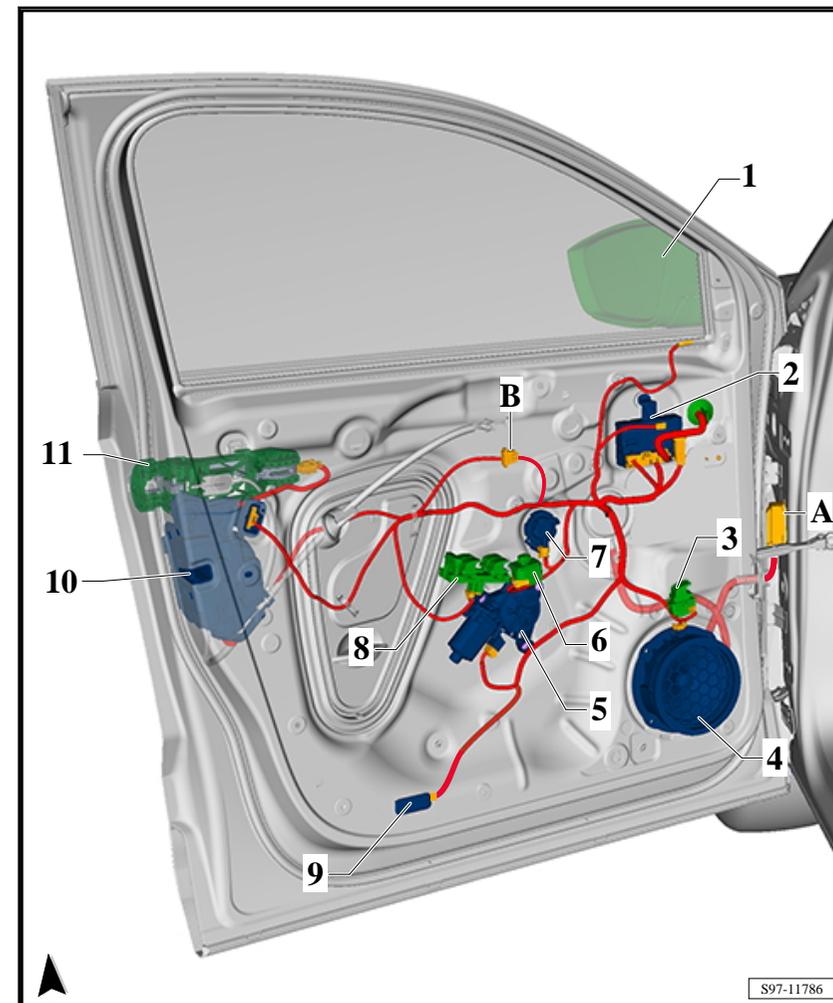

- 1 - Schalttafeleinsatz -KX2-
  - nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
  - Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 5 \(Seite 32\)](#)
- 2 - Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-
  - nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
  - Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 1 \(Seite 32\)](#)
- 3 - Centerlautsprecher -R208-
  - nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
  - Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 2 \(Seite 32\)](#)
- 4 - Lautsprecher für Notrufmodul -R335-
  - nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
  - Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 3 \(Seite 32\)](#)
- 5 - Fotosensor -GX13-
  - nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
  - Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 4 \(Seite 32\)](#)
- 6 - Antenne für Notrufmodul -R263-
  - nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
  - Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 6 \(Seite 32\)](#)
- 7 - Steuergerät für Airbag -J234-
  - nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
  - Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 7 \(Seite 32\)](#)
- 8 - Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-
  - nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
  - Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 8 \(Seite 32\)](#)
- 9 - Heizung-/Klimabedienung -EX21-
  - nur für Fahrzeuge mit Linkslenker
  - Einbauort für Fahrzeuge mit Rechtslenker ⇒ [Pos. 9 \(Seite 32\)](#)

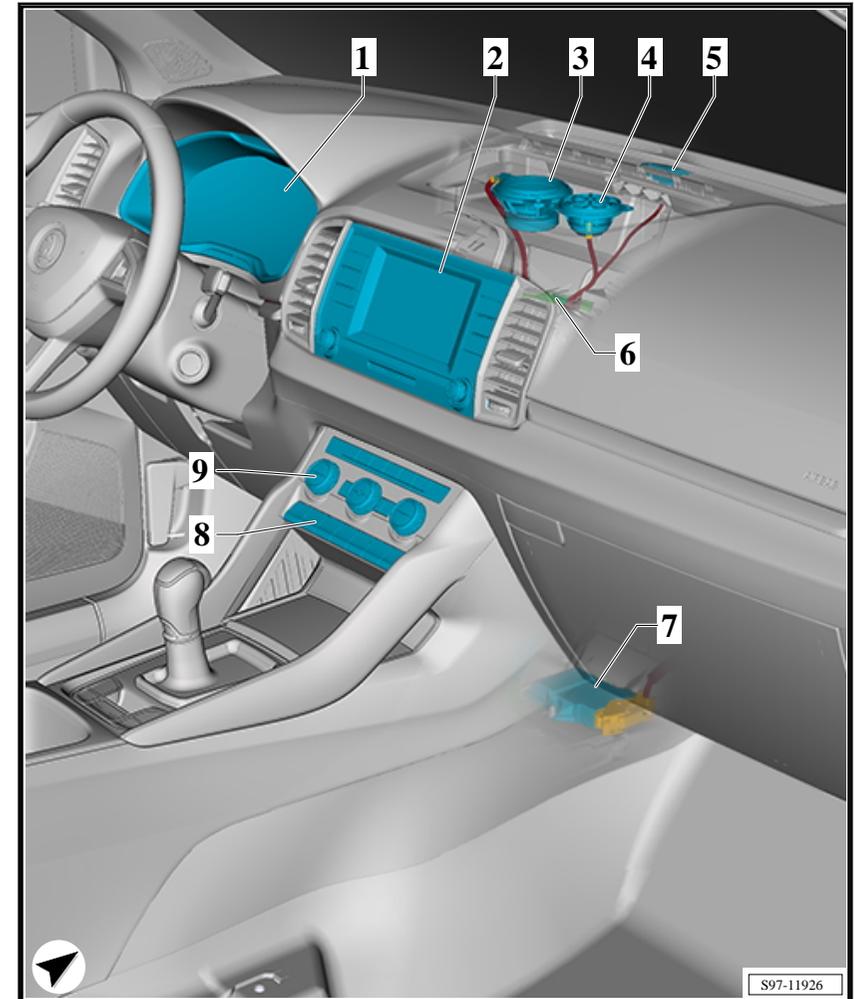


zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

## 1.5.6 Schalttafel, Rechtslenker


1.24.1 Steckverbindung -T20e-

Steckverbindung -T20e-

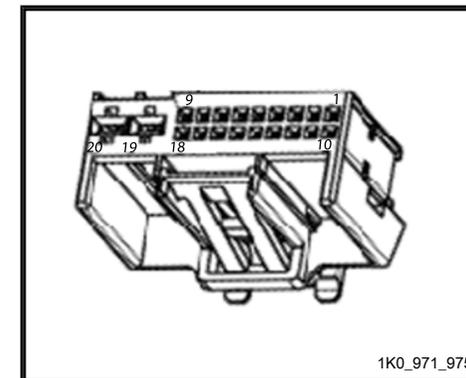


1.24.2 Steckverbindung -T16h-

Steckverbindung -T16h-

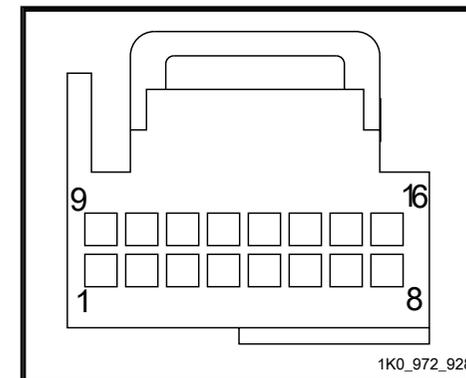

1.24.3 Steckverbindung -T16j-

Steckverbindung -T16j-

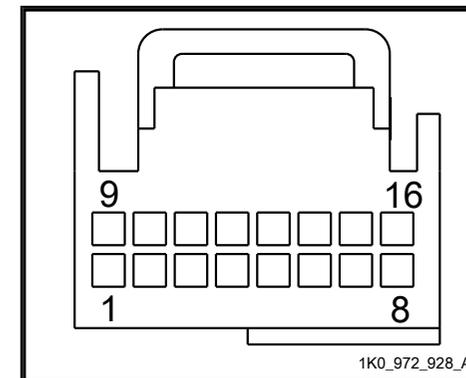

1.25 Schalter für Heckklappenfernentriegelung -E188-

◆ ⇒ [„1.25.1 Steckverbindung T4cn.“, Seite 15](#)