



Skoda Octavia 3
(2012-2020)



Karosserie Montagearbeiten innen



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	1
1.2 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	2
1.3 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	3
1.4 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	4
1.5 Handschuhfach aus- und einbauen	4
2 Ausstattungen	6
2.1 Montageübersicht - Sonnenblende	6
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	6
2.3 Dachhaltegriff aus- und einbauen	8
3 Mittelkonsole	10
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	10
3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	12
3.3 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	18
4 Armlehne vorn	20
4.1 Armlehne vorn aus- und einbauen	20
4.2 Oberteil der Armlehne aus- und einbauen	20
5 Innenspiegel	22
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel	22
5.2 Innenspiegel aus- und einbauen	22
6 Fußstütze	30
6.1 Fußstütze, Linkslenker - Montageübersicht	30
6.2 Fußstütze, Rechtslenker - Montageübersicht	31
6.3 Fußstütze aus- und einbauen, Linkslenker	31
6.4 Fußstütze aus- und einbauen, Rechtslenker	32
69 - Insassenschutz	34
1 Sicherheitsgurte	34
1.1 Prüfablauf	34
1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	38
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatoreinheiten (pyrotechnische Bauteile)	38
1.4 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	38
1.5 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	40
1.6 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	42
1.7 Montageübersicht - Gurtschloss vorn	43
1.8 Montageübersicht - Gurtschloss hinten	44
1.9 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	45
1.10 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	47
1.11 Gurtführung vorn aus- und einbauen	50
1.12 Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	50
1.13 Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	51
1.14 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	51
1.15 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	53
1.16 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	55
2 Airbag-System	56
2.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatoreinheiten (pyrotechnische Bauteile)	57
2.2 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	58
2.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	58
2.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	59



2.5	Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	59
2.6	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatereinheiten (pyrotechnische Bauteile)	60
2.7	Austausch der Airbag-Einheiten nach einem Unfall	61
2.8	Einbauorteübersicht - Airbag-System	63
3	Steuergerät für Airbag	66
3.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	66
3.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	67
4	Airbag Fahrerseite	69
4.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	69
4.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite aus- und einbauen	70
4.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	72
5	Airbag Beifahrerseite	74
5.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	74
5.2	Airbag Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	75
5.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	77
6	Seitenairbags	78
6.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	78
6.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	79
6.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	79
6.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	80
7	Kopfairbags	82
7.1	Montageübersicht - Kopfairbag	82
7.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	83
8	Knieairbags	87
8.1	Montageübersicht - Knieairbag	87
8.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	88
9	Crashsensoren für Airbag	90
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	90
9.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	91
9.3	Crashsensor für Seitenairbag G179 / G180 aus- und einbauen	93
9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	95
9.5	Nach Ersatz Steuergerät anpassen	96
10	Sitzbelegungserkennung	98
10.1	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	98
11	Fußgängerschutz	100
11.1	Montageübersicht - Fußgängerschutz	100
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	104
1	Türverkleidungen vorn	104
1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	104
2	Türverkleidungen hinten	107
2.1	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	107
3	Schalttafel	111
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	111
3.2	Schalttafel aus- und einbauen	111
4	Querträger für Schalttafel	117
4.1	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	117
5	Verkleidungen Innenraum	120
5.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	120
5.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	123
5.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	127
5.4	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	133
5.5	Fußstütze	135



6	Kofferraumverkleidungen	139
6.1	Montageübersicht - Kofferraumboden	139
6.2	Erhöhter Kofferraumboden (CNG) - Montageübersicht	140
6.3	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	141
6.4	Obere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	143
6.5	Auflage Hutablage aus- und einbauen	145
6.6	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	146
6.7	Kofferraumboden aus- und einbauen	149
6.8	Schlossträgerverkleidung aus- und einbauen	150
7	Dachverkleidungen	153
7.1	Formhimmel aus- und einbauen	153
7.2	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	157
72	- Sitzgestelle	160
1	Vordersitze	161
1.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	161
1.2	Montageübersicht - Vordersitz	163
1.3	Montageübersicht - Sitzwanne	165
1.4	Vordersitz aus- und einbauen	167
1.5	Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung)	169
1.6	Lehnenverstellung aus- und einbauen - mit Handrad	171
1.7	Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	171
1.8	Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen (Sitz mit Höhenverstellung)	173
1.9	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	175
1.10	Betätigungshebel Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	176
1.11	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	176
1.12	Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	177
1.13	Hebel für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	178
1.14	Neigungsverstellung des Sitzes aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	178
1.15	Neigungsverstellung des Sitzes, elektrisch verstellbarer Sitz	179
1.16	Unterrahmen für Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31 aus- und einbauen	180
1.17	Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	181
1.18	Lehne vorn aus- und einbauen	183
1.19	Kopfstütze aus- und einbauen	184
1.20	Kopfstützenführung aus- und einbauen	184
1.21	Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	185
1.22	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen, elektrisch verstellbarer Sitz	186
1.23	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	188
1.24	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	189
1.25	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	189
1.26	Steuergerät für Sitzheizung aus- und einbauen	190
2	Rücksitze	192
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	192
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	194
2.3	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	195
74	- Sitz - Polster, Bezüge	201
1	Bezüge und Polster Vordersitze	201
1.1	Bezug und Sitzpolster aus- und einbauen	201
1.2	Bezug und Lehnenpolster aus- und einbauen	204
1.3	Beheizbaren Sitz Z6 / Z8 aus- und einbauen	208
1.4	Beheizbare Sitzlehne Z7 / Z9 aus- und einbauen	209
2	Bezüge und Sitzpolster hinten	210
2.1	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	210



2.2	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	212
2.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	212
2.4	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	219
2.5	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	219



3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen

3.2.1 Mittelkonsole ohne Armlehne aus- und einbauen

1 - Verkleidung links

2 - Mittelkonsole

Aus- und einbauen
⇒ Seite 12 .

3 - Dämpfung

4 - Abdeckkappe für Hand-
bremse

5 - Schraube

□ 1,5 Nm.

6 - Schraube

□ 1,5 Nm.

7 - Schraube

□ 1,5 Nm.


8 - Verkleidung rechts

9 - Abdeckkappe

□ Unter der Abdeckkappe
befindet sich die Befestigungsschraube für Mit-
telkonsole.

10 - Schraube

□ 1,5 Nm.

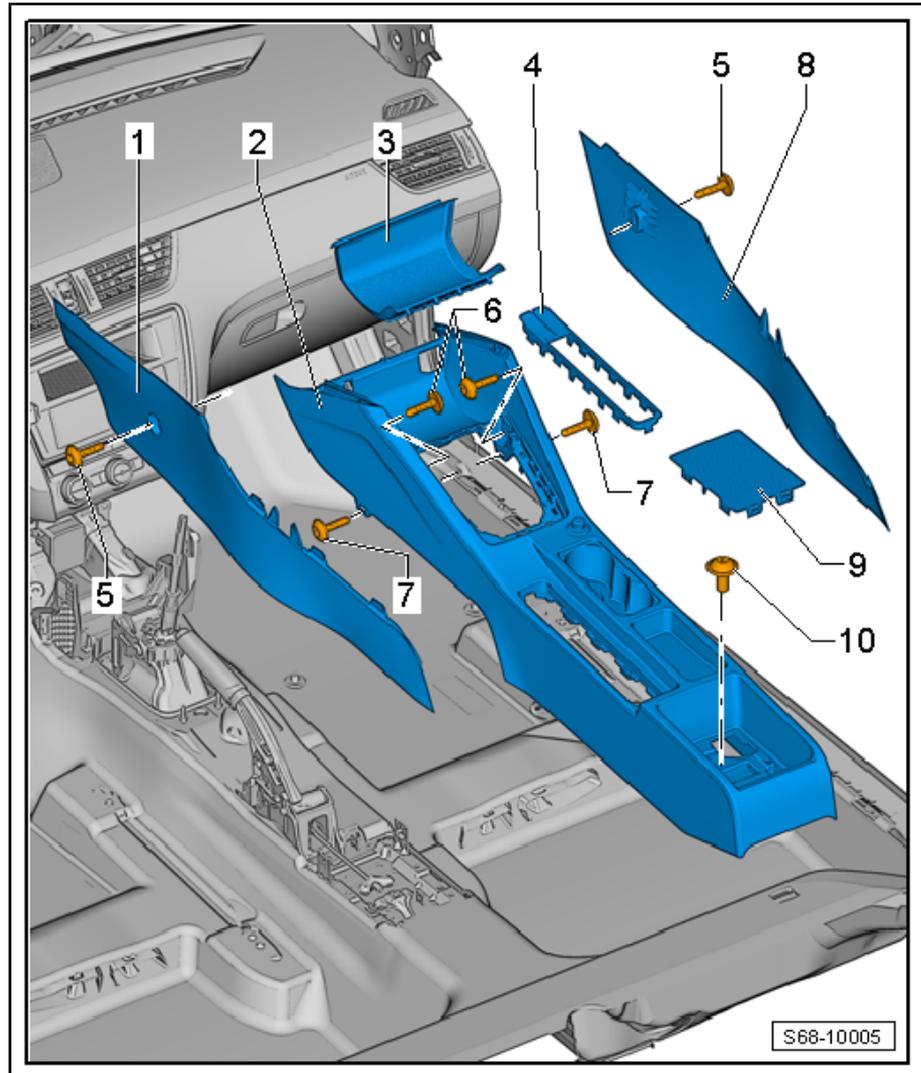

Ausbauen


- Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Schrauben (Pos. 5) für Verkleidung Mittelkonsole im Fußraum herausdrehen und beide Verkleidungen nach unten abziehen.
- Schrauben (Pos. 7) ausbauen.
- Verkleidung für Schaltabdeckung ausclipsen und abnehmen
⇒ Getriebe; Rep.-Gr. 34 .
- Schrauben (Pos. 6) ausbauen.
- Abdeckkappe (Pos. 9) ausclipsen und Schraube (Pos. 10) ausbauen.
- Handbremse völlig anziehen.
- Abdeckkappe Handbremse (Pos. 4) ausclipsen.



Vorsicht!

Beim Lösen der Türverkleidung besteht die Gefahr, dass Schäden an den Befestigungselementen erzeugt werden! Um dies zu verhindern, ist beim Ausbau der Türverkleidung die angegebene Lage und Reihenfolge der zu lösenden Clipverbindungen unbedingt einzuhalten!


- Die Türverkleidung in der - angegebenen Reihenfolge - aus den Clipverbindungen lösen. Hierzu z. B. den breiten Kunststoffkeil -T10383/1, T10383- benutzen.

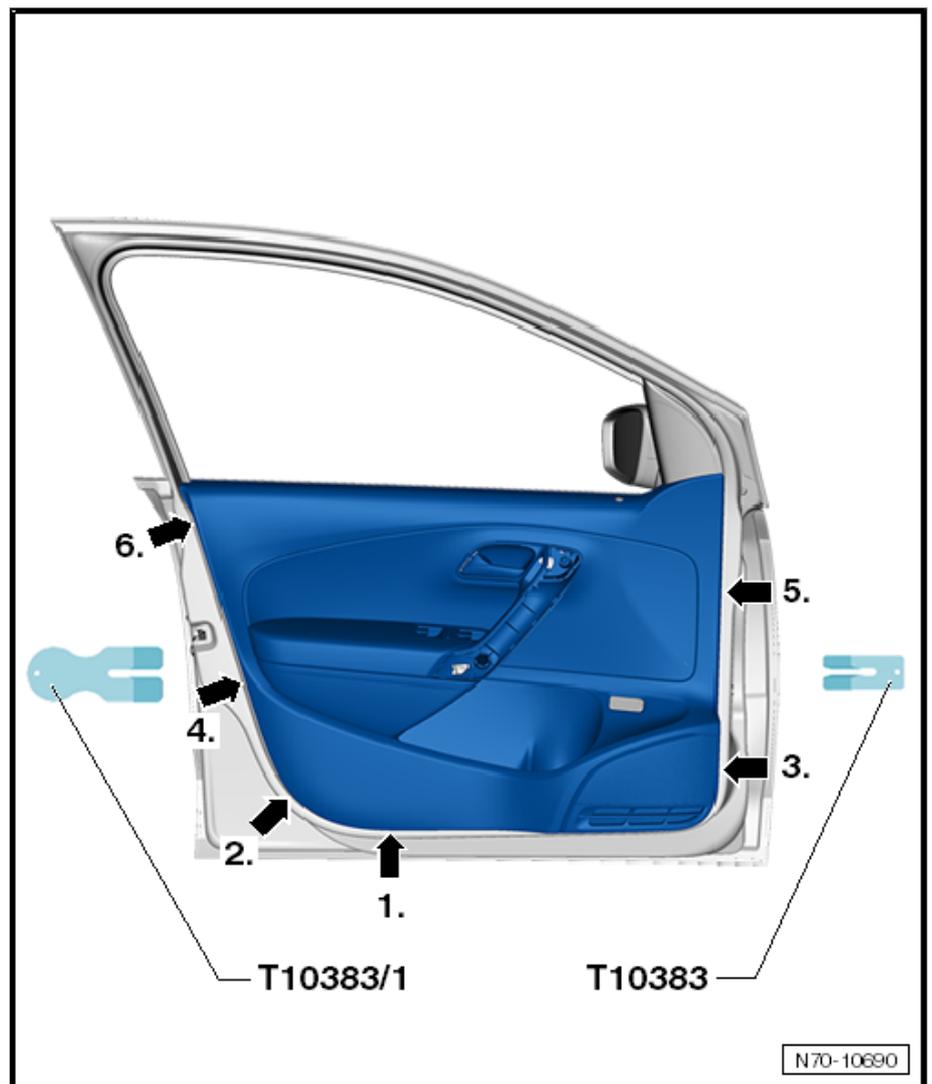


- Türverkleidung nach oben aus dem Fensterschacht herausziehen.




- Schrauben - 1 - ausbauen (1,5 Nm).

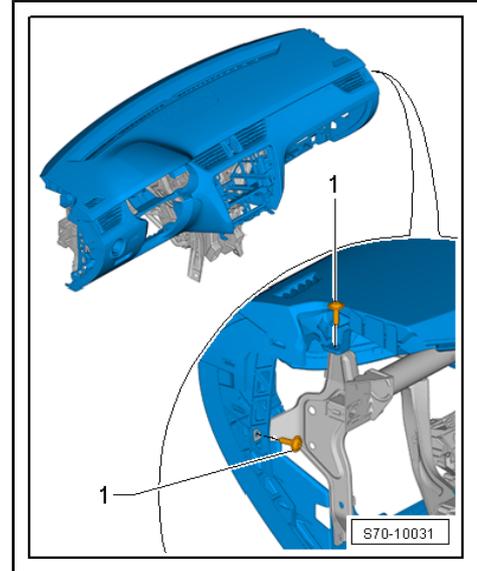

- Schraube - 1 - ausbauen (1,5 Nm).

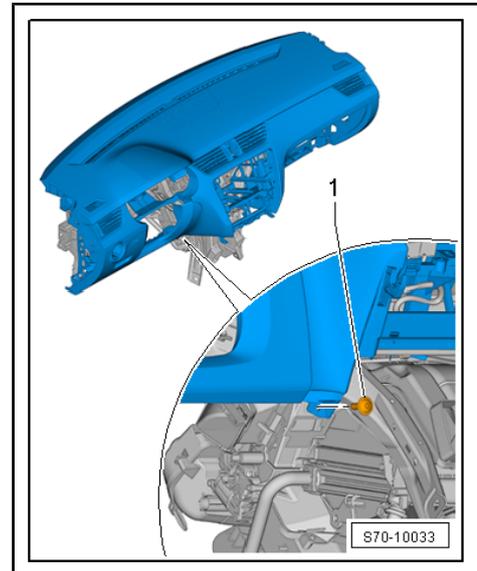

- Schraube - 1 - ausbauen (1,5 Nm).
- Steckverbindung der Airbag-Einheit Beifahrerseite trennen
=> [„5.1 Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite“, Seite 74](#) .

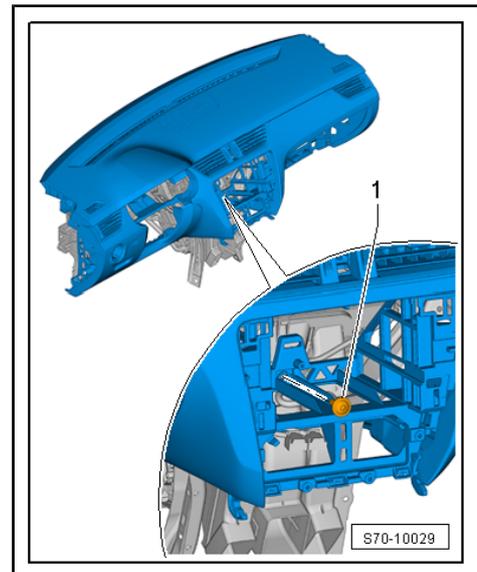

- Aus- und einbauen
 ⇒ „1.23 Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen“, Seite 188 .

9 - Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze

- Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes - E176- .
- Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes - E177- .
- Aus- und einbauen
 ⇒ „1.24 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen“, Seite 189 .

1.2 Montageübersicht - Vordersitz

Elektrisch verstellbarer Vordersitz



Hinweis

Abb. zeigt den Vordersitz für den Linkslenker. Vordersitz für den Rechtslenker ist sinngemäß spiegelbildlich.

1 - Sitzlehne

- Aus- und einbauen
 ⇒ „1.18 Lehne vorn aus- und einbauen“, Seite 183 .

2 - Kopfstütze

- Aus- und einbauen
 ⇒ „1.19 Kopfstütze aus- und einbauen“, Seite 184 .

3 - Sitzverkleidung Unterholmseite

- Aus- und einbauen
 ⇒ „1.5 Sitzverkleidung Unterholmseite aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung)“, Seite 169 .

4 - Schraube

- 40 Nm.

5 - Bedienungseinheit für Sitzverstellung

- Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung - E470- .
- Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung - E471- .
- Aus- und einbauen
 ⇒ „1.23 Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen“, Seite 188 .

6 - Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze

- Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes - E176- .
- Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes - E177- .
- Aus- und einbauen
 ⇒ „1.24 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen“, Seite 189 .

