




Skoda Octavia 2
(2004-2013)



Schaltpläne / Elektrik 05.2005 bis 09.2005

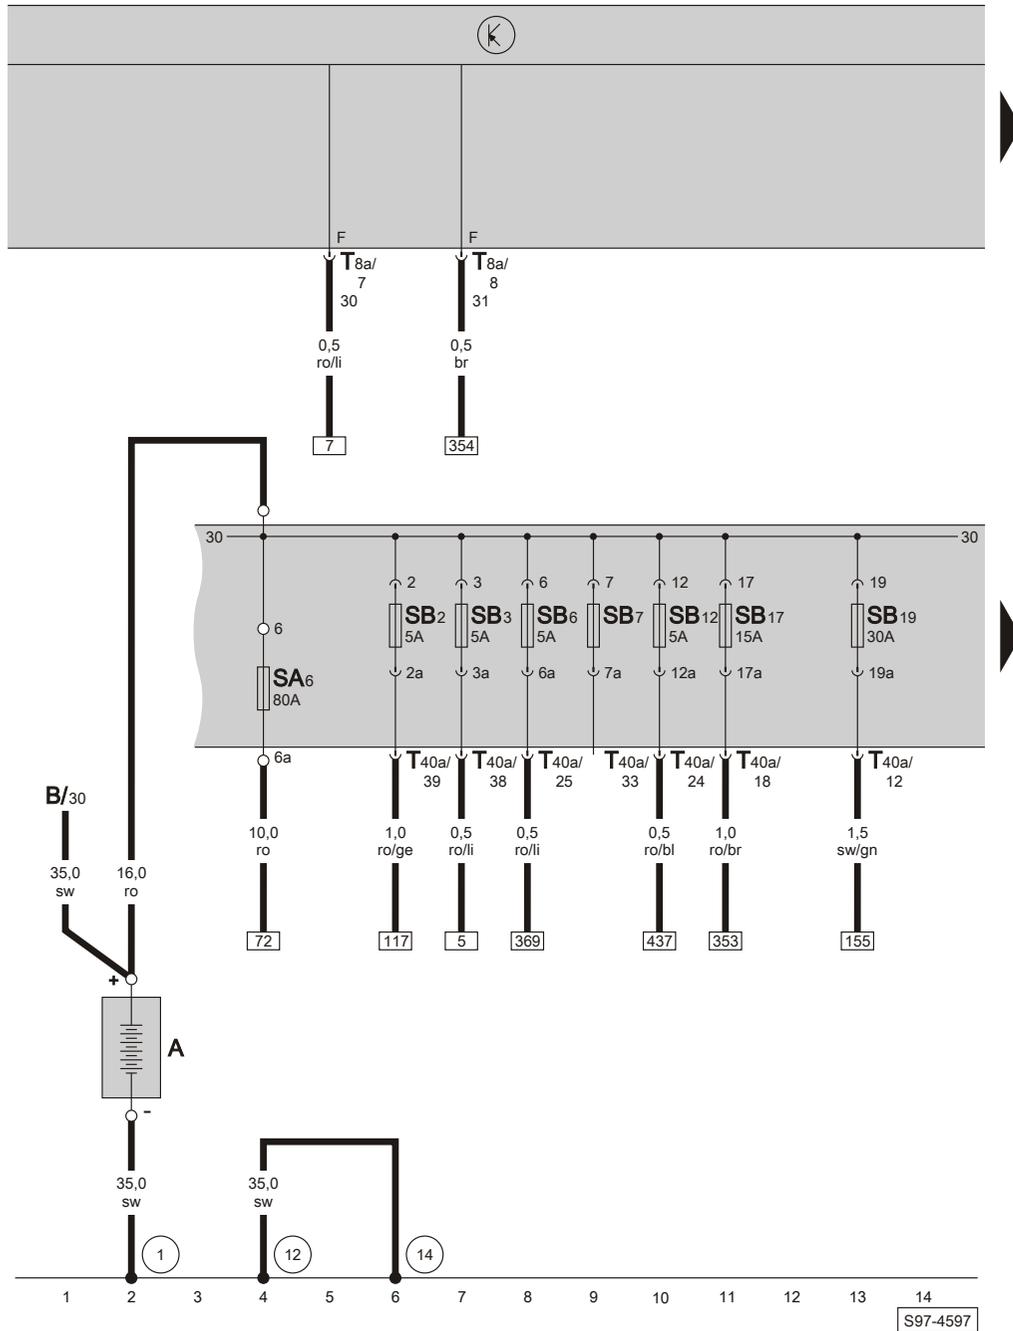

Batterie, E-Box

- A Batterie
- B Anlasser
- SA6 Sicherung -6- (30), in der E-Box
- SB2 Sicherung -2-, in der E-Box
- SB3 Sicherung -3-, in der E-Box
- SB6 Sicherung -6-, in der E-Box
- SB7 Sicherung -7-, in der E-Box
- SB12 Sicherung -12-, in der E-Box
- SB17 Sicherung -17-, in der E-Box
- SB19 Sicherung -19-, in der E-Box
- T8a Steckverbindung, 8-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)
- T40a Steckverbindung, 40-fach, an der E-Box

- 1 Masseband, Batterie - Aufbau
- 12 Massepunkt, im Motorraum links (am Längsträger)
- 14 Massepunkt, am Getriebe


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

40	-	SC40	Frischluftgebläse (nur für Heizung und Climatic)	40 A
41	-	SC41	Motor für Heckscheibenwischer	15 A
42	-	SC42	Steuergerät für Bordnetz - Relais für Scheibenwaschpumpe	15 A
43	-	SC43	Steuergerät für Anhängererkennung	15 A
44	-	SC44	Steuergerät für Anhängererkennung	20 A
45	-	SC45	Steuergerät für Anhängererkennung	15 A
46	-	SC46	beheizbare Waschdüsen, Einsteller für beheizbaren Sitz	5 A
47	-	SC47	Relais für Standheizbetrieb (gilt nicht für Fahrzeuge mit Climatronic)	5 A
48	-	SC48	nicht belegt	
49	-	SC49	Lichtschalter	5 A


Sicherungsfarben

- | | |
|---------------|---------------|
| 40 A - orange | 15 A - blau |
| 30 A - grün | 10 A - rot |
| 25 A - weiß | 7,5 A - braun |
| 20 A - gelb | 5 A - beige |


1.2 E-Box - Vorderseite

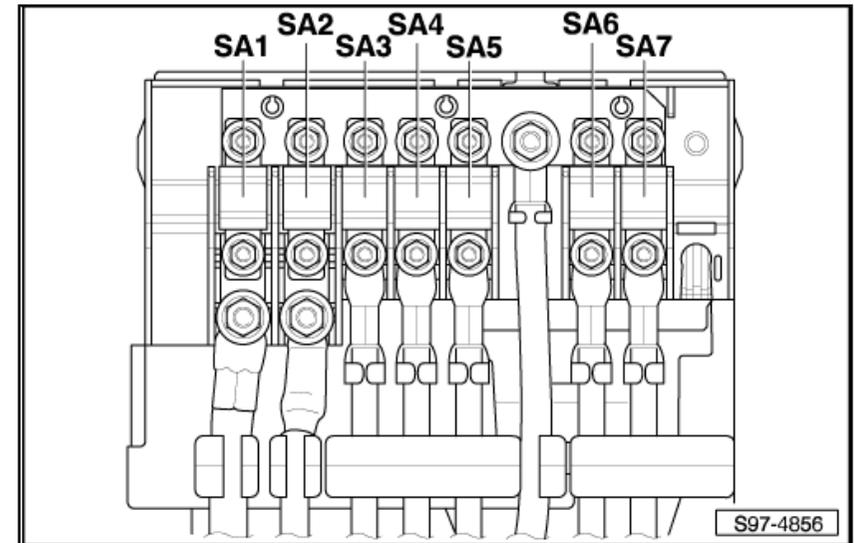


1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum

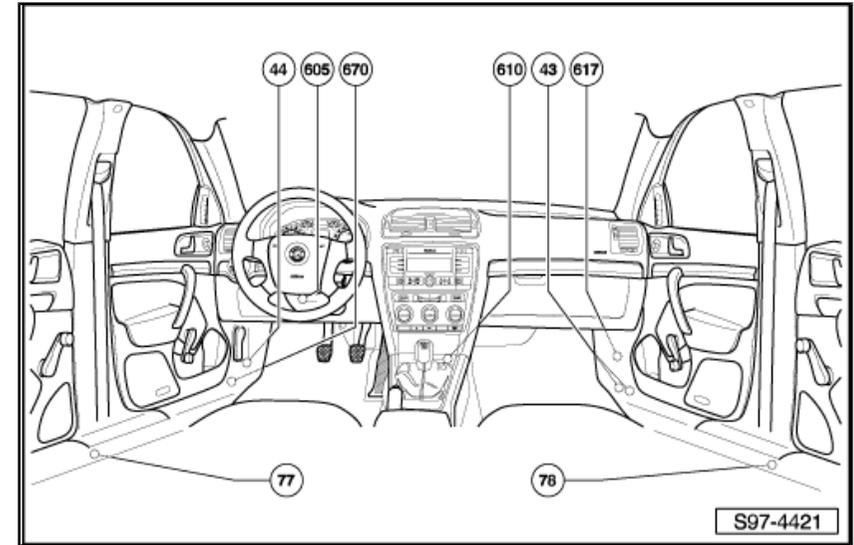

1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II

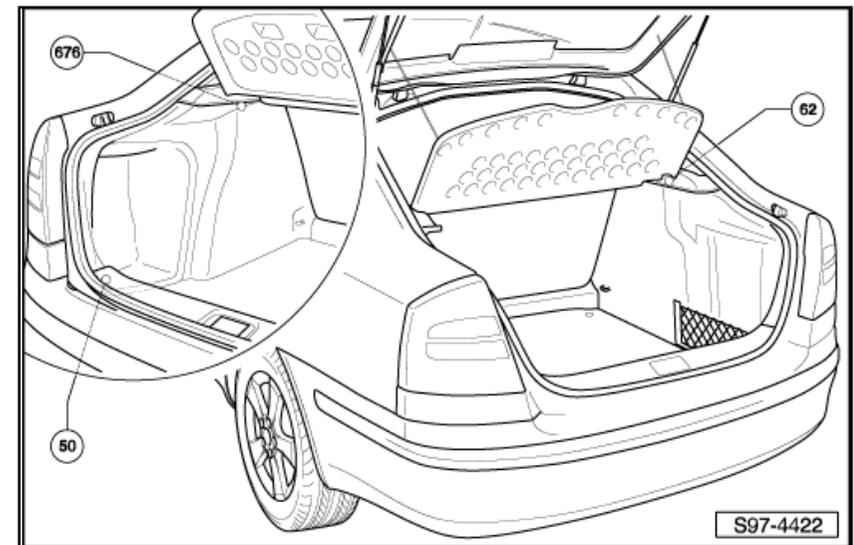


1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361

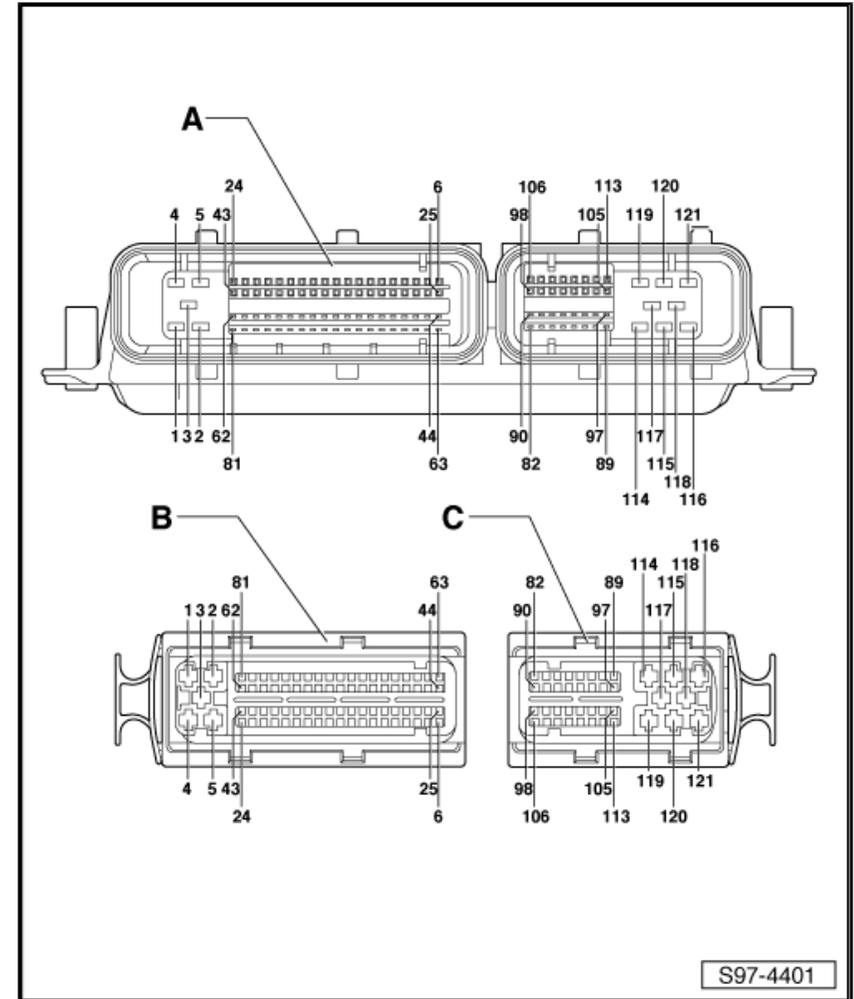

- A - Steuergerät für Simos
- B - Steckverbindung, 81-fach, am Leitungsstrang (T81a)
- C - Steckverbindung, 40-fach, am Leitungsstrang (T40b)


1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527

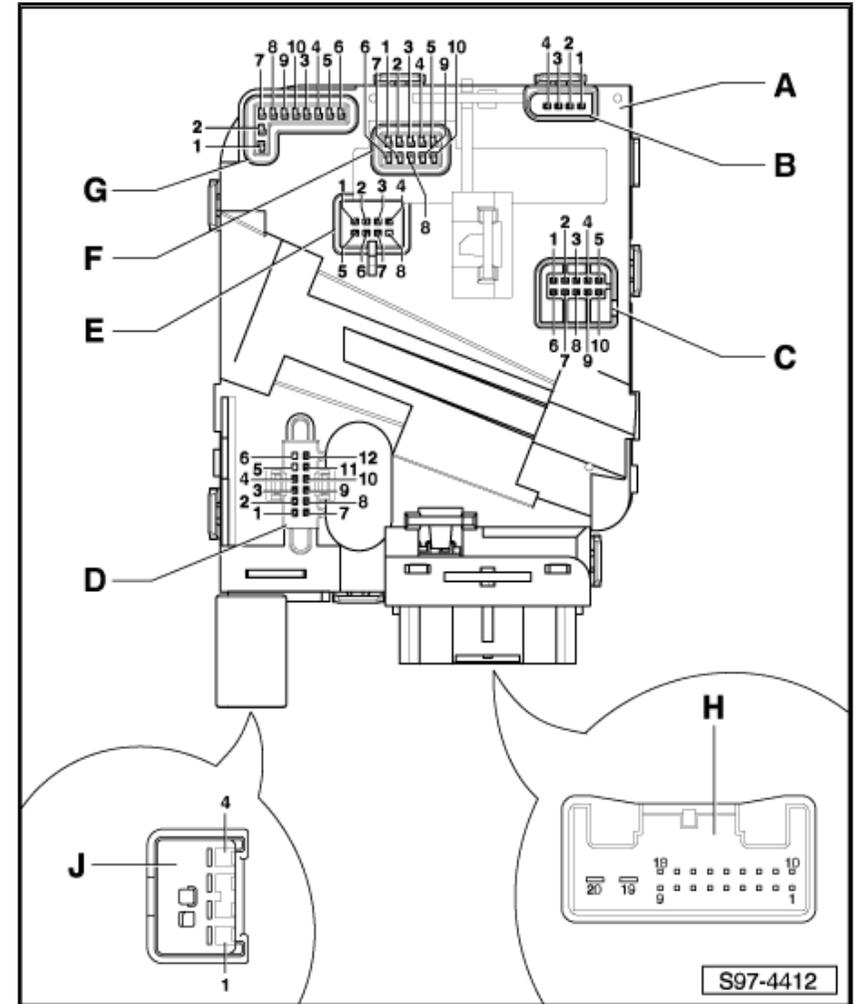

A - Steuergerät für Lenksäulenelektronik

- A - Türsteuergerät hinten links
- B - Steckverbindung, 18-fach, am Leitungsstrang (T18c)

1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)

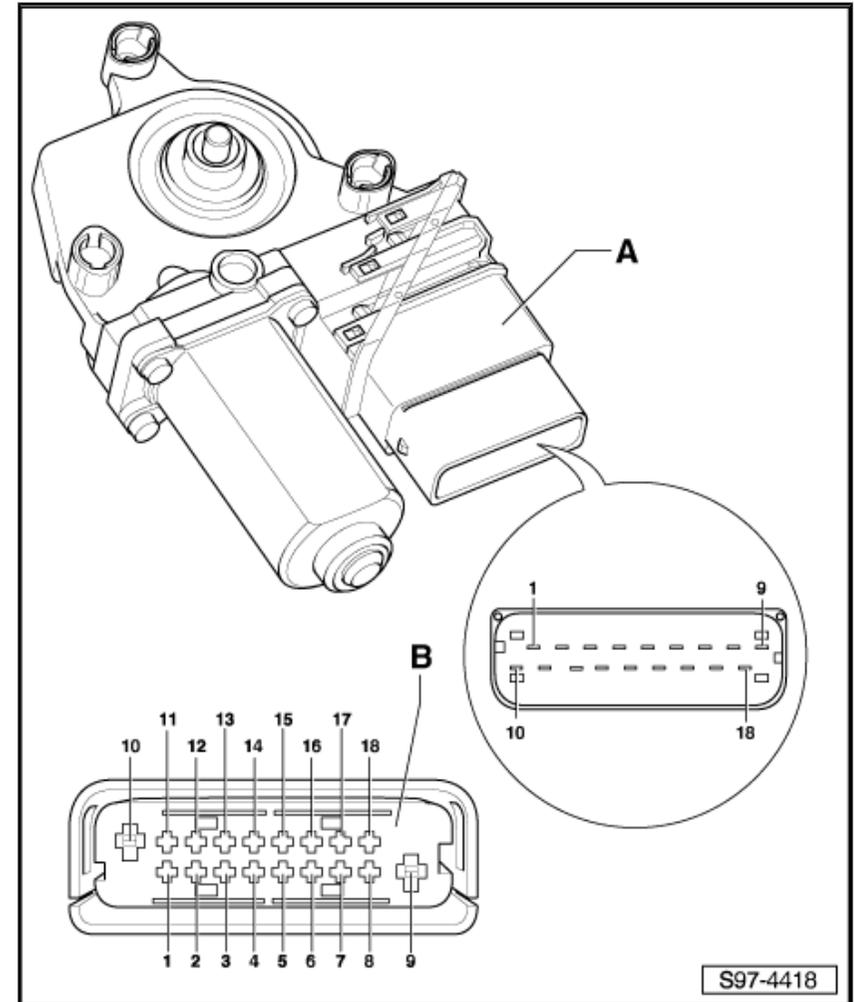

- A - Türsteuergerät hinten rechts