



Skoda Kushaq PA
(2021 ➤)



Karosserie Montagearbeiten innen



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Ablagen/Abdeckungen	1
1.1 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	1
1.2 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	1
1.3 Handschuhfach aus- und einbauen	2
1.4 Verkleidung für Handbremshebel aus- und einbauen	3
2 Ausstattungen	5
2.1 Montageübersicht - Sonnenblende	5
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	5
2.3 Dachhaltegriff aus- und einbauen	7
3 Mittelkonsole	10
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	10
3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	11
3.3 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	17
4 Armlehne vorn	20
4.1 Armlehne vorn aus- und einbauen	20
5 Innenspiegel	23
5.1 Montageübersicht - Innenspiegel	23
5.2 Innenspiegel aus- und einbauen	24
69 - Insassenschutz	26
1 Sicherheitsgurte	26
1.1 Prüfablauf	26
1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	30
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungs- und Aktuatoreinheiten (pyrotechnische Bauteile)	30
1.4 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	30
1.5 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	31
1.6 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	32
1.7 Montageübersicht - Gurtschloss vorn	33
1.8 Montageübersicht - Gurtschloss hinten	34
1.9 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	36
1.10 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	38
1.11 Gurtführung vorn aus- und einbauen	40
1.12 Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	41
1.13 Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	42
1.14 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	43
1.15 Gurtschloss hinten aus- und einbauen	44
2 Airbag-System	46
2.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	46
2.2 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	48
2.3 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	48
2.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	49
2.5 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	49
2.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer-, Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	50
2.7 Austausch der Airbag-Einheiten nach einem Unfall	51
2.8 Einbauorteübersicht - Airbag-System	54
3 Steuergerät für Airbag	56
3.1 Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	56
3.2 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	58



4	Fahrerairbag	61
4.1	Montageübersicht - Fahrerairbag	61
4.2	Airbag Fahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	61
4.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	64
5	Beifahrerairbag	66
5.1	Montageübersicht - Beifahrerairbag	66
5.2	Beifahrerairbag mit Zünder aus- und einbauen	66
6	Seitenairbags	69
6.1	Montageübersicht: Seitenairbag vorn	69
6.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	70
7	Kopfairbags	73
7.1	Montageübersicht - Kopfairbag	73
7.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	74
8	Crashsensoren für Airbag	78
8.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	78
8.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	79
8.3	Crashsensor Seitenairbag aus- und einbauen	81
8.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	83
8.5	Nach Ersatz Steuergerät anpassen	85
9	Sitzbelegungserkennung	86
9.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	86
9.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	86
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	88
1	Türverkleidungen vorn	88
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	88
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	88
2	Türverkleidungen hinten	91
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	91
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	91
3	Schalttafel	94
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	94
3.2	Schalttafel aus- und einbauen	94
4	Querträger für Schalttafel	104
4.1	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	104
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	106
5	Verkleidungen Innenraum	107
5.1	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	107
5.2	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	111
5.3	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	114
5.4	Einstiegsleiste aus- und einbauen	114
5.5	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	115
5.6	Fußstütze aus- und einbauen	116
6	Kofferraumverkleidungen	118
6.1	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	118
6.2	Untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	118
6.3	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	119
6.4	Schlossträgerverkleidung aus- und einbauen	120
7	Dachverkleidungen	121
7.1	Formhimmel aus- und einbauen	121
72	- Sitzgestelle	125
1	Vordersitze	125
1.1	Montageübersicht - Vordersitz	125



1.2	Montageübersicht - Sitzgestell	126
1.3	Montageübersicht - Sitzbelüftung	126
1.4	Vordersitz aus- und einbauen	127
1.5	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	129
1.6	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	132
1.7	Lehne vorn aus- und einbauen	133
1.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	133
1.9	Sitzlüfter aus- und einbauen	134
2	Rücksitze	136
2.1	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	136
2.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	138
74	Sitz - Polster, Bezüge	141
1	Bezüge und Polster Vordersitze	141
1.1	Bezug und Sitzpolster aus- und einbauen	141
1.2	Bezug und Lehnenpolster aus- und einbauen	143
2	Bezüge und Sitzpolster hinten	146
2.1	Bezug und Polster aus- und einbauen	146
2.2	Bezug für Armlehne aus- und einbauen	149

1 - Mittelkonsole

- Aus- und einbauen: ⇒ [a3.2 us- und einbauen](#)“, [Seite 11](#) .

2 - Schraube

- Anzugsdrehmoment: 1,5 Nm.

3 - Kabelführung für Ablagefachbeleuchtung

4 - Verkleidung für Mittelkonsole

5 - Verkleidung mit USB

6 - Abdeckkappe für Feststellbremse

7 - Schelle

8 - Drahtloses Ladegerät

9 - Schaltereinheit

10 - Schalter

11 - Unterlage

12 - 12-Volt-Steckdose

13 - Schaltereinheit

14 - Mutter

- Anzugsdrehmoment: 6 Nm.

15 - Armlehne


16 - Seitenverkleidung Mittelkonsole - rechts

17 - USB-Verkleidung - hinten

18 - Hintere Verkleidung der Armlehne

19 - Luftführung


20 - Seitenverkleidung Mittelkonsole - links

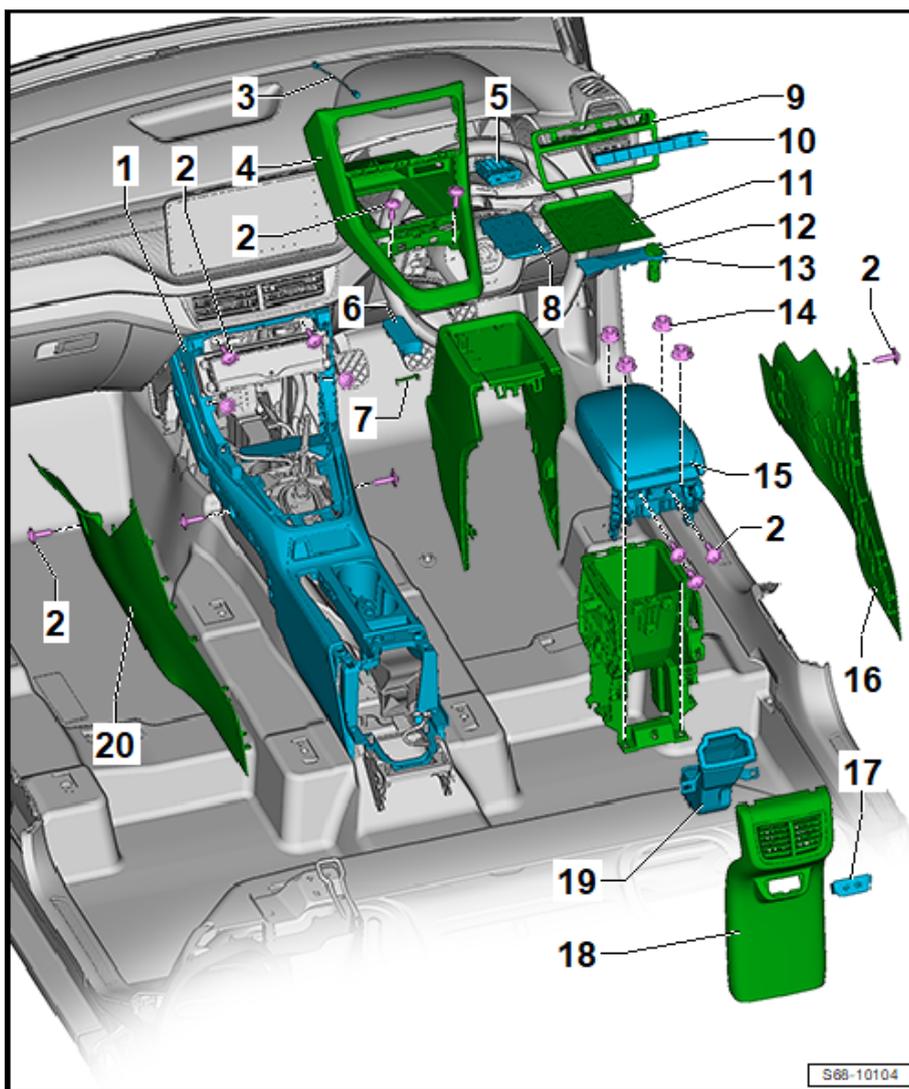

3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen

Ausbauen

- Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Vordersitze ausbauen ⇒ [a1.4 us- und einbauen](#)“, [Seite 127](#) .
- Schalterträger - 5 - mit Schaltern - 4 - ausbauen und Stecker - 2 und 3 - abziehen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienungselemente; Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22- aus- und einbauen.

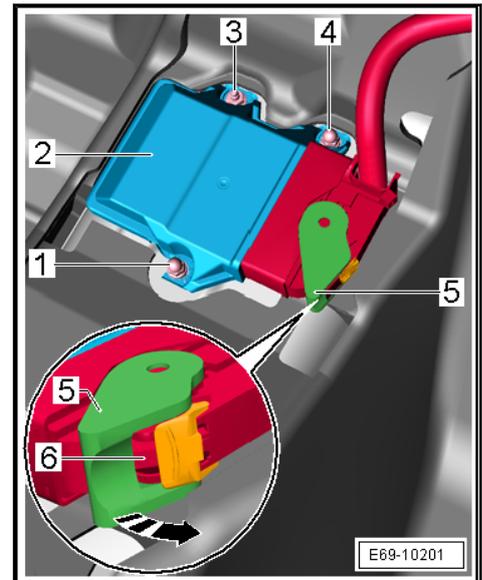

- Muttern - 1, 4 - abschrauben.
- Steuergerät für Airbag - 2 - von den Gewindebolzen anheben und zur Beifahrerseite herausnehmen.

i Hinweis

Zur besseren Darstellung sind die Schalttafel und das Heiz- und Klimagerät nicht dargestellt.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

i Hinweis

Darauf achten, dass die Steckverbindung für Steuergerät bis zum Anschlag aufgesteckt ist und hörbar einrastet.

- Zündung einschalten.


! ACHTUNG!

Es ist darauf zu achten, dass sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten.

- Fahrzeugbatterie anklemmen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Batterie; Batterie ab- und anklemmen.
- Hinweise zur Wiederverwendung oder Ersatz des Steuergeräts beachten.

i Hinweis

Wenn die Kontrollleuchte für Airbag -K75- nach der Montage einen Fehler signalisiert, muss der Ereignisspeicher abgefragt, gelöscht und anschließend erneut dessen Inhalt abgefragt werden.

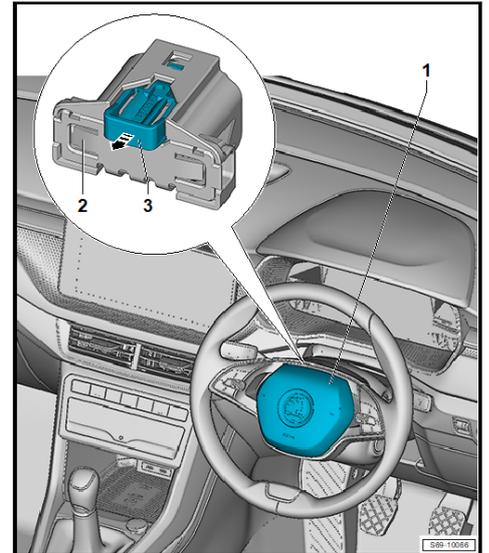

- Verriegelung - 3 - herausziehen - Pfeil - und nach unten drücken, Steckverbindung - 2 - trennen.



Vorsicht!

Airbag-Einheit so ablegen, dass Prallpolster nach oben zeigen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:




ACHTUNG!

Darauf achten, dass die Steckverbindungen bis zum Anschlag aufgesteckt sind und hörbar einrasten.

Darauf achten, dass die Leitungen nicht eingeklemmt werden.

- Fahrerairbag - 1 - in das Lenkrad einsetzen und mit beiden Händen an den Rändern bis zum hörbaren Einrasten aufdrücken - Pfeile -.

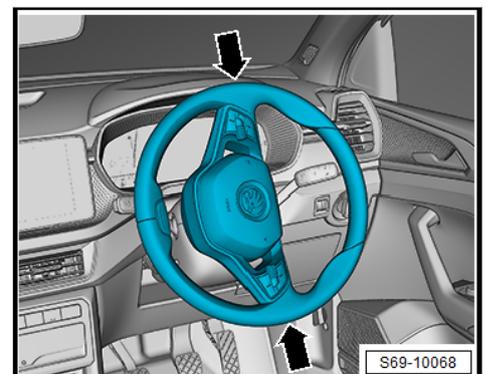

7 Kopfairbags

⇒ -7.1 Kopfairbag“, Seite 73

⇒ m7.2 it Zünder aus- und einbauen“, Seite 74

7.1 Montageübersicht - Kopfairbag

1 - Verdreheschutzlinie

- Sie dient als Sicherung gegen Verdrehen.
- Sie muss nach dem Einbau durchgängig sichtbar sein.

2 - Kopfairbag

- Auf Fahrerseite mit Zünder für Kopfairbag Fahrerseite .
- Auf Beifahrerseite mit Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite .

ACHTUNG!

Bei Arbeiten am Airbag die allgemeinen Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) beachten.

Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag beachten.


- Aus- und einbauen ⇒ [m7.2 it Zünder aus- und einbauen“, Seite 74](#) .

3 - Schraube

- Nach dem Ausbau ersetzen.
- Anzugsdrehmoment: 4 Nm.

4 - Halteclip

5 - Halteklammer

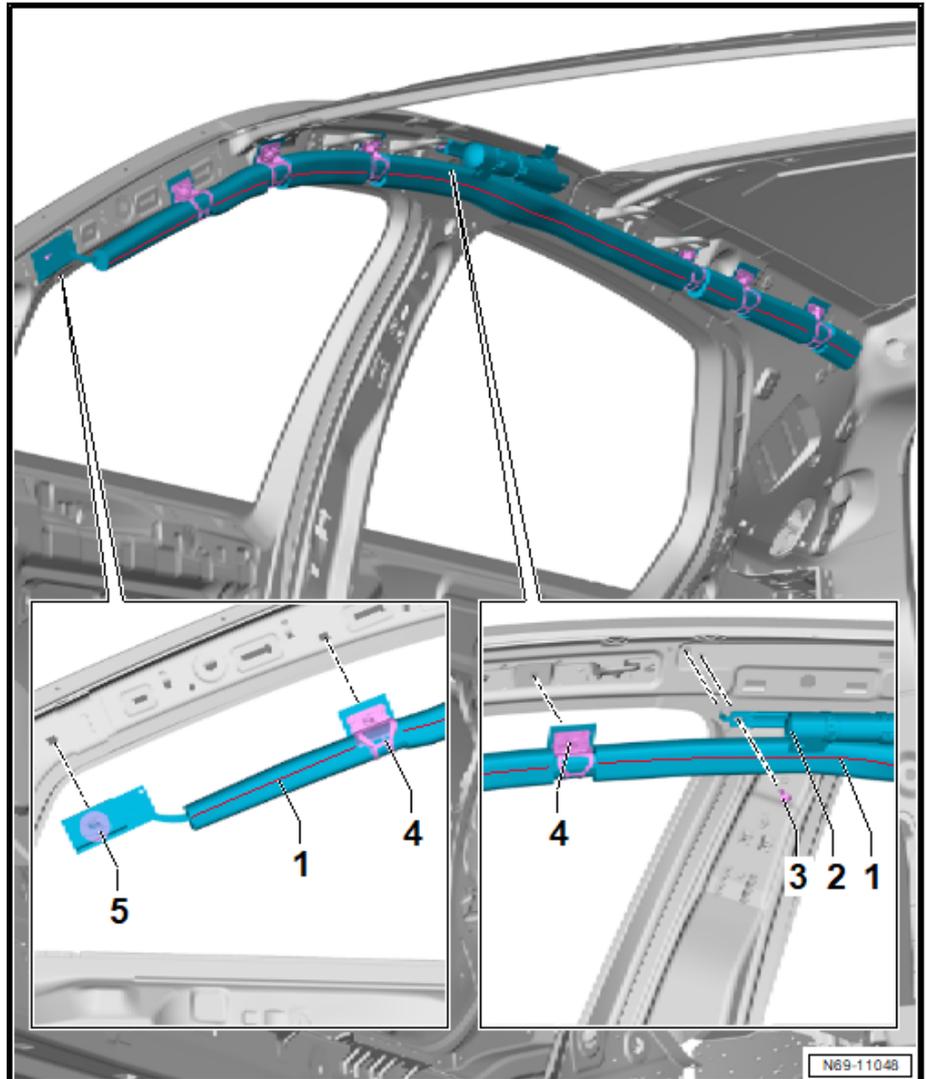



1.2 Montageübersicht - Sitzgestell



Hinweis

- ◆ Abb. zeigt die Sitzwanne Fahrerseite. Die Sitzwanne Beifahrerseite ist sinngemäß spiegelbildlich.
- ◆ Abb. zeigt die Sitzwanne für den Rechtslenker. Sitzwanne für den Linkslenker ist sinngemäß spiegelbildlich.

1 - Sitzpolster

- Bezug und Polster der Sitzwanne aus- und einbauen ⇒ [u1.1 nd Sitzpolster aus- und einbauen](#), Seite 141.

2 - Sitzverkleidung

- Tunnelseite.
- Aus- und einbauen: ⇒ [T1.5.2 unnelseite aus- und einbauen](#), Seite 131.

3 - Spreizniet

4 - Gurtschloss

5 - Schraube

6 - Führungsschienen

7 - Sitzwanne

8 - Sitzbelegungssensor

9 - Spreizniet

10 - Lüfterträger

11 - Lüfter

12 - Schraube

13 - Sitzverkleidung

- Unterholmseite.
- Aus- und einbauen: ⇒ [U1.5.1 nterholmseite aus- und einbauen](#), Seite 130.

14 - Griff für Sitzhöhenverstellung


- Für Sitzhöhenverstellung.
- Aus- und einbauen: ⇒ [f1.5 ür Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen](#), Seite 129.

15 - Spreizniet

16 - Schraube

17 - Sitzhöheneinstellung

- Aus- und einbauen: ⇒ [a1.6 us- und einbauen](#), Seite 132.

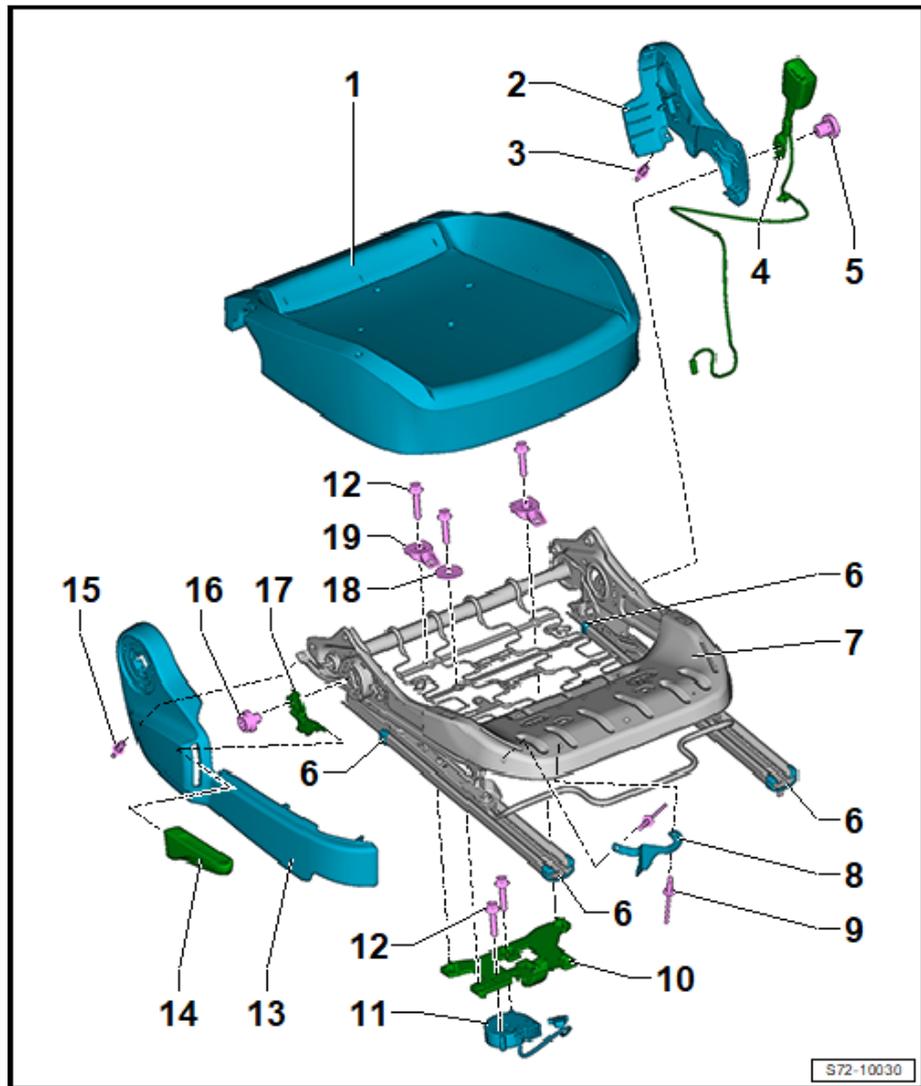

1.3 Montageübersicht - Sitzbelüftung