



**Skoda Kushaq PA**  
(2021 ➤)



**Karosserie Montagearbeiten außen**

## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>		<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>		<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger		1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen		2
1.3 Servicestellung einstellen und zurücksetzen		4
<b>2 Kotflügel</b>		<b>8</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel		8
2.2 Kotflügel aus- und einbauen		8
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen		9
<b>3 Stirnwand</b>		<b>11</b>
3.1 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen		11
<b>55 - Deckel, Klappen</b>		<b>13</b>
<b>1 Frontklappe</b>		<b>13</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe		13
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug		14
1.3 Frontklappe aus- und einbauen		14
1.4 Frontklappe einstellen		16
1.5 Klappenschloss aus und einbauen		18
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen		19
1.7 Schließbügel aus- und einbauen		20
1.8 Scharniere aus- und einbauen		21
1.9 Bowdenzug aus- und einbauen		22
1.10 Stützstange aus- und einbauen		24
<b>2 Heckklappe</b>		<b>25</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe mit Federbein		25
2.2 Heckklappe aus- und einbauen		25
2.3 Heckklappe einstellen		27
2.4 Klappenschloss aus und einbauen		29
2.5 Betätigung aus- und einbauen		31
2.6 Schließbügel aus- und einbauen		32
2.7 Heckklappendichtung aus- und einbauen		33
2.8 Gasdruckfeder aus- und einbauen		34
2.9 Gasdruckfeder entgasen		35
<b>3 Tankklappeneinheit</b>		<b>36</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit		36
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen		36
3.3 Tankklappe aus- und einbauen		38
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>		<b>40</b>
<b>1 Tür</b>		<b>40</b>
1.1 Montageübersicht - Tür		40
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen		42
1.3 Tür aus- und einbauen		43
1.4 Tür einstellen		45
1.5 Schließbügel einstellen		47
1.6 Türhalteband aus- und einbauen		48
<b>2 Türeinbauteile</b>		<b>51</b>
2.1 Montageübersicht - Türeinbauteile		51
2.2 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss		53
2.3 Fensterhebermotor aus- und einbauen		54
2.4 Fensterheber aus- und einbauen		56



2.5	Schließbügel aus- und einbauen	58
2.6	Türgriff aus- und einbauen	58
2.7	Lagerbügel aus- und einbauen	60
2.8	Türschloss aus- und einbauen	62
2.9	Fensterführung aus- und einbauen	64
2.10	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	68
2.11	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	70
2.12	Schließzylinder aus- und einbauen	71
2.13	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	73
2.14	Montageübersicht - Türscheibe vorn	77
2.15	Türscheibe vorn aus- und einbauen	78
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b>	<b>81</b>
3.1	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	81
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>82</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b>	<b>82</b>
1.1	Montageübersicht - Tür	82
1.2	Tür aus- und einbauen	84
1.3	Tür einstellen	86
1.4	Schließbügel einstellen	87
1.5	Türhalteband aus- und einbauen	88
1.6	Türaußendichtung aus- und einbauen	90
1.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	91
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b>	<b>93</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	93
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	94
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	95
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	96
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	98
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	100
2.7	Türgriff aus- und einbauen	100
2.8	Lagerbügel aus- und einbauen	102
2.9	Türschloss aus- und einbauen	104
2.10	Fensterführung aus- und einbauen	106
2.11	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	109
2.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	111
2.13	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	112
2.14	Montageübersicht - Türscheibe hinten	114
2.15	Türscheibe hinten aus- und einbauen	115
2.16	Feste Türscheibe hinten aus- und einbauen	117
<b>60</b>	<b>Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>120</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>120</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	120
1.2	Montageübersicht - Kulisserie und Ausstellmechanik	121
1.3	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	123
1.4	Windabweiser aus- und einbauen	126
1.5	Glasdeckel aus- und einbauen	126
1.6	Schiebedachdeckel einstellen	127
1.7	Sonnenblende aus- und einbauen	129
1.8	Steuergerät für Schiebedach J245 lernen	129
1.9	Dichtung Schiebedach aus- und einbauen	130
1.10	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	131
1.11	Stromlose Betätigung	132
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>133</b>

2.1	Wasserablaufschläuche reinigen .....	133
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>135</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn .....</b>	<b>135</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfänger .....	135
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	137
1.3	Stoßfänger aus und einbauen .....	138
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen .....	140
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten .....</b>	<b>141</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger .....	141
2.2	Montageübersicht - Anbauteile .....	141
2.3	Stoßfänger aus und einbauen .....	142
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen .....	144
2.5	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen .....	145
<b>64</b>	<b>- Verglasung .....</b>	<b>147</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise .....</b>	<b>147</b>
1.1	Materialien .....	147
1.2	Scheibeninstandsetzungen .....	148
1.3	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben .....	149
1.4	Einbauhinweise für geklebte Scheiben .....	149
1.5	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbau vorbereiten .....	150
1.6	Neue Scheiben zum Einbau vorbereiten .....	150
1.7	Karosseriefansch zum Einbau vorbereiten .....	151
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff .....	152
<b>2</b>	<b>Frontscheibe .....</b>	<b>153</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe .....	153
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen .....	153
<b>3</b>	<b>Heckscheibe .....</b>	<b>156</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe .....	156
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen .....	156
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben .....</b>	<b>160</b>
4.1	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen .....	160
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung .....</b>	<b>162</b>
<b>1</b>	<b>Spoiler .....</b>	<b>162</b>
1.1	Montageübersicht - Spoiler .....	162
1.2	Spoiler aus- und einbauen .....	162
<b>2</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen .....</b>	<b>165</b>
2.1	Montageübersicht - Abdeckungen .....	165
2.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste .....	168
2.3	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen .....	169
2.4	Abdeckung aus- und einbauen .....	171
2.5	Unterholmverkleidung aus- und einbauen .....	175
2.6	Blende B-Säule bei der Tür aus- und einbauen .....	177
<b>3</b>	<b>Dachreling aus- und einbauen .....</b>	<b>179</b>
<b>4</b>	<b>Außenspiegel .....</b>	<b>180</b>
4.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	180
4.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	180
4.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	182
4.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen .....	183
4.5	Spiegelabdeckung aus- und einbauen .....	184
4.6	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	186
<b>5</b>	<b>Radhausschale .....</b>	<b>188</b>



5.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	188
5.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	189
<b>6</b>	<b>Schriftzüge und Embleme .....</b>	<b>192</b>
6.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck .....	192
6.2	Schriftzüge aus- und einbauen .....	193
<b>7</b>	<b>Wärmeschutzbleche .....</b>	<b>195</b>
7.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche .....	195
7.2	Wärmeschutzblech vorn aus- und einbauen .....	196
7.3	Wärmeschutzblech Mitte aus- und einbauen .....	196
7.4	Wärmeschutzblech hinten aus- und einbauen .....	197

**1 - Modulträger rechts**

**2 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 8 Nm.

**3 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 8 Nm.

**4 - Kühlerlager oben**

**5 - Kühlerlager unten**

**6 - Kühler**

**7 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 9 Nm.

**8 - Crashesensor**

**9 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 5±0,5 Nm.

**10 - Luftführung**

**11 - Außentemperaturfühler**

**12 - Frontend**

**13 - Frontklappenschloss**

**14 - Schlossträger**

**15 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 12 Nm.

**16 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 12 Nm.

**17 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 12 Nm.

**18 - Aufprallträger**

- Aus- und einbauen: ⇒ [a1.4 us- und einbauen](#)“, Seite 140 .

**19 - Querträger**

**20 - Schraube**


- Anzugsdrehmoment: 8 Nm.

**21 - Spreizniet**

**22 - Luftführung oben**

**23 - Luftführung unten**

**24 - Schaumstoffstück**

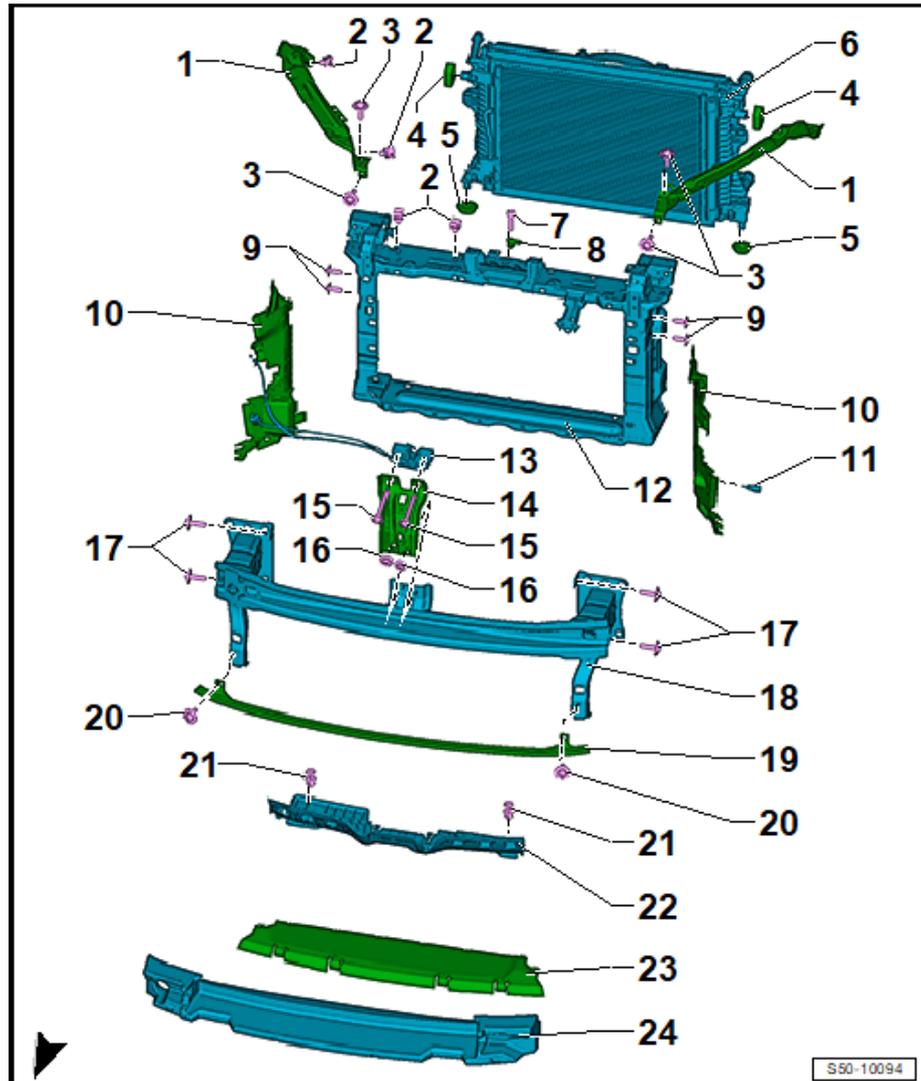


## 1.2 Schlossträger aus- und einbauen

### Ausbauen

- Schließmechanismus einstellen ⇒ e2.3.2 einstellen“, Seite 29.

## 2.7 Heckklappendichtung aus- und einbauen

- ◆ Wird die Dichtung wieder angebaut, sind die Abdichtung und der Festsitz nicht mehr gewährleistet.
- ◆ Aus diesem Grund jede komplett demontierte Dichtung gegen eine so genannte „Hammerschlagdichtung“ ersetzen.
- ◆ Bei partiell abgezogenen Dichtungen vor der Montage die Flanken der Dichtung zusammendrücken.

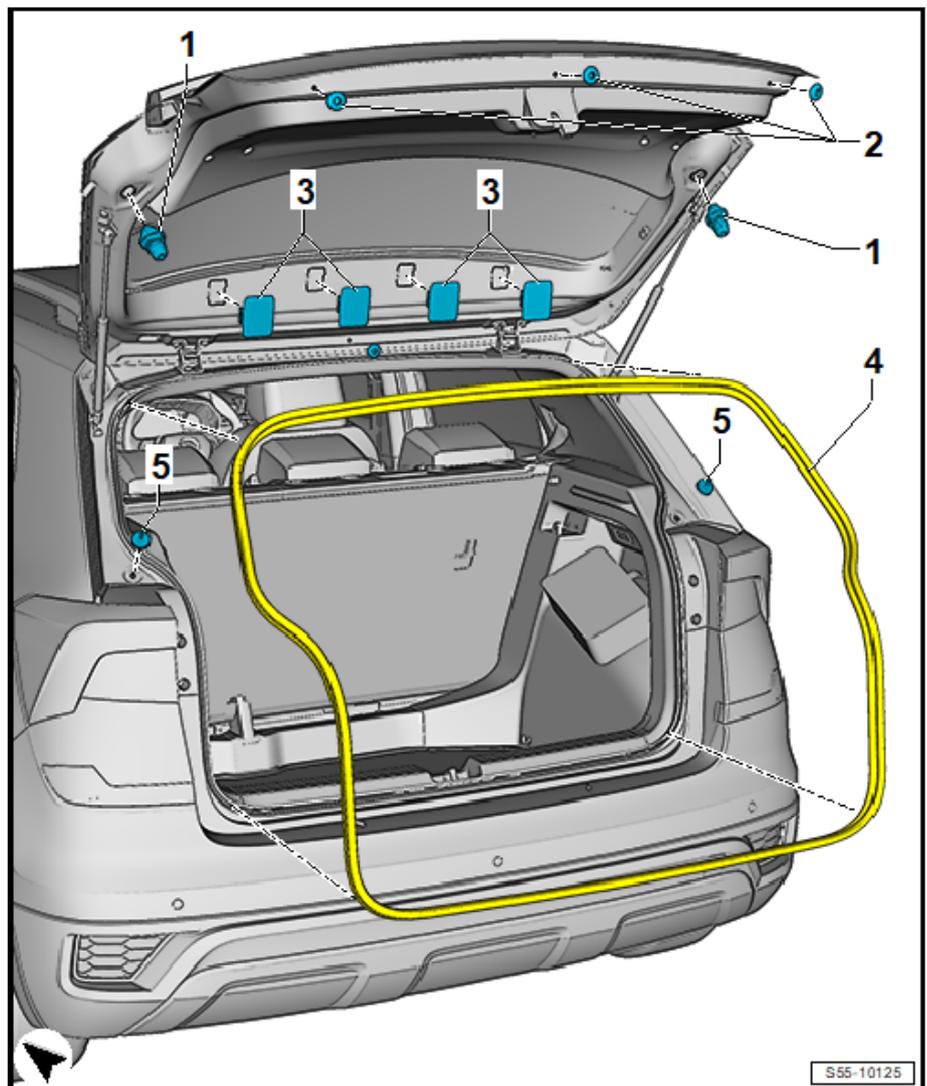

### Ausbauen

- Dichtung - 4 - für Heckklappe vom Karosseriefansch abziehen.

### Einbauen

- Dichtung - 3 - gleichmäßig auf den Karosseriefansch aufdrücken.

**1 - Türscheibe vorn**

- Aus- und einbauen ⇒ [v2.15 orn aus- und einbauen](#), Seite 78 .

**2 - Spreizbolzen**

**3 - Türverkleidung B-Säule**

- Aus- und einbauen ⇒ [B2.6 -Säule bei der Tür aus- und einbauen](#), Seite 177 .

**4 - Clip**

**5 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 3,5 Nm.

**6 - Abdeckkappe**

**7 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 18 Nm.

**8 - Selbstklebende Kappen**

**9 - Mutter**

- Anzugsdrehmoment: 8 Nm.

**10 - Türschloss**

- Aus- und einbauen ⇒ [a2.8 us- und einbauen](#), Seite 62 .

**11 - Seilzug**

**12 - Fensterheber**

- Aus- und einbauen ⇒ [a2.4 us- und einbauen](#), Seite 56 .

**13 - Seilzug**

**14 - Türinnenabdeckung**

**15 - Clip**

**16 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment: 3 Nm.

**17 - Abreißniet**

**18 - Lautsprecher**

**19 - Fensterhebermotor**

- Aus- und einbauen ⇒ [a2.3 us- und einbauen](#), Seite 54 .

**20 - Türhalteband**

**21 - Schraube**


- Anzugsdrehmoment: ⇒ [-1.1 Tür](#), Seite 40 .


**22 - Fensterschachtelleiste innen**

- Aus- und einbauen ⇒ [i2.10 nnen aus- und einbauen](#), Seite 68 .


**23 - Fensterschachtelleiste außen**

- Aus- und einbauen ⇒ [a2.11 ußen aus- und einbauen](#), Seite 70 .

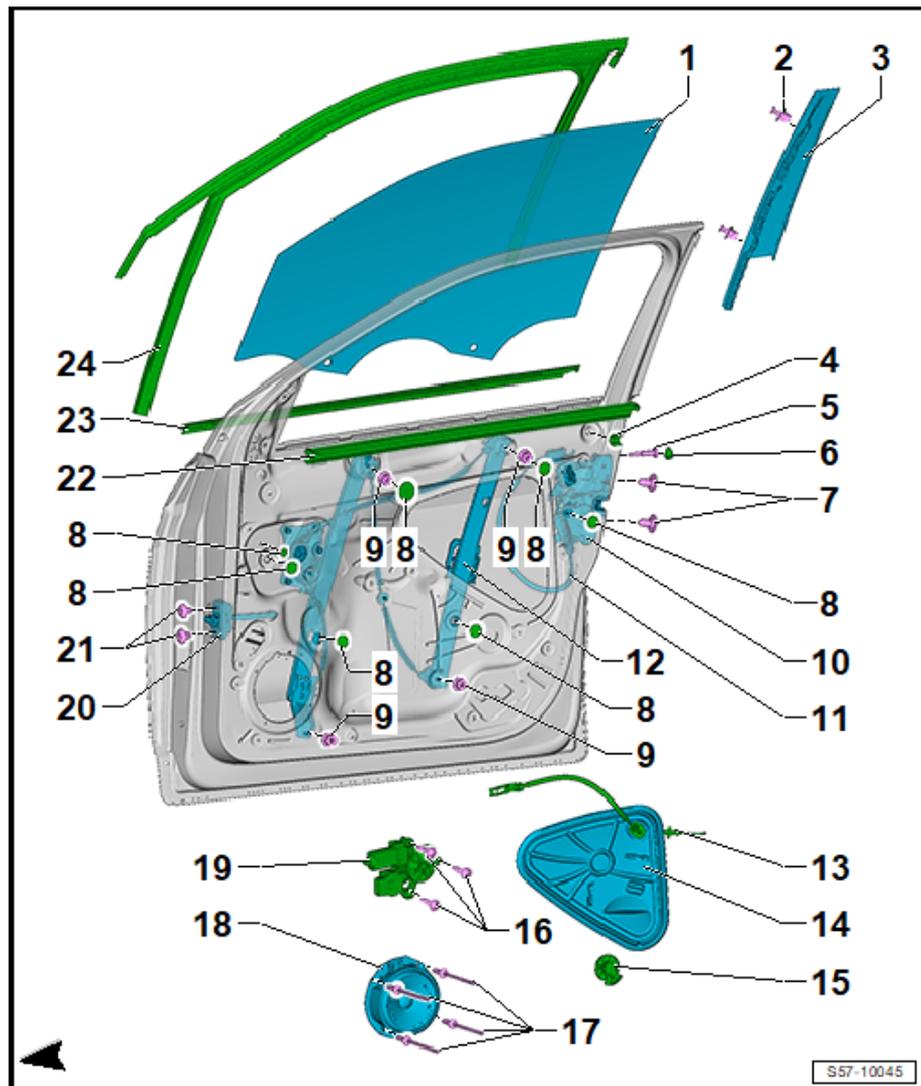

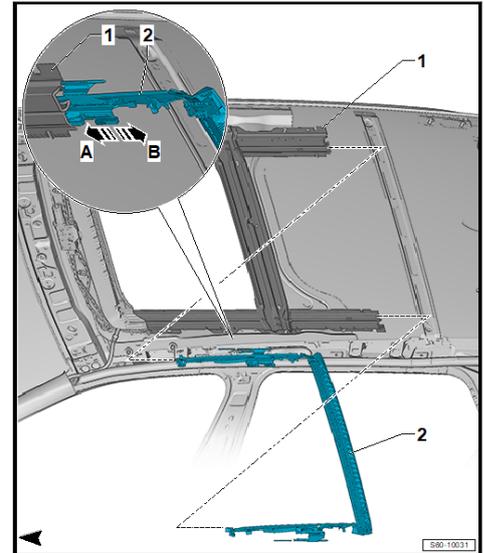

- Zum Ausbau des Vorderteils den Schiebedachrahmen ausbauen ⇒ [a1.3 us- und einbauen](#)“, [Seite 123](#) .
- Schiebedachmotor ausbauen ⇒ [a1.10 us- und einbauen](#)“, [Seite 131](#) .
- Schrauben - 2 - herausdrehen.
- Vorderteil aus dem Schiebedachrahmen herausschieben. In der Verbindung befindet sich die Butyl-Klebe-Dichtschnur, mit der das Vorderteil aufgeklebt und abgedichtet ist.

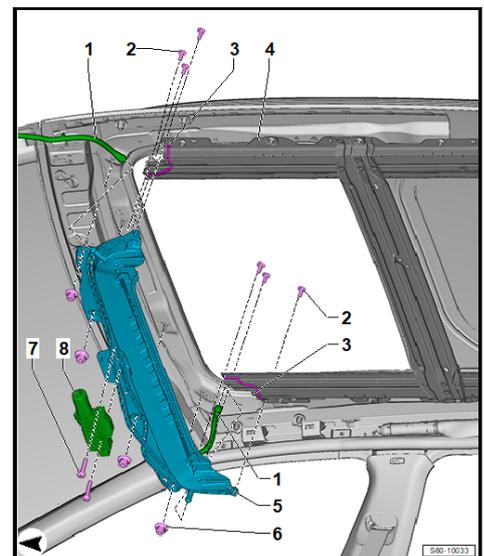

### Einbauen

- Klebeflächen vor dem Einbau reinigen und entfetten.
- Butyl-Klebe-Dichtschnur in der Verbindungsstelle in die Nut im Vorderteil aufkleben.
- In den Rahmen einschieben, andrücken und mit Schrauben sichern.
- Die Verbindung muss gründlich abgedichtet sein, damit kein Wasser eindringt.
- Schiebedachrahmen einbauen ⇒ [a1.3 us- und einbauen](#)“, [Seite 123](#) .
- Wasserablaufschläuche -1- aufschieben