



Skoda Kushaq PA
(2021 ➤)




Schaltpläne / Elektrik ab 05.2021

Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose

- J234 Steuergerät für Airbag
- J519 Bordnetzsteuergerät
- J533 Diagnose-Interface für Datenbus
- T16b Steckverbindung, 16-fach
- T20a Steckverbindung, 20-fach
- T73c Steckverbindung, 73-fach
- T90a Steckverbindung, 90-fach
- U31 Anschluss für Diagnose

- (390) Masseverbindung 25 im Hauptleitungsstrang
- (B277) Plusverbindung 1 (15a) im Hauptleitungsstrang
- (B713) Verbindung 1 (CAN-Bus Diagnose High) im Hauptleitungsstrang
- (B714) Verbindung 1 (CAN-Bus Diagnose Low) im Hauptleitungsstrang
- * je nach Ausstattung

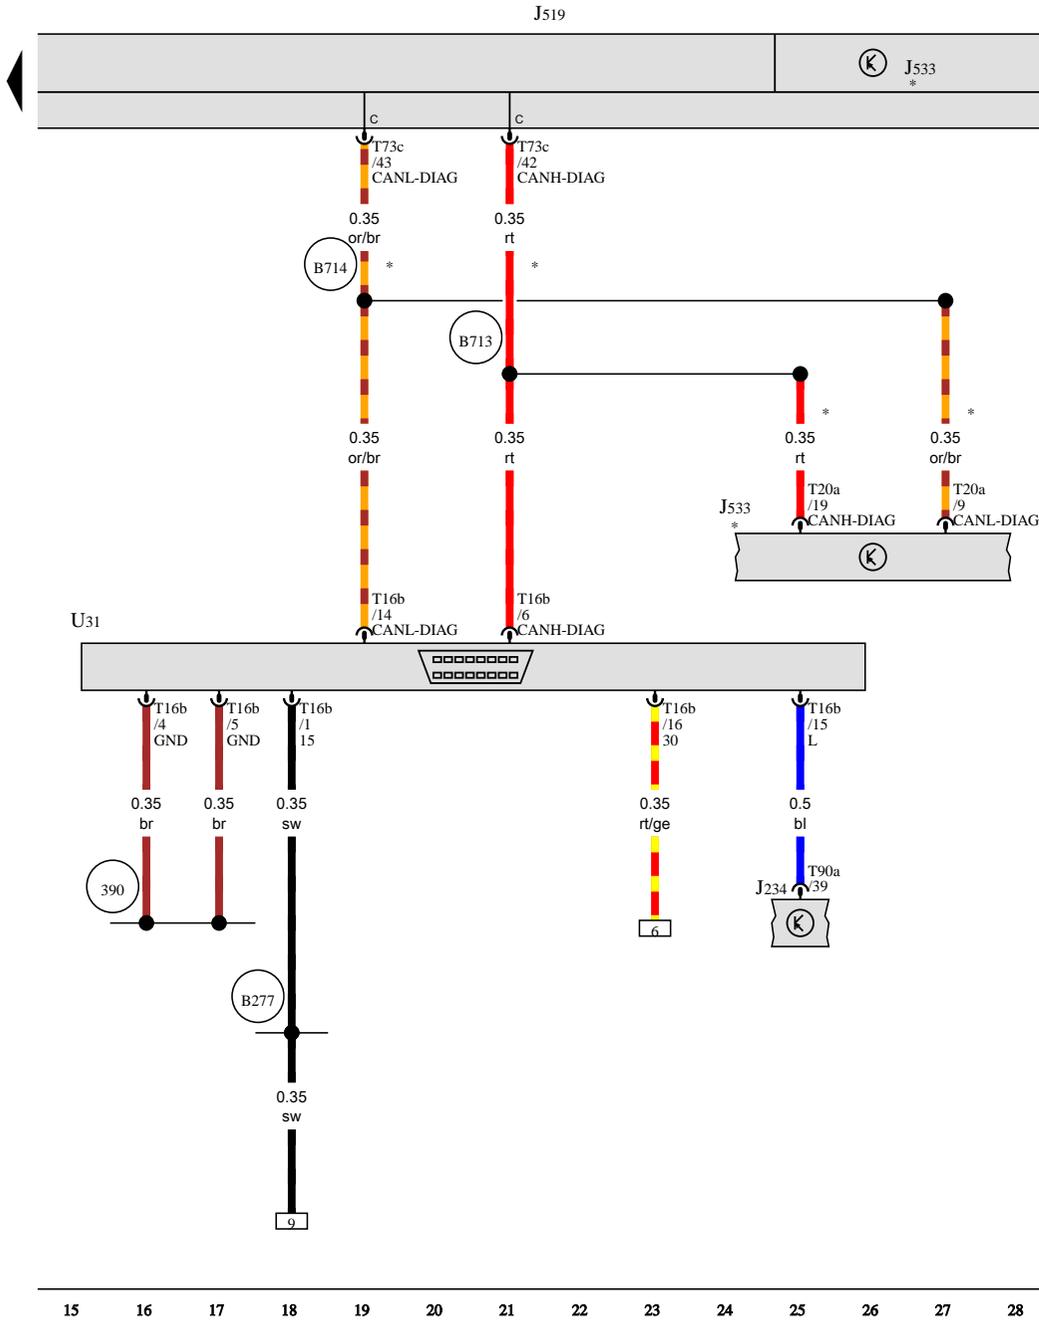


- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PA0-163031022


- 672 - Massepunkt 2 am Längsträger vorn links
 - Drehmoment 9 Nm
- 673 - Massepunkt 3 am Längsträger vorn links
 - Drehmoment 9 Nm
- 671 - Massepunkt 1 am Längsträger vorn links
 - Drehmoment 20 Nm
- 14 - Massepunkt am Getriebe
 - Drehmoment 20 Nm
- 685 - Massepunkt 1 am Längsträger vorn rechts
 - Drehmoment 9 Nm
- 797 - Massepunkt am Zylinderblock für Zündspule, Zylinder 1 und 2
- 13 - Massepunkt im Motorraum rechts
 - Drehmoment 9 Nm
- 15 - Massepunkt am Zylinderkopf
- 798 - Massepunkt am Zylinderblock für Zündspule, Zylinder 3 und 4
- 1 - Masseband, Batterie - Aufbau
 - Drehmoment 20 Nm

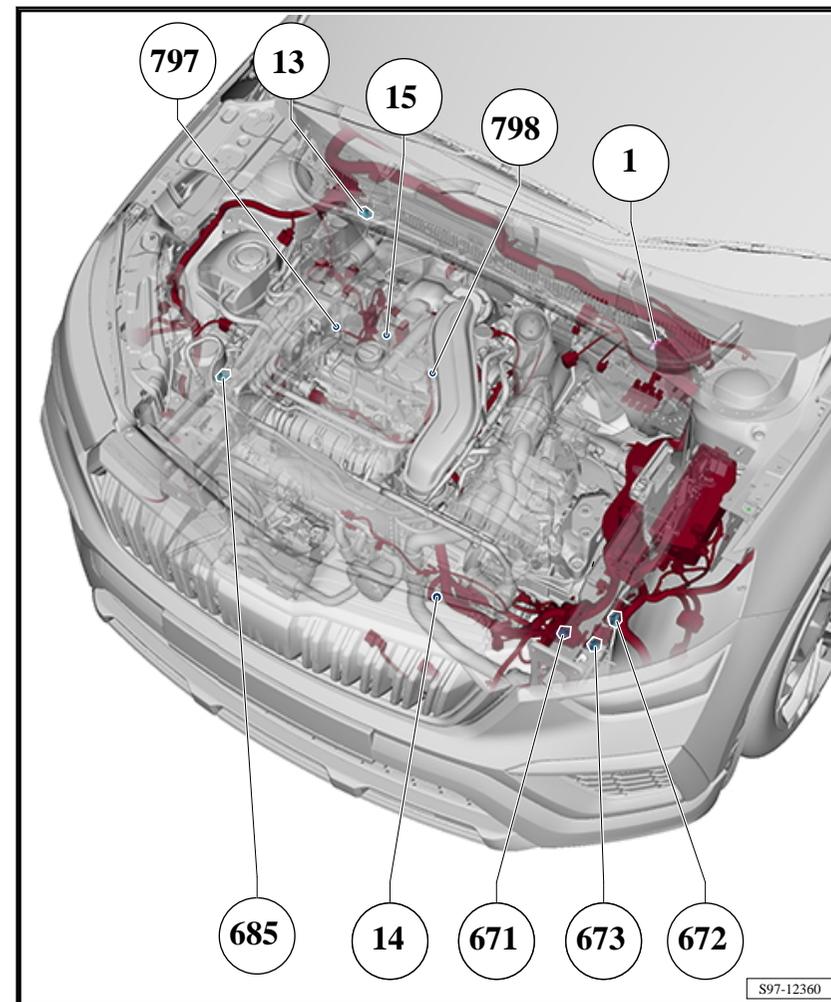

1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs

- ◆ ⇒ [v1.2.1 orn links“, Seite 4](#)
- ◆ ⇒ [v1.2.2 orn rechts“, Seite 4](#)
- ◆ ⇒ [v1.2.3 orn Mitte“, Seite 5](#)


1 - Sicherungshalter B -SB-

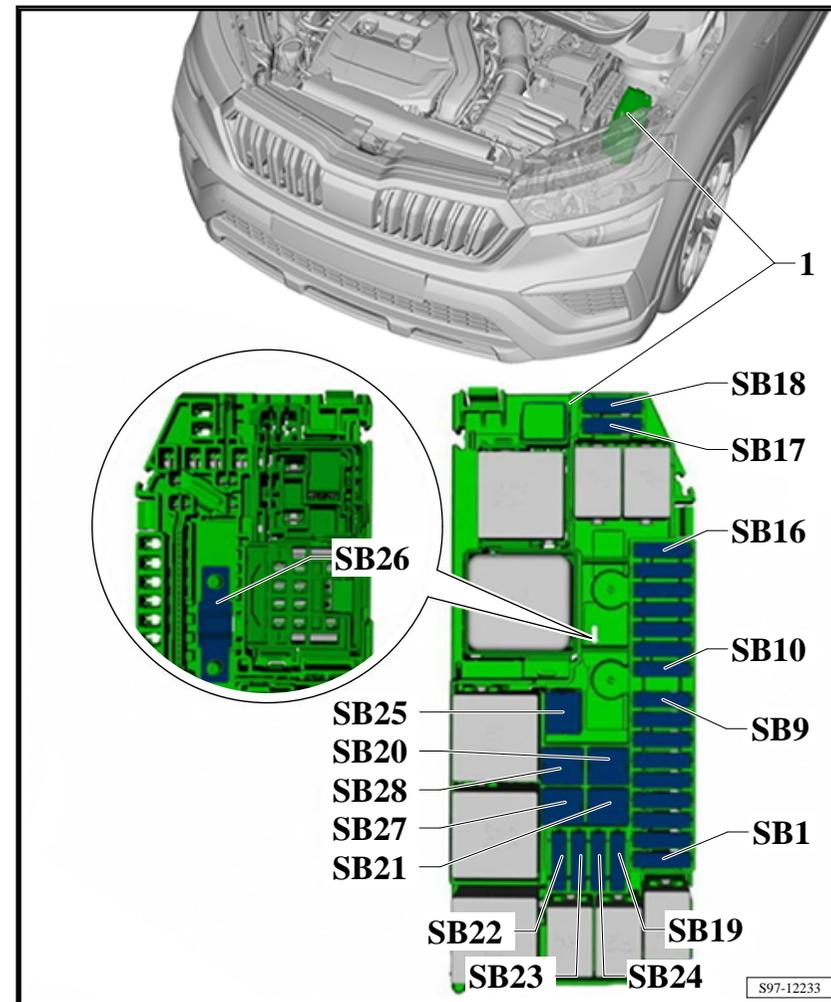

Sicherungsfarben, für J-Case Sicherung:

- ◆ 50 A - rot
- ◆ 40 A - grün
- ◆ 30 A - rosa

- 1 - Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-
- 2 - Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-
- 3 - Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-
- 4 - Drucksensor 1 für Abgas -G450-
- 5 - Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-
- 6 - Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-
- 7 - Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-
- 8 - Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-
- 9 - Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-
- 10 - Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-
- 11 - Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-
- 12 - Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-

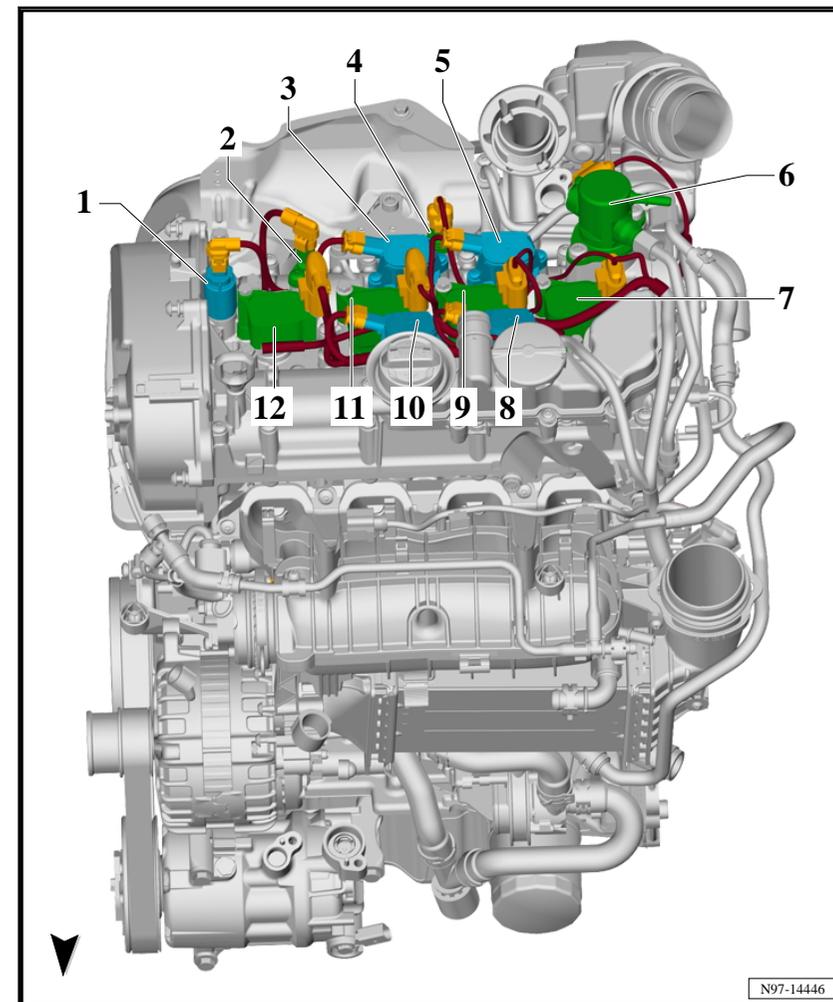

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DUMA, von rechts

A - Steckverbindung, 4fach -T4bc- / Steckverbindung, 4fach -T4xbc-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. B \(Seite 13\)](#)

B - Steckverbindung, 38fach -T38a- / Steckverbindung, 38fach -T38xa-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. A \(Seite 13\)](#)

1 - Außenspiegel Fahrerseite -VX4-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. 1 \(Seite 13\)](#)

2 - Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L146-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. 2 \(Seite 13\)](#)

3 - Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite -G415-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. 10 \(Seite 13\)](#)

3 - Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem -R134-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. 10 \(Seite 13\)](#)

4 - Schließeinheit Fahrertür -VX21-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. 9 \(Seite 13\)](#)

5 - Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. 8 \(Seite 13\)](#)

6 - Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-


- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. 7 \(Seite 13\)](#)


7 - Außenspiegelverstellung -EX11-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. 6 \(Seite 13\)](#)

8 - Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-

- nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker
- Einbauort für Fahrzeuge mit Linkslenker ⇒ [Pos. 7 \(Seite 15\)](#)

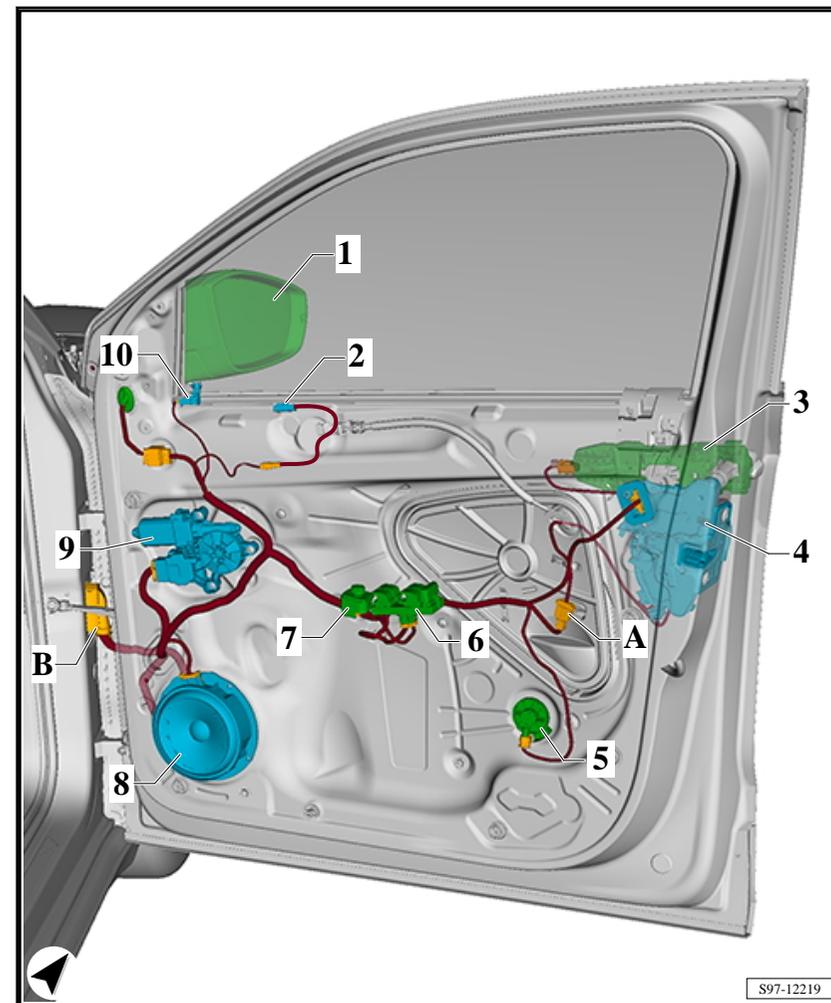

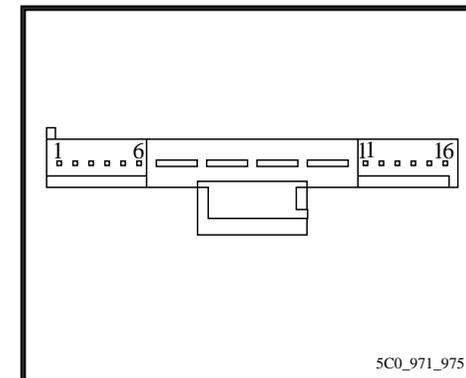


1.7 Heizung-/Klimabedienung -EX21-

- ◆ ⇒ [S1.7.2 teckverbindung T16h](#)“, Seite 5
- ◆ ⇒ [S1.7.1 teckverbindung T20e](#)“, Seite 5
- ◆ ⇒ [S1.7.3 teckverbindung T16r](#)“, Seite 6
- ◆ ⇒ [S1.7.4 teckverbindung T5b](#)“, Seite 7
- ◆ ⇒ [S1.7.5 teckverbindung T16j](#)“, Seite 7

1.7.1 Steckverbindung -T20e-

Steckverbindung -T20e-

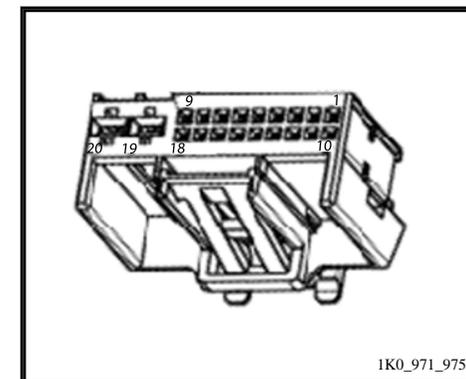

1.7.2 Steckverbindung -T16h-

Steckverbindung -T16h-