



**Seat Arona**  
(2017 >)



**Karosserie Montagearbeiten Innen**

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen .....	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag .....	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn .....	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante .....	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante .....	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall .....	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall .....	9
1.11 Unfall ohne Airbagauslösung .....	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten .....	10
1.13 Gurtband prüfen .....	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen .....	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung .....	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung .....	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen .....	13
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen .....	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante .....	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall .....	14
1.21 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel .....	14
<b>2 Reparaturhinweise</b> .....	<b>15</b>
2.1 Kontaktkorrosion .....	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung .....	15
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>16</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>16</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen .....	16
1.2 Montageübersicht - Abdeckung Sicherungskasten .....	18
1.3 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite .....	19
1.4 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung .....	20
1.5 Montageübersicht - Handschuhfach .....	21
1.6 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel .....	22
1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen .....	23
1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen .....	24
1.9 Handschuhfach aus- und einbauen .....	25
1.10 Bremsenelement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....	27
1.11 Handschuhfachdeckel Servicestellung .....	27
1.12 Abdeckung Sicherungskasten aus- und einbauen .....	29
1.13 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	30
1.14 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen .....	31
<b>2 Ausstattungen</b> .....	<b>34</b>
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden .....	34
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen .....	34
2.3 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen .....	36
<b>3 Mittelkonsole</b> .....	<b>38</b>
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole .....	38

3.2	Blende hinten an der Mittelkonsole aus- und einbauen	41
3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	43
3.4	Blende des Einsatzes Mittelkonsole aus- und einbauen	44
3.5	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	45
3.6	Mittelkonsole aus- und einbauen	47
3.7	Obere Blende der Konsolenabdeckung aus- und einbauen	51
3.8	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	51
3.9	Ablage der Mittelkonsole aus- und einbauen	53
<b>4</b>	<b>Mittelarmlehne vorn</b>	<b>56</b>
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	56
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	56
4.3	Halterung Armlehne aus- und einbauen	58
<b>5</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>59</b>
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	59
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	62
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	68
5.4	Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	70
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>72</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>72</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	72
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	74
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	75
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	76
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	77
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	78
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	79
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	82
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	86
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	86
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	87
1.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	88
1.13	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	90
<b>2</b>	<b>Kindersitzverankerungen</b>	<b>92</b>
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	92
2.2	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	92
<b>3</b>	<b>Airbag-System</b>	<b>94</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	94
<b>4</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>97</b>
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	97
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	97
<b>5</b>	<b>Airbag der Fahrerseite</b>	<b>101</b>
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	101
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	103
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	109
<b>6</b>	<b>Airbag der Beifahrerseite</b>	<b>111</b>
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	111
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	113
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	120
6.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite K145 aus- und einbauen	121
<b>7</b>	<b>Seitenairbags</b>	<b>123</b>
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn N199/N200	123
7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	123
<b>8</b>	<b>Kopfairbags</b>	<b>126</b>

8.1	Montageübersicht - Kopfairbag .....	126
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen .....	126
<b>9</b>	<b>Crashsensoren für Airbag .....</b>	<b>132</b>
9.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag .....	132
9.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen .....	133
9.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen .....	136
9.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen .....	139
<b>10</b>	<b>Gurttrageerkennung .....</b>	<b>142</b>
10.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen .....	142
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen .....</b>	<b>144</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn .....</b>	<b>144</b>
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn .....	144
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....	146
1.3	Blende ersetzen .....	151
1.4	Zuziehgriff ersetzen .....	154
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten .....</b>	<b>157</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten .....	157
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....	159
2.3	Türverkleidung hinten mit manuellen Fensterhebern anpassen .....	162
<b>3</b>	<b>Schalttafel .....</b>	<b>164</b>
3.1	Montageübersicht - Schalttafel .....	164
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen .....	168
3.3	Blende Schalttafелеinsatz aus- und einbauen .....	170
3.4	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen .....	173
3.5	Schalttafel aus- und einbauen .....	180
3.6	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen .....	190
3.7	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen .....	197
<b>4</b>	<b>Zentralrohr Schalttafel .....</b>	<b>199</b>
4.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel .....	199
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen .....	201
4.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen .....	202
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Innenraum .....</b>	<b>210</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum .....	210
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste .....	211
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung .....	213
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung .....	214
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung .....	216
5.6	Montageübersicht - Radhausverkleidung .....	217
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag .....	218
5.8	Montageübersicht - Hutablage .....	220
5.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen .....	221
5.10	Montageübersicht - Geräuschdämmung der Querwand .....	227
5.11	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	227
5.12	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	230
5.13	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	236
5.14	Radhausverkleidung aus- und einbauen .....	238
5.15	Fußstütze aus- und einbauen .....	240
5.16	Bodenbelag aus- und einbauen .....	242
<b>6</b>	<b>Kofferraumverkleidungen .....</b>	<b>244</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen .....	244
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage .....	245
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung .....	246
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe .....	247
6.5	Montageübersicht - Heckabschlussverkleidung .....	248

6.6	Montageübersicht - Halter Kofferraumbodenbelag .....	249
6.7	Montageübersicht - Bodenteppich des Kofferraums .....	250
6.8	Abdeckung Schlussleuchte aus und einbauen .....	251
6.9	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen .....	252
6.10	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen .....	253
6.11	Auflage Hutablage aus- und einbauen .....	255
6.12	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen .....	256
6.13	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen .....	258
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen .....</b>	<b>260</b>
7.1	Montageübersicht - Formhimmel .....	260
7.2	Formhimmel aus- und einbauen .....	260
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen .....	263
<b>72</b>	<b>- Sitzgestelle .....</b>	<b>265</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten .....</b>	<b>265</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten .....	265
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren .....	265
<b>2</b>	<b>Vordersitze .....</b>	<b>268</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile .....	268
2.2	Montageübersicht - Vordersitz .....	269
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn .....	270
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze .....	272
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne .....	273
2.6	Vordersitz aus- und einbauen .....	279
2.7	Airbag-Adapter anschließen und abziehen .....	283
2.8	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen .....	284
2.9	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen .....	286
2.10	Lehnenverstellung aus- und einbauen .....	287
2.11	Lehne vorn aus- und einbauen .....	288
2.12	Kopfstütze aus- und einbauen .....	290
2.13	Kopfstützenführung aus- und einbauen .....	291
2.14	Federmatte aus- und einbauen .....	292
2.15	Leitungsverlegung am Vordersitz .....	294
2.16	Sitzseitenblende Unterholmseite aus- und einbauen .....	295
2.17	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen .....	297
2.18	Sitzseitenblende, Tunnelseite, aus- und einbauen .....	298
2.19	Ablagefach aus- und einbauen .....	299
2.20	Feuerlöscher aus- und einbauen .....	301
2.21	Aufnahme Bedienungsanleitung .....	303
2.22	Sitzwanne aus- und einbauen .....	305
<b>3</b>	<b>Rücksitz .....</b>	<b>307</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze .....	307
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne .....	308
3.3	Montageübersicht - Verriegelung .....	309
3.4	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung .....	310
3.5	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen .....	312
3.6	Rücksitzlehne aus- und einbauen .....	314
3.7	Lagerbolzen innen aus- und einbauen .....	317
3.8	Blende für Verriegelung aus- und einbauen .....	317
3.9	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen .....	319
3.10	Kopfstütze aus- und einbauen .....	320
3.11	Kopfstützenführung aus- und einbauen .....	320
<b>74</b>	<b>- Sitz - Polster, Bezüge .....</b>	<b>322</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze .....</b>	<b>322</b>

1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne .....	322
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne .....	325
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement .....	327
1.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement .....	328
1.5	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze .....	329
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen .....	330
1.7	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen .....	332
1.8	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen .....	335
1.9	Bezug und Polster bei Lehne trennen .....	337
1.10	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen .....	339
1.11	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen .....	339
1.12	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen .....	340
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze .....</b>	<b>341</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster .....	341
2.2	Bezug und Polster aus- und einbauen .....	344
2.3	Lehnenabdeckung aus- und einbauen .....	348
2.4	Bezug und Polster trennen .....	349

**1 - Halter**

**2 - Obere Blende der Konsoleabdeckung**

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 51](#)

**3 - Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit**

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 45](#)

**4 - Blende für Taster für Startanlage -E378-**

**5 - Zierrahmen Einsatz Mittelkonsole**

**6 - Einsatz Mittelkonsole**

- Ausstattungsvariante
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 43](#)

**7 - Blende Mittelkonsole hinten**

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 42](#)

**8 - Mittellarmlehne**

- Montageübersicht ⇒ [Seite 56](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 56](#)

**9 - Abdeckblende Handbremshebel**

**10 - Schraube**

- 3 Stück
- 1,5 ± 0,2 Nm

**11 - Sechskantmutter**

- 4 Stück
- 3,5 Nm

**12 - Befestigungswinkel**

- 2 Stück
- Aus- und einbauen ⇒ [Seite 58](#)

**13 - Schraube**

- 2 Stück
- 3,5 Nm

**14 - Mittelkonsole**

- Ausstattungsvariante
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 47](#)


**15 - Befestigungshalter**

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 51](#)

**16 - Sechskantmutter**

- 2 Stück
- 8 ± 0,2 Nm

**17 - Sechskantmutter**

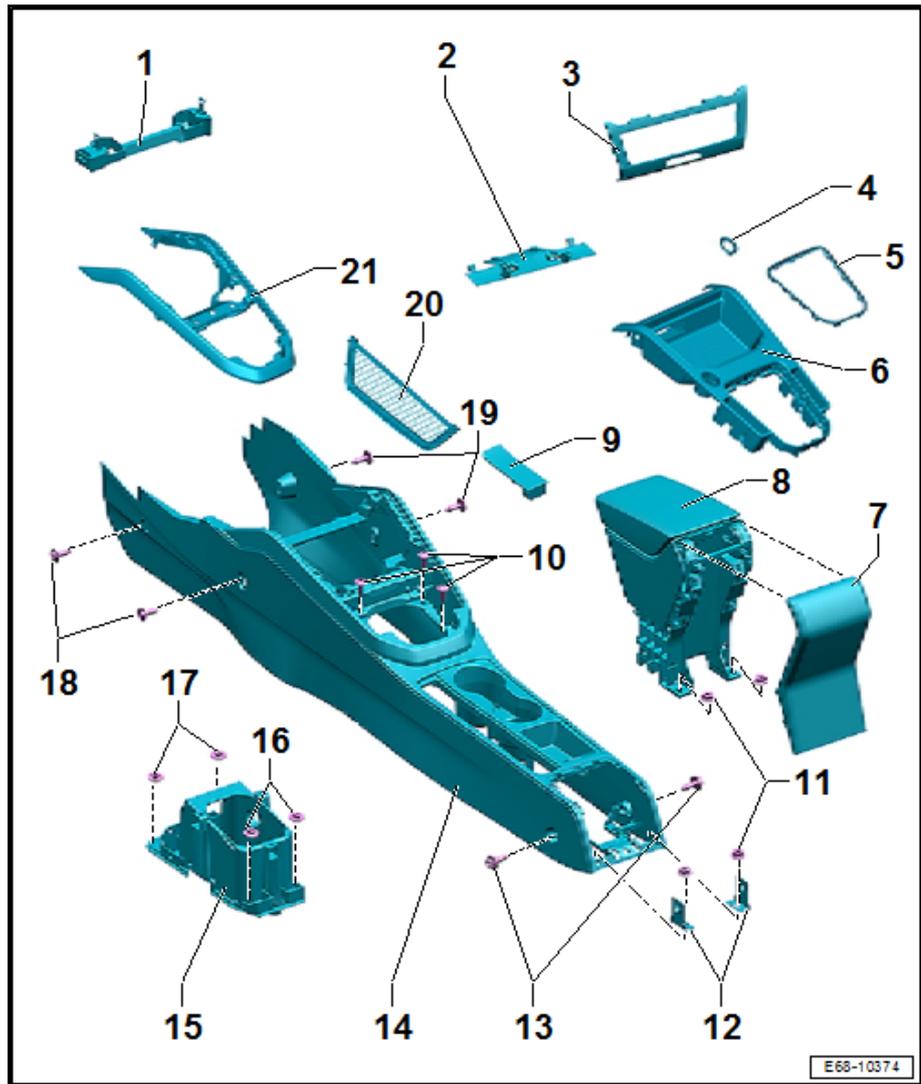

### 1 - Türverkleidung

- Vordertür
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 146](#)

### 2 - Blende

- Wird beim Ausbau beschädigt.
- ersetzen ⇒ [Seite 151](#)

### 3 - Türinnengriff

- Nicht ausbaubar

### 4 - Außenspiegelverstellung - EX11- / Schalter für Spiegelverstellung -E43-

- Einbauorteübersicht ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Einbauorteübersicht - Bedienelemente in den vorderen Türen

### 5 - Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür - E512-

- Einbauorteübersicht ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Einbauorteübersicht - Bedienelemente in den vorderen Türen

### 6 - Aufnahme für die Schalteinheit des Fensterhebers in der Fahrertür -E512-

### 7 - Schraube

- zur Befestigung der Türverkleidung
- 2 Stück
- 4,5 Nm

### 8 - Zierblende Türzuziehgriff

### 9 - Clip

- zur Befestigung der Verkleidung
- Den Clip zur Befestigung der Verkleidung abpressen
- Prüfen, dass er korrekt eingepresst ist ⇒ [Seite 150](#)

### 10 - Zuziehgriff

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 154](#)


### 11 - Clip


- für die Abdeckung innen
- 9 Stück
- in die Verkleidung einsetzen
- beschädigten oder verformten Clip ersetzen

### 12 - Trennstück Schaumstoff


- 2 Stück

### 13 - Verstärkter Aufprallclip

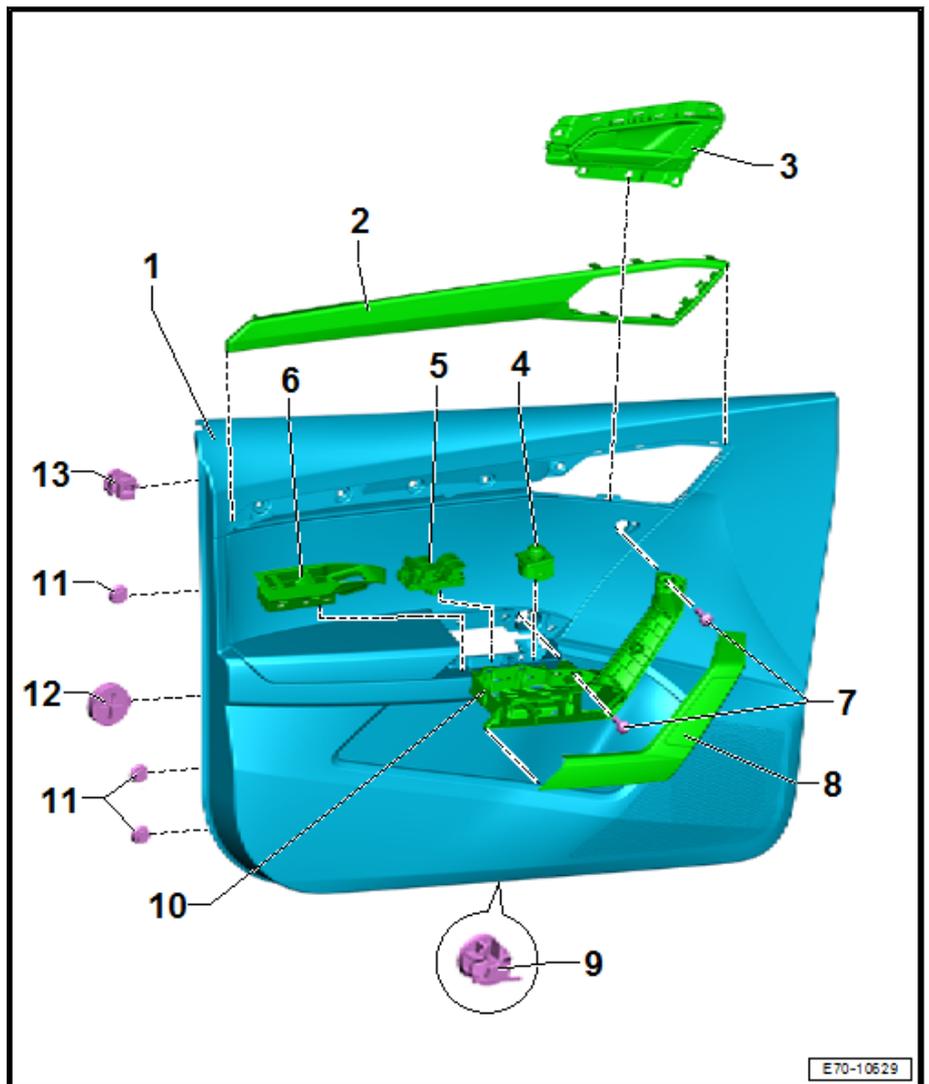


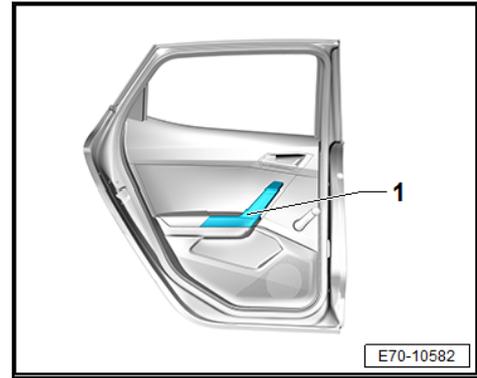

- Schrauben -1- herausdrehen.

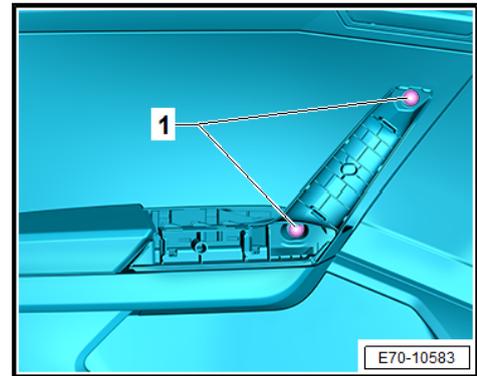

- Türverkleidung mit dem Keil-T10383- lösen. Am vorderen unteren Teil der Tür beginnen und den Keil in der Nähe der Halteclips -2- zwischen Türverkleidung und Tür einschieben.

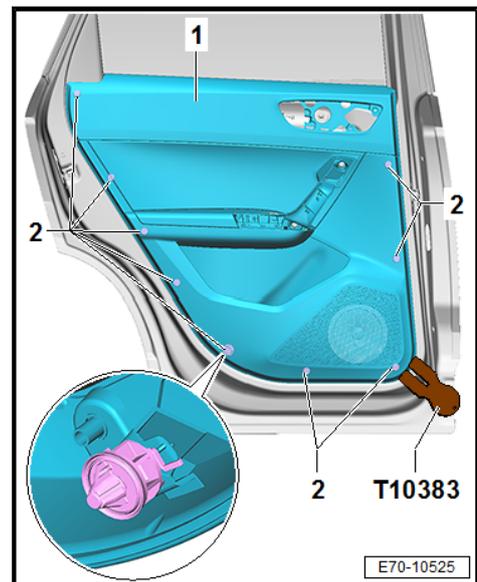

- Lage der Halteclips -2-.
- An der Prägung unten feste mit dem Daumen gegen die Türverkleidung drücken. Dadurch wird der zweiteilige Clip entriegelt.
- Türverkleidung -1- ringsum etwa 15 mm von der Tür abziehen.

### 1 - Obere Verkleidung C-Säule

- Montageübersicht ⇒ [Seite 216](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 236](#)

### 2 - Obere Verkleidung B-Säule

- Montageübersicht ⇒ [Seite 214](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 230](#)
- Lösen und befestigen ⇒ [Seite 232](#)

### 3 - Verkleidung Säule-A

- Montageübersicht ⇒ [Seite 213](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 227](#)

### 4 - Einstiegsleiste


- Montageübersicht ⇒ [Seite 211](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 221](#)

### 5 - Untere Verkleidung B-Säule

- Montageübersicht ⇒ [Seite 215](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 234](#)

### 6 - Radhausverkleidung

- Montageübersicht ⇒ [Seite 217](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 238](#)

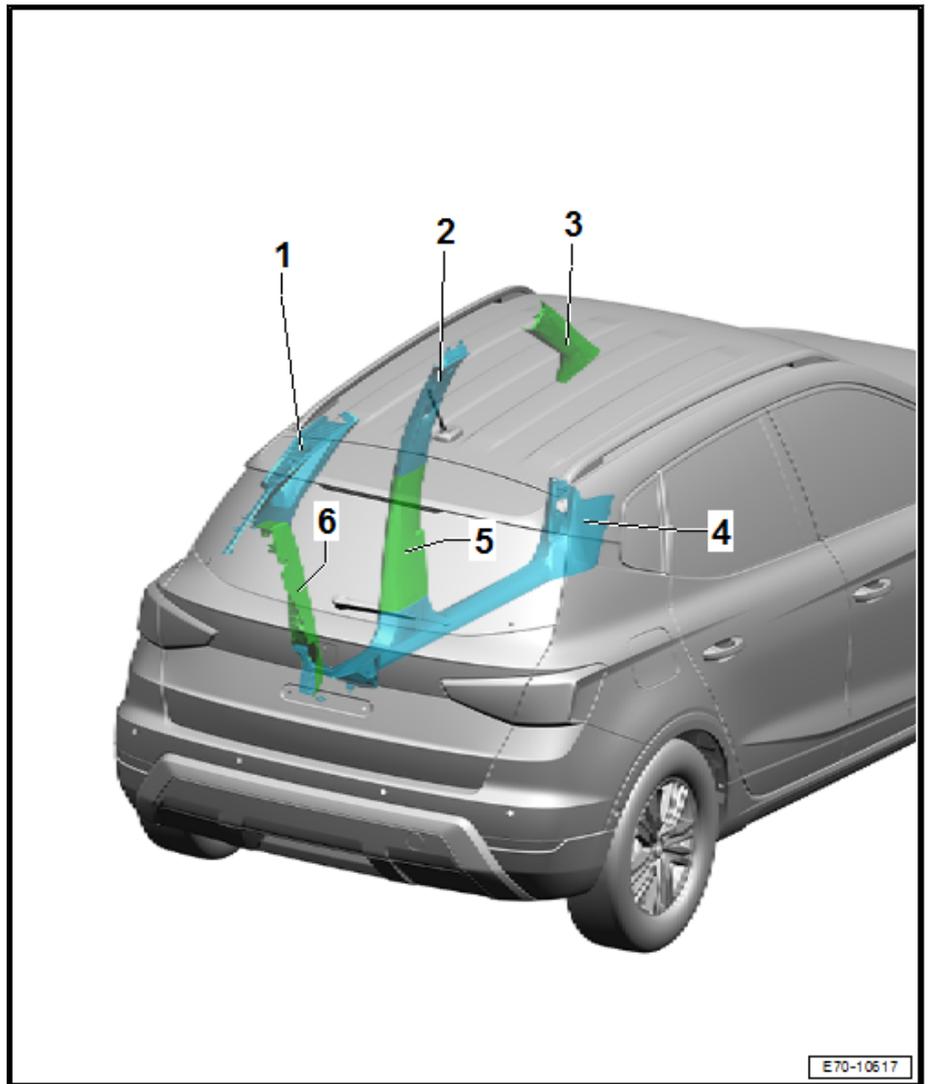

## 5.2 Montageübersicht - Einstiegsleiste

⇒ [-5.2.1 Einstiegsleiste, Fahrerseite](#), Seite 211

⇒ [-5.2.2 Einstiegsleiste, Beifahrerseite](#), Seite 212

### 5.2.1 Montageübersicht - Einstiegsleiste, Fahrerseite

### 1 - Kopfstützen

- Montageübersicht ⇒ [Seite 272](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 290](#)

### 2 - Handrad

- für Lehnenverstellung
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 287](#)

### 3 - Sitzhöhenverstellung

- Montageübersicht ⇒ [Seite 275](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 284](#)

### 4 - Sitzseitenblende Unterholmsseite

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 295](#)

### 5 - Aufnahme Bedienungsanlei- tung

- Montageübersicht ⇒ [Seite 278](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 303](#)

### 6 - Feuerlöscher

- Montageübersicht ⇒ [Seite 277](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 301](#)

### 7 - Ablagefach

- Montageübersicht ⇒ [Seite 276](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 299](#)

### 8 - Schraube

- 4 Stück
- 40 Nm

### 9 - Sitzwanne

- Montageübersicht ⇒ [Seite 273](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 305](#)

### 10 - Gurtschloss


- aus- und einbauen ⇒ [Seite 88](#)

### 11 - Sitzseitenblende Tunnelseite

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 298](#)

### 12 - Lehne vorn

- Montageübersicht ⇒ [Seite 270](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 288](#)

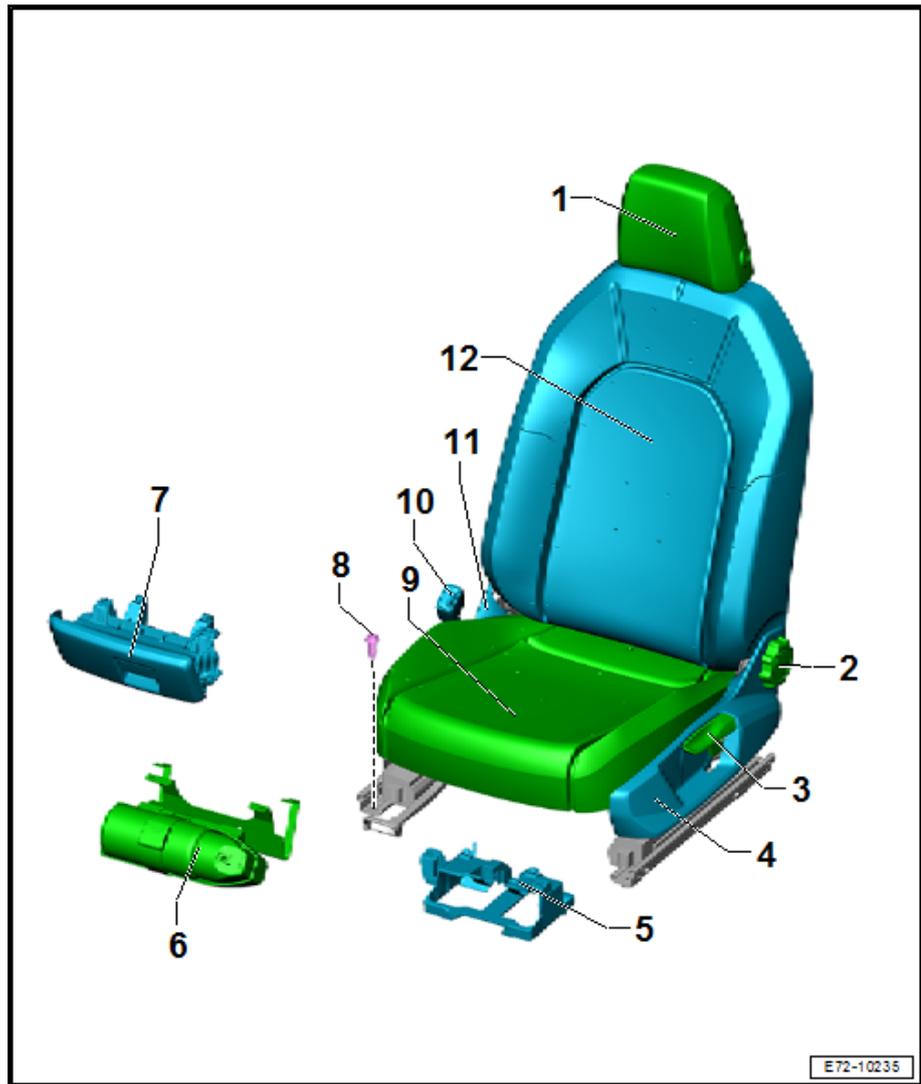

## 2.3 Montageübersicht - Lehne vorn

Sitzlehne, manuell verstellbarer Sitz

## 2.9 Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen


### Ausbauen




Vorsicht!

*Nach Möglichkeit den Vordersitz in die höchste Stellung bringen. Damit wird die Federkraft beim Aus- und Einbau der Sitzhöhenverstellung verringert.*

- Bauen Sie den Bezug und das Polster der Sitzwanne aus ⇒ [Seite 330](#) .
- Schrauben -2- herausdrehen.

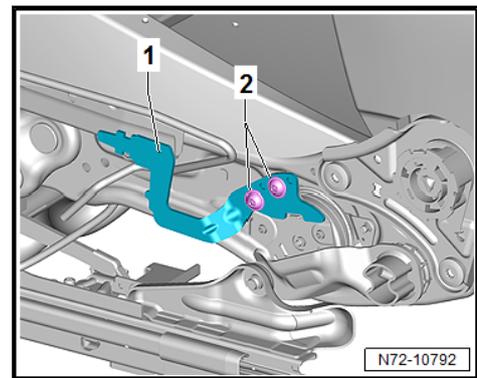

- Hebel -1- für den Sitzhöhenverstellgriff abnehmen.
- Sicherungsscheibe -1- mit einem Schraubendreher ausbauen.

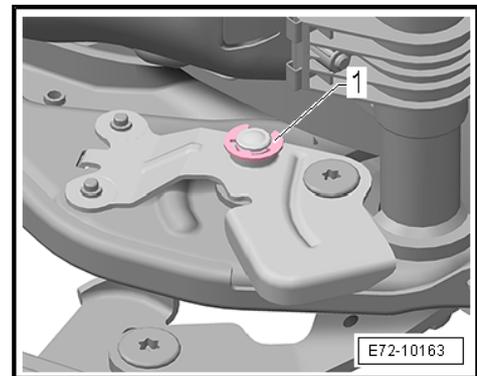

- Schrauben -1- herausdrehen.

