



**Volvo XC60**  
(2009-2017)




**Motor D5244T20 2,4 Liter Diesel 162 kW**

# Inhalt

Einleitung .....	4
Handbuch.....	4
Symbole .....	6
Abbildungen .....	12
Konstruktion und Funktion.....	17
Allgemeines .....	17
Motor, D5244T20 .....	17
Zünd- und Regelsystem .....	44
Steuerungssystem, Kraftstoffversorgung.....	44
Spezifikationen, mechanisch.....	128
Allgemeines .....	128
Anzugsdrehmoment, D5244T20, TF-80SD AWD .....	128
Motor.....	130
Allgemeines.....	130
Schmier- und Ölsystem .....	135
Allgemeines.....	135
Kühlanlage .....	146
Allgemeines.....	146
Ausbau, Auswechseln und Einbau .....	147
Motor.....	147
Motoraufhängung .....	147
Steuerung .....	178
Allgemeines.....	202
Kurbelmechanismus.....	223
Ölwanne.....	231
Zylinderkopf.....	238
Schmier- und Ölsystem .....	259
Ölpumpe und Leitung .....	259
Ölkühler.....	262
Allgemeines.....	263
Ölfilter.....	267
Kraftstoffanlage .....	275
Kraftstofftank, Kraftstoffleitungen, Verdampfungssystem.....	275
Einspritzventil und Druckleitung.....	285
Einspritzpumpe, Regler und Pumpenkupplung.....	296

Kraftstoffpumpe und Sieb .....	302
<b>Einlass- und Abgassystem .....</b>	<b>310</b>
Katalysator und Abgasreinigung .....	310
Turbolader .....	328
Einlaß- und Auspuffkrümmer .....	338
Luftfilter und Drosselklappengehäuse .....	343
Schalldämpfer und Auspuffrohr .....	348
<b>Kühlanlage .....</b>	<b>353</b>
Kühlmittelpumpe und Thermostat .....	353
Ladeluftkühler mit Anschluß .....	355
Kühler und Anschlüsse .....	359
Lüfter, Lüfterabdeckung und Kupplung .....	367
<b>Motorregelung .....</b>	<b>371</b>
Gaspedalsteuerung .....	371
<b>Zünd- und Regelsystem .....</b>	<b>372</b>
Steuerungssystem, Kraftstoffversorgung .....	372
Steuerungssystem, Zündung .....	384
<b>Überholungsanweisungen .....</b>	<b>385</b>
<b>Motor .....</b>	<b>385</b>
Allgemeines .....	385
Zylinderkopf .....	394
Zylinderblock .....	401
Steuerung .....	402
Kurbelmechanismus .....	404
<b>Kühlanlage .....</b>	<b>425</b>
Kühler und Anschlüsse .....	425
<b>Reinigung, Inspektion und Einstellen .....</b>	<b>426</b>
<b>Motor .....</b>	<b>426</b>
Kurbelmechanismus .....	426
Allgemeines .....	430
Zylinderlaufbuchse und Kolben .....	432
<b>Schmier- und Ölsystem .....</b>	<b>434</b>
Allgemeines .....	434
<b>Kraftstoffanlage .....</b>	<b>440</b>
Kraftstoffpumpe und Sieb .....	440
Allgemeines .....	441
Kraftstofftank, Kraftstoffleitungen, Verdampfungssystem .....	447
Einspritzventil und Druckleitung .....	449


Einlass- und Abgassystem.....	453
Schalldämpfer und Auspuffrohr .....	453
Turbolader.....	456
Einlaß- und Auspuffkrümmer.....	463
Kühlanlage .....	467
Kühler und Anschlüsse.....	467

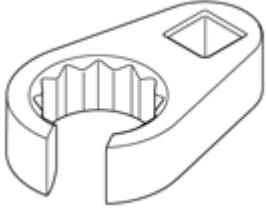Spezialwerkzeug	
	<b>981 4129 Klauenschlüssel</b> <b>Werkzeugnummer:</b> 981 4129 <b>Werkzeugbeschreibung:</b> Klauenschlüssel <b>Werkzeugtafeln:</b> 23

## Entfernen


### Hinweis:

Ausbauschritte in dieser Arbeitsanweisung können Einbaudetails beinhalten.

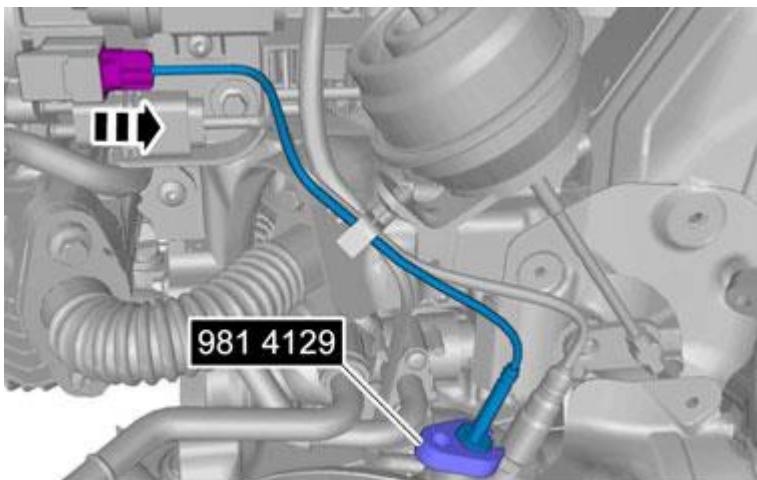

Anzugsdrehmoment: Temperaturgeber Katalysator (hinten und vorne), 45 Nm

Spezialwerkzeug: **T9814129, 981 4129 Klauenschlüssel**

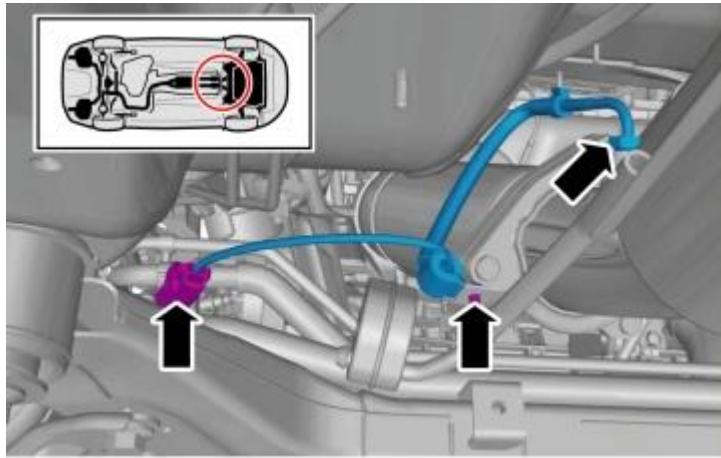

Anzugsdrehmoment: Temperaturgeber Katalysator (hinten und vorne), 45 Nm

---

### Anbringen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.