



Seat Tarraco
(2018 >)



Karosserie Montagearbeiten Außen

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
50 - Karrosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	7
1.4 Lufführung aus- und einbauen	16
1.5 Strebe für Schlossträger aus- und einbauen	18
2 Kotflügel	22
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	22
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	24
3 Stirnwand	28
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	28
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	28
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	30
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	33
55 - Deckel, Klappen	39
1 Hauben, Heckklappe, Deckel, Hauptbauteile	39
2 Frontklappe	40
2.1 Montageübersicht - Frontklappe	40
2.2 Montageübersicht - Bowdenzug	42
2.3 Frontklappe aus- und einbauen	42
2.4 Frontklappe einstellen	45
2.5 Klappenschloss aus- und einbauen	55
2.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	58
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	59
2.8 Scharniere aus- und einbauen	61
2.9 Dämpfung aus- und einbauen	62
2.10 Bowdenzug aus- und einbauen	64
2.11 Stützstange aus- und einbauen	67
3 Heckklappe	69
3.1 Montageübersicht - Heckklappe	69
3.2 Heckklappe aus- und einbauen	71
3.3 Heckklappe einstellen	75
3.4 Klappenschloss aus- und einbauen	82
3.5 Betätigung aus- und einbauen	90
3.6 Scharniere aus- und einbauen	91
3.7 Schließbügel aus- und einbauen	93
3.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	94
3.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	97
3.10 Gasdruckfeder entgasen	99
3.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	99
4 Tankklappeneinheit	103
4.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	103
4.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	103
4.3 Tankklappe aus- und einbauen	106
5 Ladeklappeneinheit	109
5.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	109

5.2	Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	109
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	113
1	Tür	113
1.1	Montageübersicht - Tür	113
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	116
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	118
1.4	Tür aus- und einbauen	120
1.5	Tür einstellen	123
1.6	Schließbügel einstellen	126
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	128
2	Türeinbauteile	131
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	131
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	132
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	133
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	135
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	137
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	140
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	142
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	144
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	150
2.10	Türgriff aus- und einbauen	154
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	158
2.12	Türschloss aus- und einbauen	160
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	165
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	168
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	170
3	Zentralverriegelung	171
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	171
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	173
3.3	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	174
3.4	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	176
3.5	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	178
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	180
1	Tür	180
1.1	Montageübersicht - Tür	180
1.2	Tür aus- und einbauen	183
1.3	Tür einstellen	185
1.4	Schließbügel einstellen	188
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	190
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	192
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	195
2	Türeinbauteile	197
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	197
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	199
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	199
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	200
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	203
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	206
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	208
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	210
2.9	Türgriff aus- und einbauen	215
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	218
2.11	Türschloss aus- und einbauen	221

2.12	Fensterführung aus- und einbauen	225
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	228
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	230
60	- Schiebe-/Ausstelldach	231
1	Schiebe-/Aufstelldach, Hauptbauteile	231
2	Schiebedach	232
2.1	Montageübersicht - Schiebedach	232
2.2	Montageübersicht - Windabweiser	234
2.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo	235
2.4	Grundeinstellung Panorama-Schiebedach	236
2.5	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	236
2.6	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	240
2.7	Schiebedachdeckel einstellen	244
2.8	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	248
2.9	Windabweiser aus- und einbauen	253
2.10	Taster für Glasdeckel und Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	257
2.11	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	257
2.12	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	259
2.13	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	261
2.14	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	262
2.15	Schiebedachrollo aus- und einbauen	263
2.16	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	267
2.17	Heckteil aus- und einbauen	271
2.18	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen	274
2.19	Seilzüge für Schiebedachrollo aus- und einbauen	276
2.20	Stromlose Betätigung	279
3	Wasserablaufschläuche	282
3.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	282
3.2	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	282
3.3	Wasserablaufschläuche reinigen	284
63	- Stoßfänger	287
1	Stoßfänger vorn	287
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	287
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	293
1.3	Stoßfängerabdeckung anpassen	295
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	298
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	302
1.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	311
2	Stoßfänger hinten	312
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	312
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	316
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	317
2.4	Stoßfängerabdeckung anpassen	320
2.5	Anbauteile aus- und einbauen	324
2.6	Aufprallträger aus- und einbauen	333
64	- Verglasung	337
1	Scheiben, Hauptbauteile	337
2	Reparaturhinweise	338
2.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	338
2.2	Scheibeninstandsetzung	338
2.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	339
2.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	346

2.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	347
2.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	348
2.7	Lackschäden ausbessern	350
2.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	350
3	Frontscheibe	351
3.1	Montageübersicht - Frontscheibe	351
3.2	Frontscheibe aus- und einbauen	352
4	Heckscheibe	362
4.1	Montageübersicht - Heckscheibe	362
4.2	Heckscheibe aus- und einbauen	362
5	Seitenscheiben	370
5.1	Montageübersicht - Seitenscheibe, hinten	370
5.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	370
6	Türscheiben	377
6.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	377
6.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	378
6.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	379
6.4	Türscheibe vorn einstellen	385
6.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	385
6.6	Türscheibe hinten einstellen	392
6.7	Fest stehende Türscheibe vorn aus- und einbauen	392
6.8	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	395
66	- Außenausstattung	399
1	Außenausstattung, Hauptbauteile	399
2	Kühlergrill/Frontblende	400
2.1	Montageübersicht - Kühlergrill	400
2.2	Kühlergrill aus- und einbauen	400
2.3	Frontblende aus- und einbauen	403
3	Spoiler	405
3.1	Montageübersicht - Spoiler	405
3.2	Spoiler aus- und einbauen	406
4	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	412
4.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	412
4.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	413
4.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	414
4.4	Wasserfangleiste aus- und einbauen	418
4.5	Abdeckung aus- und einbauen	420
4.6	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	427
4.7	Zierleiste aus- und einbauen	432
4.8	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	435
5	Dämpfung	441
5.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	441
5.2	Dämpfung aus- und einbauen	443
6	Unterbodenverkleidung	448
6.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	448
6.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	451
6.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	458
7	Dachleisten / Dachreling	460
7.1	Montageübersicht - Dachreling	460
7.2	Dachreling aus- und einbauen	460
8	Außenspiegel	463
8.1	Montageübersicht - Außenspiegel	463
8.2	Außenspiegel aus- und einbauen	467

8.3	Spiegelglas aus- und einbauen	469
8.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	471
8.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	474
9	Radhausschale	477
9.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	477
9.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	478
9.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	478
9.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	481
10	Schriftzüge und Embleme	485
10.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	485
10.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	486
10.3	Embleme Front aus- und einbauen	489
10.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	490
11	Anhängevorrichtung	511
11.1	Montageübersicht - Anhängervorrichtung	511
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	511
11.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	513
12	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	515
12.1	Wärmeschutzbleche vorn aus- und einbauen	515
12.2	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen	520
12.3	Wärmeschutzblech Nachschalldämpfer aus- und einbauen	522

1 - Schraube

- 2 + 2 Stück
- 8 Nm

2 - Strebe Schlossträger

- ⇒ [f1.5 ür Schlossträger aus- und einbauen](#), Seite 18

3 - Schraube

- 1 + 1 Stück
- 4 Nm

4 - Kühlerbaugruppe

- Montageübersicht - Kühler/Kühlerlüfter ⇒ Rep.-Gr. 19; Kühler/Kühlerlüfter; Montageübersicht - Kühler/Kühlerlüfter

5 - Kühlerlager

- Einbaulage beachten

6 - Halterung

7 - Dichtung Motorhaubenstütze

8 - Niet

- 2 + 2 Stück

9 - Luftführung

- 2 Stück

10 - Schraube

- 1 + 1 Stück
- 4 Nm

11 - Scheinwerferhalter

12 - Muttern

- 2 Stück
- 12 Nm

13 - Zugstrebe

14 - Querträger vorne

- ⇒ [-1.2 Aufprallträger](#), Seite 293

15 - Schraube

- 2 + 2 Stück
- 8 Nm

16 - Halter Außentemperaturfühler -G17-

17 - Schraube


- 4 + 4 Stück
- 55 Nm


18 - Fußgängerschutz

- ⇒ [-1.2 Aufprallträger](#), Seite 293


19 - Niet

- 2 Stück

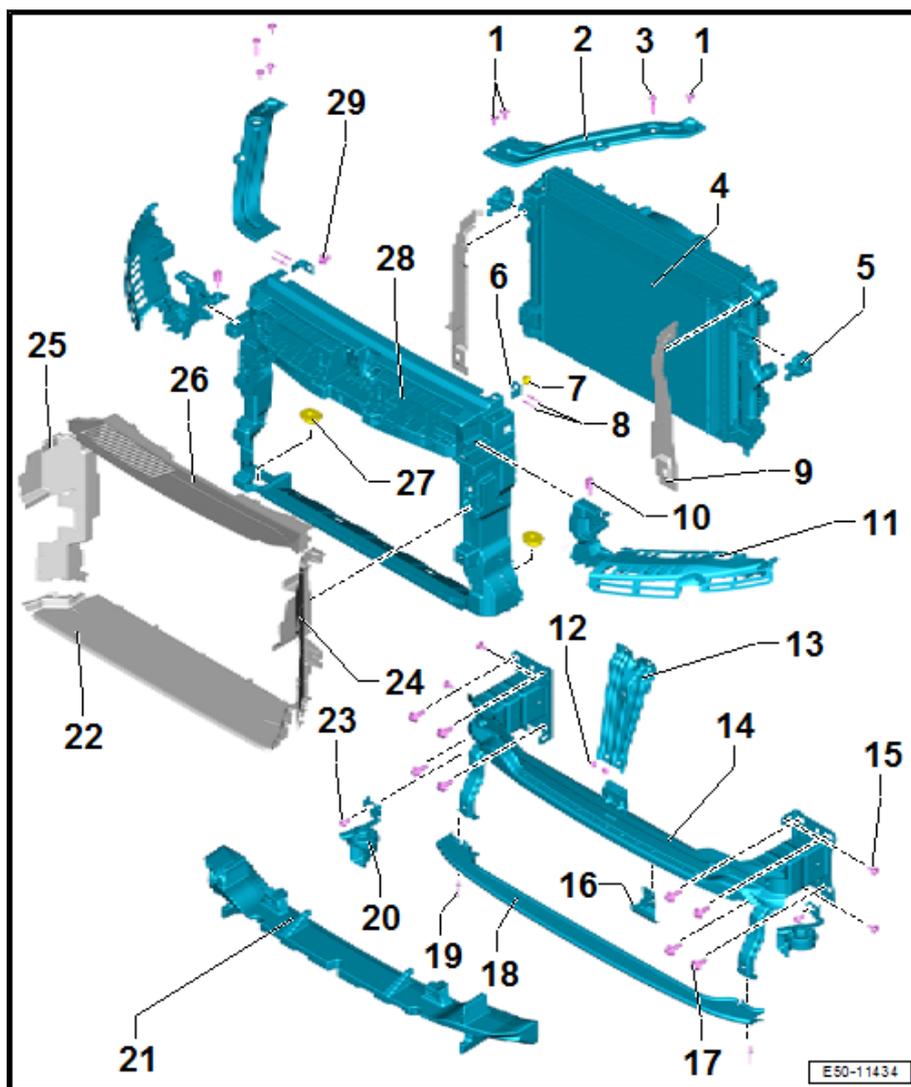


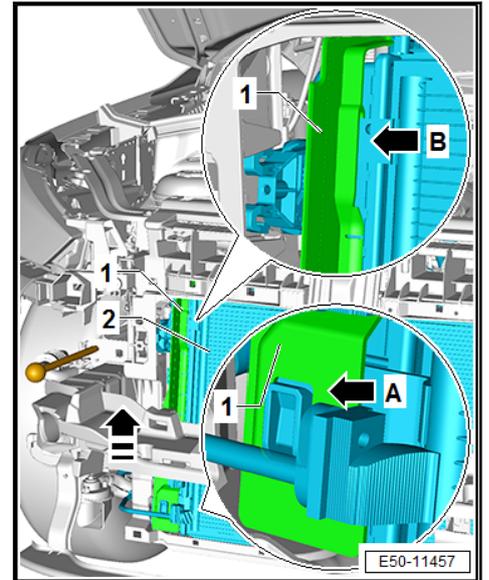


- Die Einheit Kühler/Ladeluftkühler/Kondensator so weit wie möglich zum Motor schwenken.

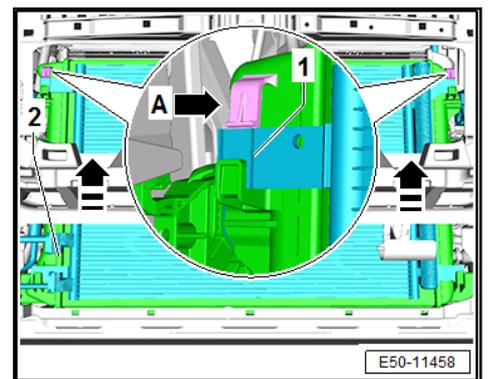

- Beidseitig den Befestigungsclip -Pfeil A- entriegeln und den Kondensator -1- nach oben -Pfeile- aus den Aufnahmen am Ladeluftkühler/Kühler ziehen.
- Kondensator -1- am Schlossträger lösen.

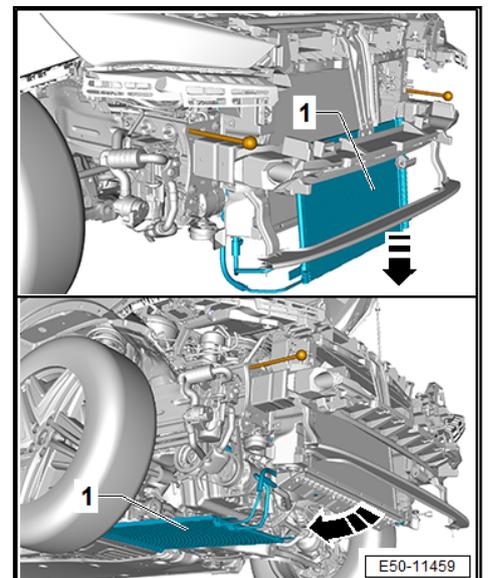

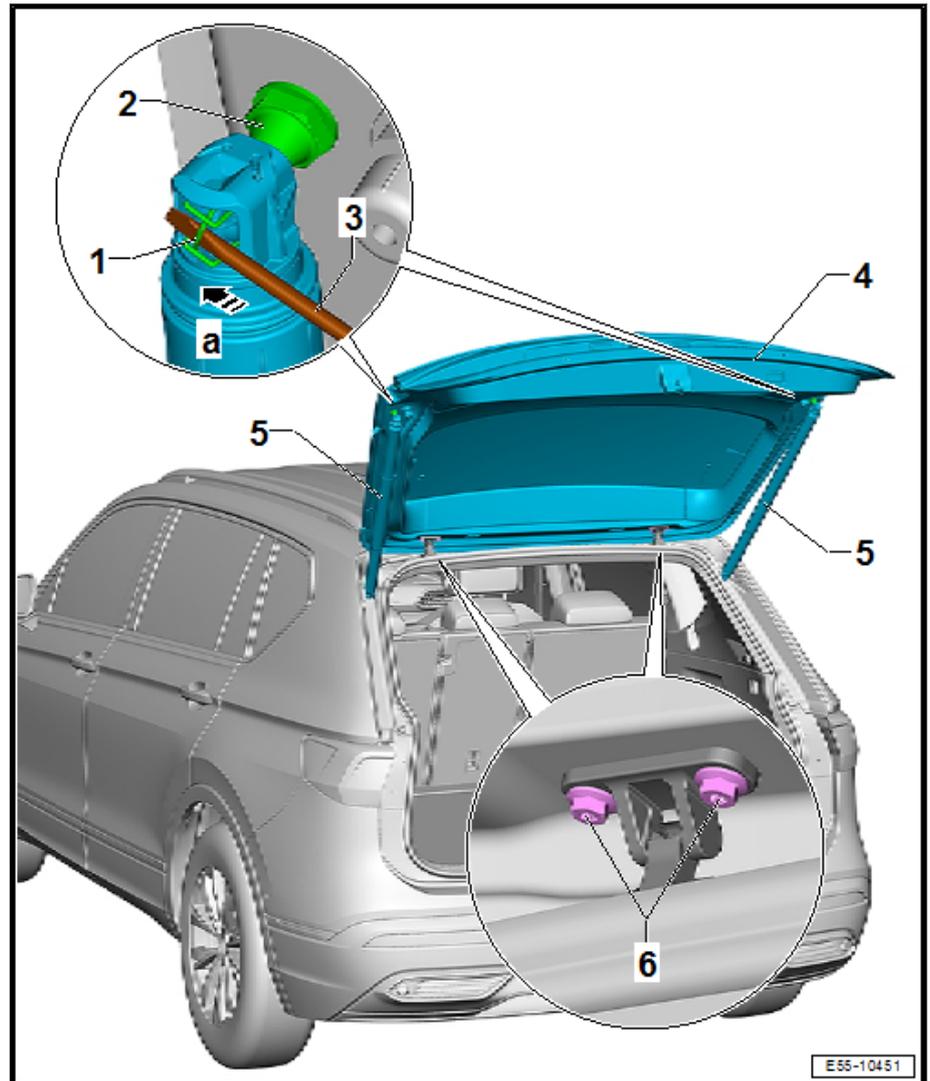

- Schrauben -6- an den Scharnieren links und rechts lösen, aber noch nicht herauserschrauben.

Nur für Fahrzeuge mit Gasdruckfedern

- Gasdruckfedern ausbauen → [Seite 97](#)

Nur für Fahrzeuge mit Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-

Es ist nicht notwendig, das komplette Bauteil auszubauen. Nur den mit der Heckklappe verankerten Teil des Stoßdämpfers ausbauen.

- Einen Schraubendreher -3- unter die Federklammern -1- führen -Pfeil a-.
- Betätigungsmechanismus der Heckklappe -5- aus den Zapfen -2- lösen.

Nach Ausbau des Betätigungsmechanismus der Heckklappe -5- den Schraubendreher -3- sofort wieder aus der Federklammer -1- herausziehen.

Fortsetzung für alle Fahrzeuge

- Schrauben -6- lösen und herausnehmen und die Heckklappe -4- abnehmen.

1 - Tür vorn

- ⇒ [a1.4 us- und einbauen](#)“, Seite 120
- ⇒ [e1.5 einstellen](#)“, Seite 123

2 - Fensterschachtleiste innen

- ⇒ [i2.15 innen aus- und einbauen](#)“, Seite 170

3 - Aufkleber

- Durchmesser 32 und 40 mm
- bei Bedarf aus handelsüblichem Gewebeklebeband fertigen
- Aufkleber müssen die Öffnungen komplett abdecken.

4 - Dämpfung

- selbstklebend
- Einbauen:
 - Bei Bedarf zuschneiden, 250 mm x 160 mm. Wie im Bild gezeigt, positionieren.
 - Mit dem Heißluftgebläse -V.A.G 1416- erwärmen und kräftig an das Türaußenblech andrücken.

5 - Dämpfung

- selbstklebend
- Einbauen:
 - Bei Bedarf zuschneiden, 200 mm x 100 mm. Wie im Bild gezeigt, positionieren. Abstand 10 mm zur nächsten Dämpfung.
 - Mit dem Heißluftgebläse -V.A.G 1416- erwärmen und kräftig an das Türaußenblech andrücken.

6 - Türinnenabdeckung

- ⇒ [a2.6 us- und einbauen](#)“, Seite 140

7 - Fensterschachtleiste außen


- ⇒ [a2.14 außen aus- und einbauen](#)“, Seite 168

8 - Aufkleber

- 3 Stück
- 15 mm x 50 mm
- bei Bedarf aus handelsüblichem Gewebeklebeband fertigen
- Aufkleber müssen die Öffnungen komplett abdecken.


9 - Fensterführung

- ⇒ [a2.13 us- und einbauen](#)“, Seite 165

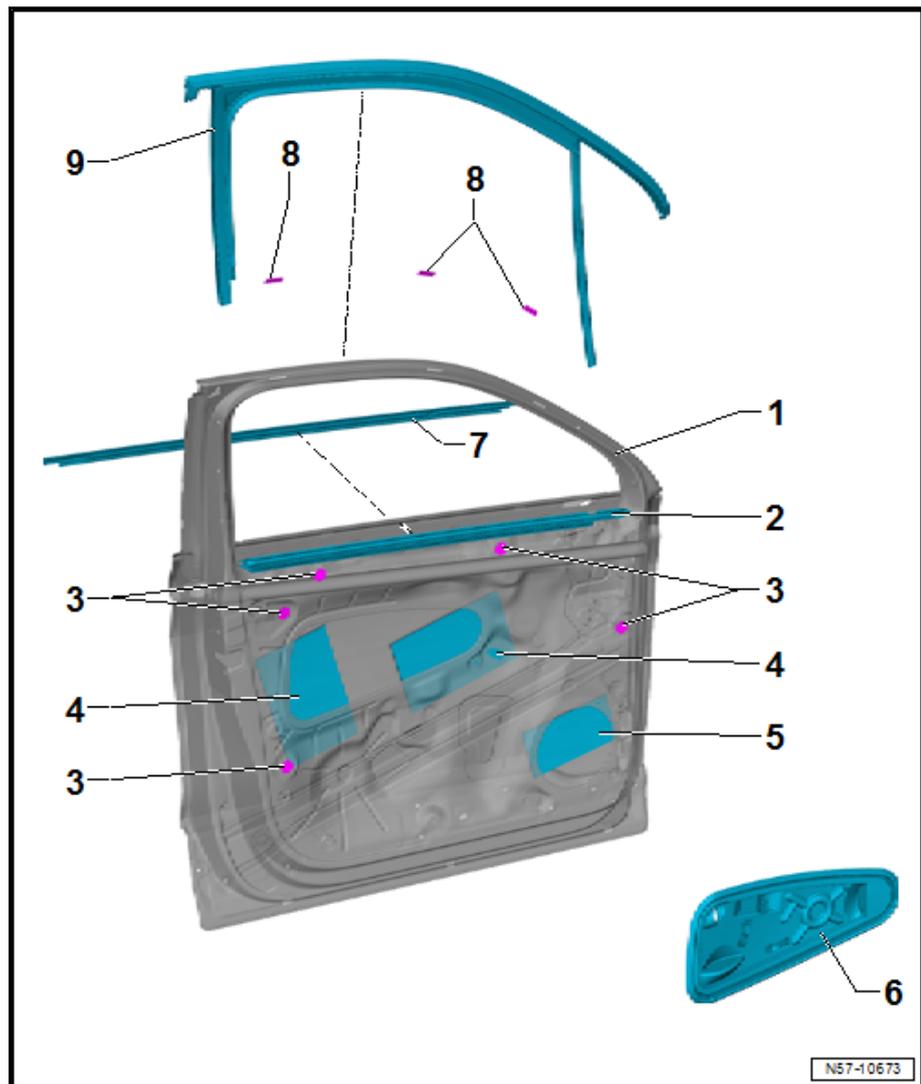

2.2 Montageübersicht - Fensterheber


◆ Drehmomentschlüssel -V.A.G 1783-

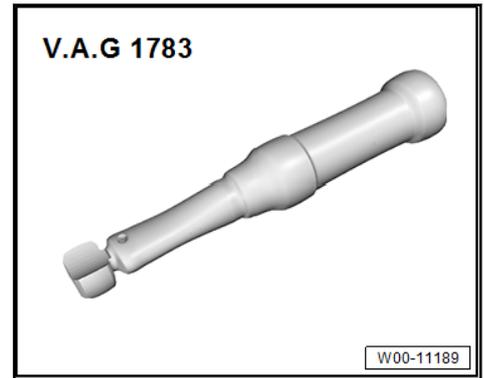

Ausbauen

 Hinweis

- ◆ *Je nach Modellvariante müssen beim Aus- und Einbau der Stoßfängerabdeckung vorn geringfügige Abweichungen berücksichtigt werden.*
- ◆ *Die Stoßfängerabdeckung wird zusammen mit dem Kühlergrill ausgebaut.*
- ◆ *Die Radabdeckungen werden nur an den Verrastungen gelöst. Die Clips im Kotflügel werden nicht gelöst.*
- Die Motorhaube öffnen und mit der Stützstange offen halten.
- Schrauben -1- und -2- herausnehmen.

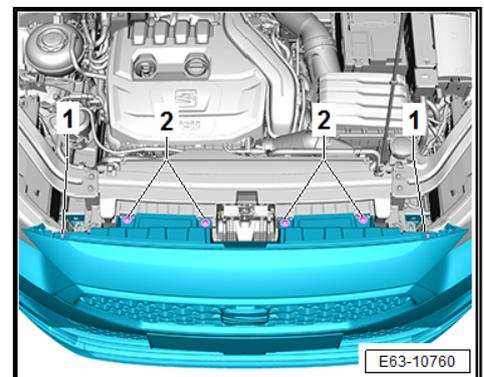

- Schrauben -1- herausziehen.



- Auf beiden Seiten die Schrauben -2- am Radhaus -3- herausdrehen.