



**Seat Inca**  
(1995-2004)



**Karosserie Montagearbeiten Innen**

## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>68 - Innenausstattung</b>                                  | <b>1</b>  |
| <b>1 Innenspiegel</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Innenspiegel: ausbauen                                    | 1         |
| 1.2 Innenspiegel: einbauen                                    | 1         |
| <b>2 Ablagefächer, Verkleidungen, Abdeckungen und Ablagen</b> | <b>3</b>  |
| 2.1 Mittelkonsole: ausbauen                                   | 3         |
| 2.2 Handgriff und Verkleidung des Handbremshebels: ausbauen   | 3         |
| 2.3 Ablagefach Fahrerseite: ausbauen                          | 5         |
| 2.4 Abdeckung Fußraum Fahrerseite ausbauen                    | 6         |
| 2.5 Ablagefach Beifahrerseite: ausbauen                       | 7         |
| 2.6 Verkleidung für Schalttafel: ausbauen                     | 7         |
| 2.7 Dachgriff: ausbauen                                       | 7         |
| 2.8 Sonnenblende: ausbauen                                    | 8         |
| 2.9 Ablage der vorderen Dachverkleidung: ausbauen             | 8         |
| 2.10 Einstiegsleiste: aus- und einbauen                       | 9         |
| <b>69 - Insassenschutz</b>                                    | <b>10</b> |
| <b>1 Sicherheitsgurte</b>                                     | <b>10</b> |
| 1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer                  | 10        |
| 1.2 Gurtstraffer: prüfen                                      | 10        |
| 1.3 Sicherheitsgurte vorne mit Spannsystem: aus- und einbauen | 10        |
| 1.4 Gurthöhenverstellungen ausbauen                           | 12        |
| 1.5 Beschlag vorn: aus- und einbauen                          | 12        |
| 1.6 Gurtverschluß vorn: ausbauen                              | 13        |
| 1.7 Sicherheitsgurte hinten: aus- und einbauen                | 13        |
| 1.8 Gurtautomatik hinten: aus- und einbauen                   | 15        |
| 1.9 Bauchgurt und Doppelverschluß: aus- und einbauen          | 16        |
| 1.10 Untersuchung der Sicherheitsgurte                        | 16        |
| <b>2 Airbag</b>   | <b>20</b> |
| 2.1 Übersicht der Einbauorte                                  | 20        |
| 2.2 Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten am Airbag               | 20        |
| 2.3 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall           | 21        |
| 2.4 Airbageinheit Fahrerseite: aus- und einbauen              | 21        |
| 2.5 Lenkrad: aus- und einbauen                                | 22        |
| 2.6 Rückstellring mit Schleifring: aus- und einbauen          | 23        |
| 2.7 Airbageinheit Beifahrerseite: aus- und einbauen           | 24        |
| 2.8 Steuergerät für Airbag J234 : aus- und einbauen           | 25        |
| <b>70 - Verkleidungen/Dämpfungen</b>                          | <b>26</b> |
| <b>1 Schalttafel</b>  | <b>26</b> |
| 1.1 Werkzeuge   | 26        |
| <b>2 Schalttafel</b>  | <b>27</b> |
| 2.1 Schalttafel: aus- und einbauen                            | 27        |
| <b>3 Türverkleidung</b>                                       | <b>32</b> |
| 3.1 Werkzeuge   | 32        |
| 3.2 Verkleidung Tür vorn Montageübersicht                     | 32        |
| 3.3 Verkleidung Tür vorn Aus- und Einbau                      | 34        |
| 3.4 Verkleidung der Tür hinten: Montageübersicht              | 35        |
| 3.5 Dämpfungsfolie der Tür: aus- und einbauen                 | 36        |
| <b>4 Verkleidungen der Säulen und Seitenverkleidungen</b>     | <b>39</b> |
| 4.1 Obere Verkleidung A-Säule: aus- und einbauen              | 39        |
| 4.2 untere Verkleidung A-Säule: aus- und einbauen             | 39        |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 4.3                                      | Obere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen .....                                       | 40        |
| 4.4                                      | Seitenverkleidung: aus- und einbauen: .....   | 42        |
| <b>5</b>                                 | <b>Verkleidung Kofferraum/Laderaum .....</b>  | <b>43</b> |
| 5.1                                      | Verkleidung Kofferraum/Laderaum: aus- und einbauen .....                                | 43        |
| <b>6</b>                                 | <b>Dachverkleidung .....</b>  | <b>44</b> |
| 6.1                                      | Formhimmel aus -und einbauen .....  | 44        |
| <b>7</b>                                 | <b>Formhimmel hinten: aus- und einbauen .....</b>                                       | <b>46</b> |
| <b>72 - Sitzgestelle .....</b>           |   | <b>48</b> |
| <b>1</b>                                 | <b>Vordersitze .....</b>  | <b>48</b> |
| 1.1                                      | Vordersitz: aus- und einbauen .....   | 48        |
| 1.2                                      | Führungen der Kopfstützen: ausbauen .....   | 48        |
| 1.3                                      | Vorderes Lager des Vordersitzes: Montageübersicht .....                                 | 49        |
| 1.4                                      | Rückenlehne: aus- und einbauen .....  | 50        |
| 1.5                                      | Sitzgestell: Montageübersicht .....   | 51        |
| 1.6                                      | Gestell des Klappsitzes: Montageübersicht .....   | 52        |
| 1.7                                      | Steuerleitung für Entriegelung des Klappsitzes: ausbauen, einbauen und einstellen ..... | 53        |
| 1.8                                      | Schlinge: ausbauen .....  | 54        |
| 1.9                                      | Gestell der Rückenlehne: Montageübersicht .....   | 54        |
| <b>2</b>                                 | <b>Rücksitze .....</b>  | <b>56</b> |
| 2.1                                      | Bank und Rückenlehne (geteilt): ausbauen .....  | 56        |
| <b>74 - Sitz - Polster, Bezüge .....</b> |   | <b>57</b> |
| <b>1</b>                                 | <b>Bezüge und Polsterungen der Vordersitze .....</b>                                    | <b>57</b> |
| 1.1                                      | Bezüge und Polsterungen der Vordersitze: Montageübersicht .....                         | 57        |
| 1.2                                      | Bezüge und Polsterung der Vorder sitze: aus- und einbauen .....                         | 58        |
| 1.3                                      | Bezüge und Polsterungen der vorderen Rückenlehne: Montageübersicht .....                | 60        |
| 1.4                                      | Bezüge und Polsterungen der Sitzbank (geteilt): Montageübersicht .....                  | 62        |
| 1.5                                      | Bezüge und Polsterungen der Sitzbank (geteilt): aus- und einbauen .....                 | 63        |
| 1.6                                      | Bezüge und Polsterungen der Rückenlehne (geteilt): aus- und einbauen .....              | 65        |

## 2 Ablagefächer, Verkleidungen, Abdeckungen und Ablagen

### 2.1 Mittelkonsole: ausbauen

1 - Mittelkonsole

2 - Abdeckung

3 - Sechskantmutter


□ Zwei Stück

4 - Abstandshülse

5 - Schraubbolzen

Ausbau:

- Haken Sie die Abdeckung -2- aus und nehmen Sie sie nach oben ab.
- Entfernen Sie die Sechskantmuttern -3-
- Heben Sie die Mittelkonsole -1- hinten an, haken Sie das Vorder- teil aus und nehmen Sie sie nach oben ab.

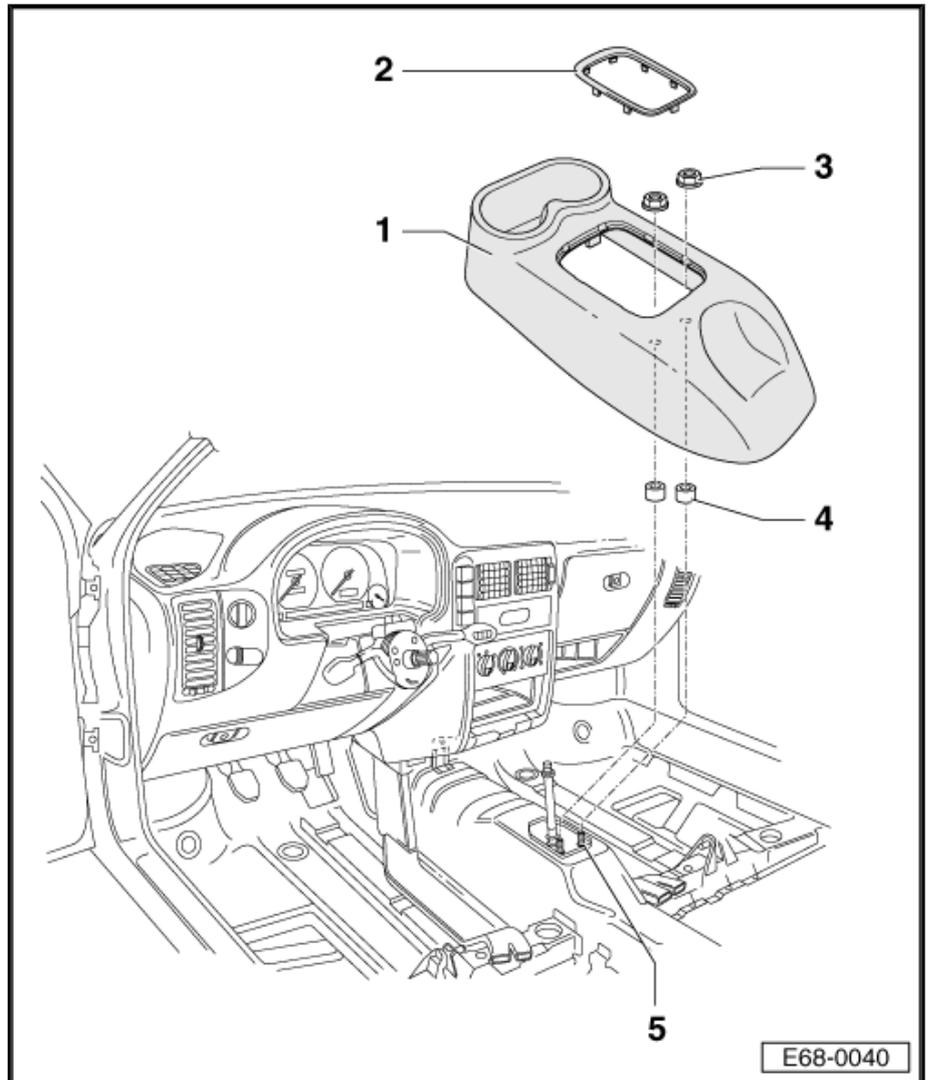

### 2.2 Handgriff und Verkleidung des Handbremshebels: ausbauen


- Heben Sie den Handbremshebel an
- Hebeln Sie die Einrastleiste -Pfeil- mit einem Schrauber ab
- Nehmen Sie den Handgriff -1- des Handbremshebels ab
- Hebeln Sie den Deckel -5- aus der Verkleidung -3- heraus.
- Entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben -4-

- Ziehen Sie den Einfachstecker für die Hupe heraus.



### Hinweis

- ◆ Der Aus- und Einbau des Rückstellrings mit Schleifring muß mit dem Lenkrad in Mittelstellung (Räder gerade) erfolgen.
- ◆ Als neues Teil ist die Einheit aus Rückstellring mit Schleifring in der Mittelstellung mit einer Kabelschelle gesichert.

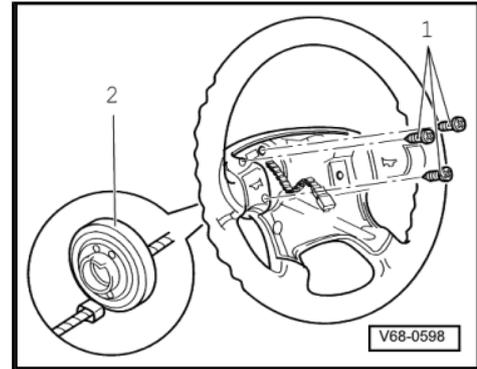

## 2.7 Airbageinheit Beifahrerseite: aus- und einbauen

### 1 - Airbageinheit Beifahrerseite

- ◆ Ausbauen

### 2 - Halterahmen

- ◆ Muß nach Auslösen des Airbags ersetzt werden

### 3 - Anschlußstecker

- ◆ An die Abschaltung für Schalttafeleinsatz mit einer Halterung angeclipst

### 4 - Masseleitung

### 5 - Ablagefach Beifahrerseite

### 6 - Kreuzschlitzschrauben


#### Ausbau

- Klemmen Sie das Masseband der Batterie ab.
- Bauen Sie das Ablagefach Beifahrerseite aus  
⇒ Seite 6

Lösen Sie die Schraube -6- und klinken Sie die Airbageinheit -1- aus (achten Sie auf die oberen Bolzen -Pfeile-).

Lösen Sie die Masseleitung -4- vom Airbaggehäuse.

- Klinken Sie den Stecker -3- aus seiner Halterung aus, ziehen Sie ihn ab und entfernen Sie die Airbageinheit -1-.

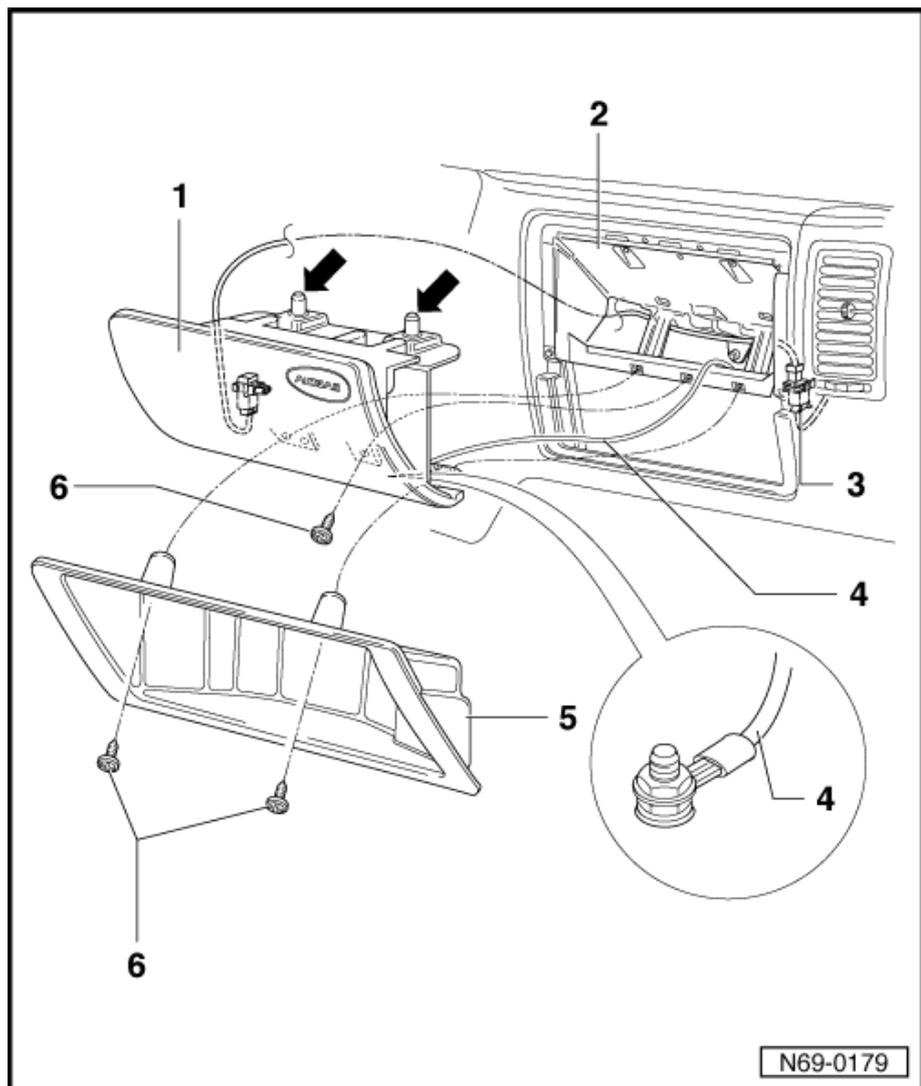

#### Einbau

- Bauen Sie die Airbageinheit ein.
- Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
- Schalten Sie die Zündung ein.

**1 - Blende**  
 Am Griff angeclipst

**2 - Schraube**  
 4Nm

**3 - Verkleidung**  
 Aus- und Einbau  
 ⇒ [Seite 34](#)

**4 - Kappe**

**5 - Kreuzschlitzschraube**

**6 - Rosette**

**7 - Sicherheitsknopf**  
 In den Sicherungsstab  
 eingeschraubt

**8 - Spreizclip**

**9 - Dämpfungsfolie**  
 Aus- und Einbau  
 ⇒ [Seite 37](#)

**10 - Verkleidungsclip**  
 Sieben Stück  
 Besteht aus zwei Teilen

**11 - Griff**  
 Kann nur bei ausgebauerter Verkleidung ausgebaut werden

**12 - Ablage**  
 Kann nur bei ausgebauerter Verkleidung ausgebaut werden

**13 - Fensterkurbel**  
 Ausbau ⇒ [Seite 35](#)

**14 - Kreuzschlitzschraube**

**15 - Abdeckung für Lautsprecher**

In die Ablage der Tür eingelassen und mit einer Kreuzschlitzschraube ⇒ [Pos. 16 \(Seite 33\)](#) befestigt

**16 - Kreuzschlitzschraube**

