



Cupra Formentor
(2020 ➤)



Karosserie Montagearbeiten Außen

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Verletzungsgefahr durch unerwarteten Motorstart	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Schlossträger - Montageübersicht	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	16
1.4 Luftführung aus- und einbauen	28
1.5 Strebe für Schlossträger aus- und einbauen	31
1.6 Halter für Schutzabdeckung aus- und einbauen	33
2 Kotflügel	35
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	35
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	36
3 Stirnwand	42
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	42
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	42
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	44
3.4 Wasserkastenabdeckung, aus- und einbauen	45
55 - Deckel, Klappen	53
1 Frontklappe	53
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	53
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	54
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	56
1.4 Frontklappe einstellen	57
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	63
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	71
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	72
1.8 Scharniere aus- und einbauen	73
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	75
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	76
1.11 Stützstange aus- und einbauen	80
2 Heckklappe	83
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	83
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	87
2.3 Heckklappe einstellen	91
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	98
2.5 Betätigung aus- und einbauen	106
2.6 Scharniere aus- und einbauen	107
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	109
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	109
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	111
2.10 Gasdruckfeder entgasen	113
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	114
2.12 Steuergerät für Heckklappe J605	116
3 Tankklappeneinheit	118
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	118
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	118

3.3	Tankklappe aus- und einbauen	122
3.4	Stellelement aus- und einbauen	123
4	Ladeklappeneinheit	125
4.1	Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	125
4.2	Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	125
4.3	Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen	128
4.4	LED-Modul für Ladesteckdose 1 L263 aus- und einbauen	128
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	130
1	Tür	130
1.1	Montageübersicht - Tür	130
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	132
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	134
1.4	Tür aus- und einbauen	139
1.5	Tür einstellen	142
1.6	Schließbügel einstellen	147
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	149
2	Türeinbauteile	151
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	151
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	153
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	154
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	156
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	159
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	162
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	164
2.8	Schließzylinder aus- und einbauen	166
2.9	Türgriff aus- und einbauen	171
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	177
2.11	Türschloss aus- und einbauen	181
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	185
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	188
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	190
3	Zentralverriegelung	191
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	191
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	193
3.3	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	195
3.4	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	197
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	199
1	Tür	199
1.1	Montageübersicht - Tür	199
1.2	Tür aus- und einbauen	201
1.3	Tür einstellen	204
1.4	Schließbügel einstellen	207
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	209
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	210
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	213
2	Türeinbauteile	220
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	220
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	222
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	222
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	224
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	225
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	228

2.7	Schließbügel aus- und einbauen	230
2.8	Türgriff aus- und einbauen	232
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	236
2.10	Türschloss aus- und einbauen	238
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	242
2.12	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen	245
2.13	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	247
2.14	Fensterrahmen der Hintertür: aus- und einbauen	249
60	- Schiebe-/Ausstelldach	251
1	Schiebedach	251
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	251
1.2	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	253
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	253
1.4	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	257
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	262
1.6	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	266
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	271
1.8	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	274
1.9	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	277
1.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	278
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	280
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	281
1.13	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	286
1.14	Stromlose Betätigung	290
2	Wasserablaufschläuche	292
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	292
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	292
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	294
63	- Stoßfänger	296
1	Stoßfänger vorn	296
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	296
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	302
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	304
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	310
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	313
1.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	345
1.7	Geberhalter für Einparkhilfe: Stoßfängerabdeckung anpassen	346
1.8	Geberhalter Parklenkassistent: Stoßfängerabdeckung anpassen	349
2	Stoßfänger hinten	354
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	354
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	357
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	357
2.4	Anbauteile aus- und einbauen	361
2.5	Aufprallträger aus- und einbauen	388
2.6	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	390
64	- Verglasung	395
1	Reparaturhinweise	395
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	395
1.2	Scheibeninstandsetzung	396
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	396
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	403
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	404
1.6	Karosserieflansch zum Einbauen vorbereiten	405

1.7	Lackschäden ausbessern	407
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	407
2	Frontscheibe	408
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	408
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	408
3	Heckscheibe	418
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	418
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	418
4	Seitenscheiben	426
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe, hinten	426
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	426
5	Türscheiben	439
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	439
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	440
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	441
5.4	Türscheibe vorn einstellen	446
5.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	447
5.6	Türscheibe hinten einstellen	453
66	- Außenausstattung	455
1	Kühlergrill/Frontblende	455
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	455
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	455
1.3	Frontblende aus- und einbauen	457
2	Spoiler	460
2.1	Montageübersicht - Spoiler	460
2.2	Spoiler aus- und einbauen	460
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	464
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	464
3.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	465
3.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	466
3.4	Zierleiste aus- und einbauen	470
3.5	Einstiegsleiste aus- und einbauen	474
3.6	Wasserfangleiste aus- und einbauen	483
3.7	Blende A-Säule aus- und einbauen	485
3.8	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	486
3.9	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	491
3.10	Abdeckung aus- und einbauen	501
3.11	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	509
4	Dämmung	519
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	519
4.2	Dämpfung aus- und einbauen	521
5	Unterbodenverkleidung	526
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	526
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	530
5.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	540
5.4	Montageübersicht - Verstrebungen am Fahrzeugunterboden	541
5.5	Schutzkufe für Hochvoltbatterie aus- und einbauen	543
6	Dachleisten / Dachreling	545
6.1	Montageübersicht - Dachreling	545
6.2	Dachreling aus- und einbauen	545
7	Außenspiegel	550
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	550
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	551

7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	554
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	556
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	559
8	Radhausschale	562
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	562
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	563
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	563
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	568
9	Schriftzüge und Embleme	571
9.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	571
9.2	Embleme Front aus- und einbauen	571
9.3	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	573
10	Anhängevorrichtung	584
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	584
10.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	584
10.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	586

2 Kotflügel

⇒ [-2.1 Kotflügel](#)“, Seite 35

⇒ [a2.2 us- und einbauen](#)“, Seite 36

2.1 Montageübersicht - Kotflügel

⇒ [-2.1.1 Kotflügel](#)“, Seite 35

2.1.1 Montageübersicht - Kotflügel



Hinweis

Die Darstellung erfolgt für die linke Seite. Für die rechte Seite wird analog daraus abgeleitet.

1 - Geräuschdämpfung

- In den Längsträger oben eingesteckt.

2 - Halter

3 - Halter

4 - Blindnietmutter M6

- 1 + 1 Stück

5 - Geräuschdämpfung

- Zwischen Kotflügel und A-Säule eingesteckt.

6 - Schraube

- 13 Stück
- 6 Nm

7 - Kotflügel vorn

⇒ [a2.2 us- und einbauen](#)“, Seite 36

8 - Blindnietmutter

- 2 + 2 Stück

9 - Schraube

- 2 Stück
- 6 Nm

10 - Halter Zugstrebe Kotflügel

11 - Halterung

12 - Niet

- 2 Stück


13 - Niet

- 1 Stück


14 - Geräuschdämpfung

- Zwischen Kotflügel und A-Säule oben eingesteckt.


15 - Halter

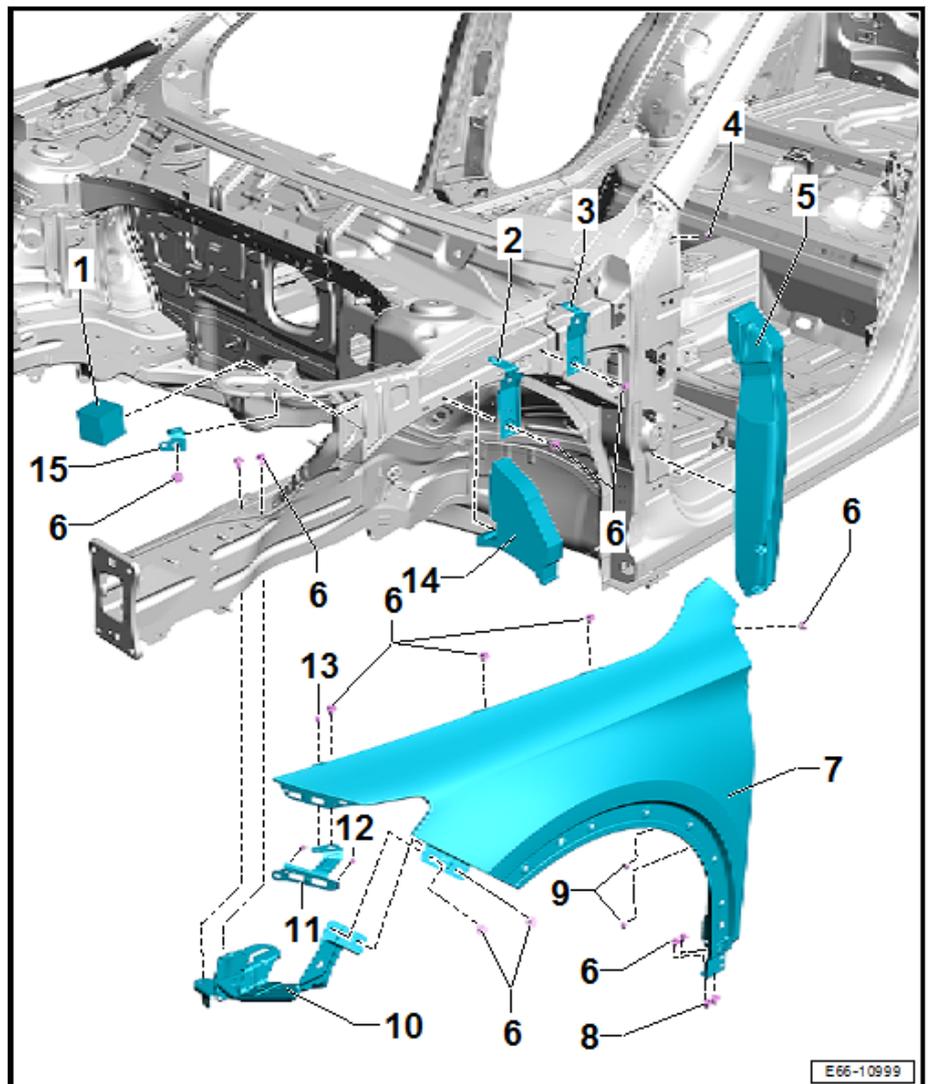


- Elektrische Steckverbindung -4- am Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung -R179- entriegeln und ausbauen.
- Leitungsstrang -3- aus den Befestigungen -Pfeile- lösen.
- Steckverbindung -5- am Antennenverstärker 2 -R111- entriegeln und ausbauen.

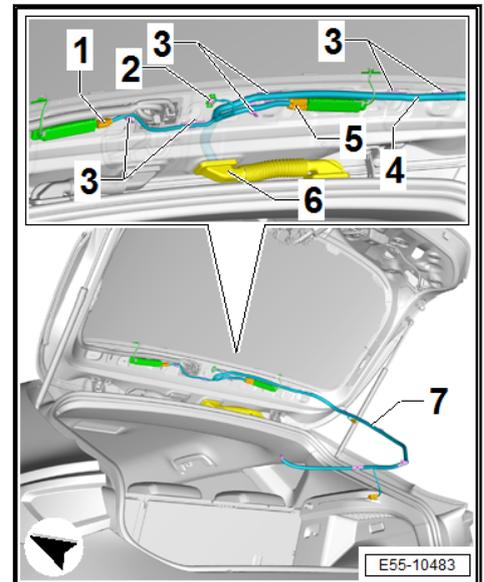


- Steckverbindung -1- am Antennenverstärker -R24- entriegeln und ausbauen.
- Schraube am Massepunkt -2- herausdrehen.
- Den Leitungsstrang -4- aus den Befestigungen -3- lösen.
- Mit Hilfe des Demontagekeils -3409- das Faltenbalg -6- an der Seite der Heckklappe ausclipsen.
- Leitungsstrang -4- von der Heckklappe abziehen.
- Clips -Pfeile- lösen und Andockstation -2- von der Heckklappe abziehen.

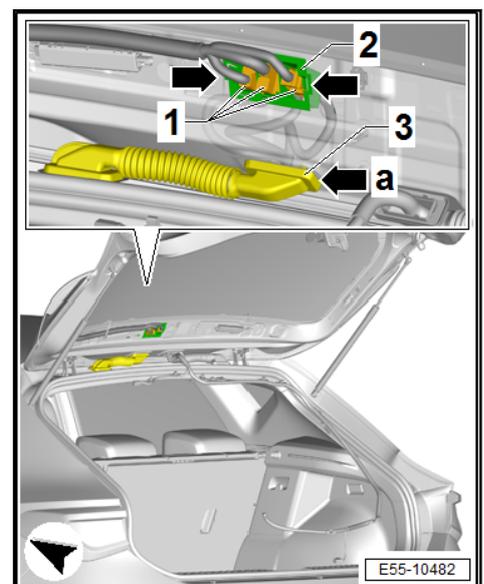

- Elektrische Steckverbindungen -1- von der Andockstation -2- entriegeln und trennen.

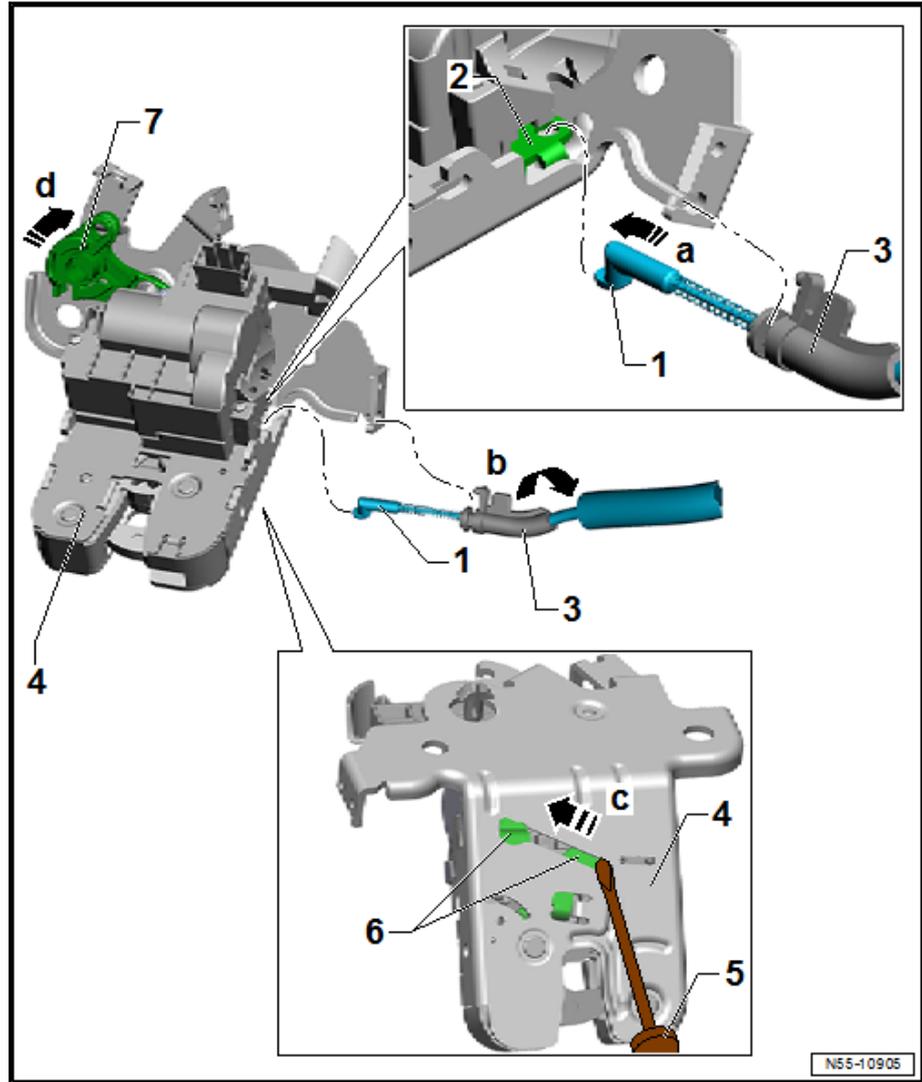

- Mit einem Schraubendreher -5- den Hebel -6- bis zum Anschlag verschieben -Pfeilrichtung c- und halten.
- Bowdenzug -1- in den Hebel -2- einfädeln -Pfeil a-.
- Bowdenzug -3- in die Halterung hineindrehen -Pfeil b-.
- Hebel -6- loslassen und Entriegelung -7- betätigen -Pfeil d-.
- Klappenschloss -1- auf die Gewindebolzen schieben, bis die Rasthaken -Pfeil- mit der Heckklappe verrasten.

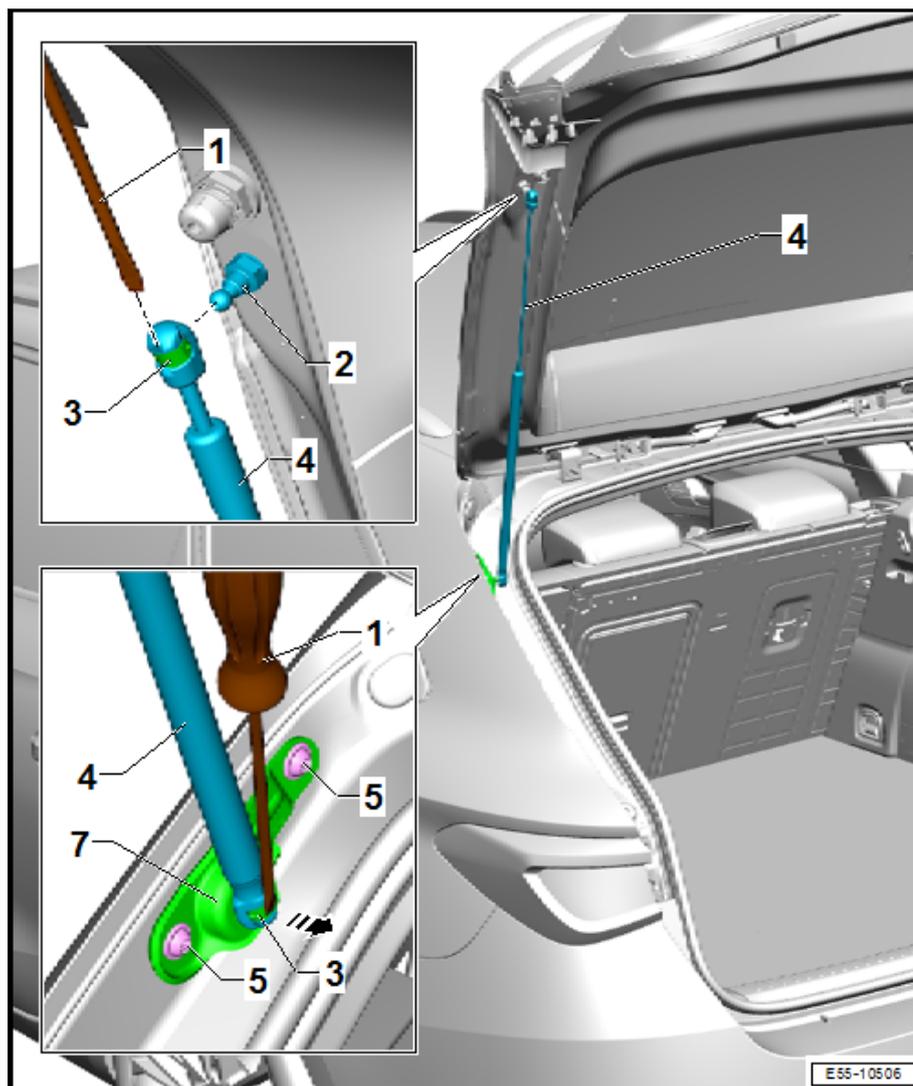

- Heckklappe/Gepäckraumklappe öffnen und mit der Haubenstütze -VAS 501 003- abstützen.



Hinweis

- ◆ *Beschädigungsgefahr der Federklammer durch zu weites Heraushebeln.*
- ◆ *Reißen der Federklammer möglich*
- Niemals Federklammer vollständig aus der Kugelpfanne heraushebeln.
- Mit einem kleinen Schraubendreher -1- unter die Federklammer -3- greifen.
- Federklammern -3- so weit anheben bis sie durch Ziehen in -Pfeilrichtung- aus den Kugelzapfen -2- und -7- ausgeclipst werden können.
- Gasdruckfeder -4- abnehmen.

Nach der Demontage der Gasdruckfeder die Federklammern -3- sofort wieder zurückschieben.

- Bei Entsorgung der Gasdruckfeder muss diese entgast werden ⇒ [Seite 113](#).