



Volvo XC60
(ab 2018)



Motor D420T8 2,0 Liter Diesel 145 kW

Inhalt

Einleitung	3
Handbuch.....	3
Symbole	5
Abbildungen	11
Spezifikationen, mechanisch	16
Motor.....	16
Allgemeines.....	16
Schmier- und Ölsystem	22
Allgemeines.....	22
Einlass- und Abgassystem.....	24
Schalldämpfer und Auspuffrohr	24
Katalysator und Abgasreinigung.....	25
Kühlanlage	27
Allgemeines.....	27
Ausbau, Auswechseln und Einbau	28
Motor.....	28
Motoraufhängung	28
Steuerung	124
Zylinderkopf.....	177
Kurbelmechanismus.....	192
Ölwanne.....	224
Allgemeines.....	232
Schmier- und Ölsystem	306
Allgemeines.....	306
Ölfilter.....	310
Ölkühler.....	313
Ölpumpe und Leitung	321
Kraftstoffanlage	328
Kraftstoffpumpe und Sieb	328
Kraftstofftank, Kraftstoffleitungen, Verdampfungssystem.....	341
Einspritzventil und Druckleitung.....	350
Einspritzpumpe, Regler und Pumpenkupplung	372
Einlass- und Abgassystem.....	383
Schalldämpfer und Auspuffrohr	383
Urea-NOx-Reduzierung.....	393
Luftfilter und Drosselklappengehäuse	425

Einlaß- und Auspuffkrümmer.....	430
Katalysator und Abgasreinigung.....	439
Turbolader.....	566
Kühlanlage	638
Lüfter, Lüfterabdeckung und Kupplung.....	638
Ladeluftkühler mit Anschluß	644
Kühlmittelpumpe und Thermostat.....	649
Kühler und Anschlüsse.....	683
Motorregelung	711
Gaspedalsteuerung.....	711
Zünd- und Regelsystem	714
Steuerungssystem, Kraftstoffversorgung.....	714
Steuerungssystem, Zündung.....	743
Reinigung, Inspektion und Einstellen	748
Motor.....	748
Zylinderlaufbuchse und Kolben	748
Allgemeines.....	750
Schmier- und Ölsystem	754
Allgemeines.....	754
Kraftstoffanlage	757
Kraftstofftank, Kraftstoffleitungen, Verdampfungssystem.....	757
Allgemeines.....	766
Einlass- und Abgassystem	770
Schalldämpfer und Auspuffrohr	770
Einlaß- und Auspuffkrümmer.....	774
Urea-NOx-Reduzierung.....	778
Katalysator und Abgasreinigung.....	782
Turbolader.....	784
Kühlanlage	792
Kühler und Anschlüsse.....	792


Abgastemperaturgeber, hinten, D420T8

Spezialwerkzeug	
	981 4129 Klauenschlüssel Werkzeugnummer: 981 4129 Werkzeugbeschreibung: Klauenschlüssel Werkzeugtafel: 23

Entfernen

Hinweis:


Ausbauschritte in dieser Arbeitsanweisung können Einbaudetails beinhalten.

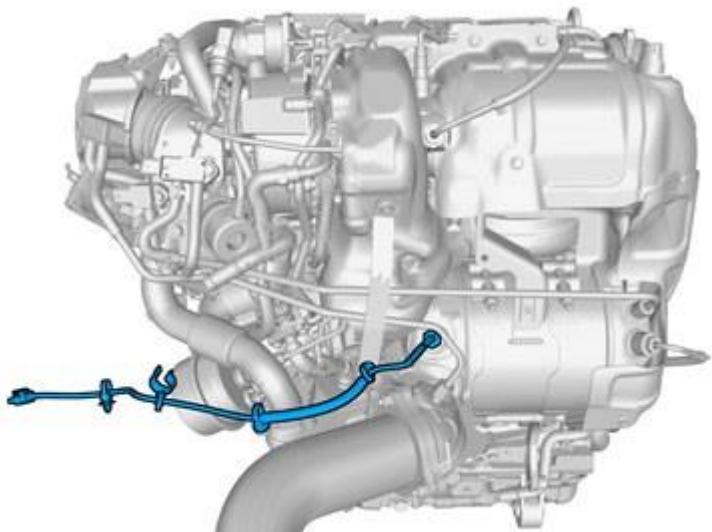

Hinweis:

Orientierungshilfe


Das linke Vorderrad abmontieren. Refer: **das Rad**

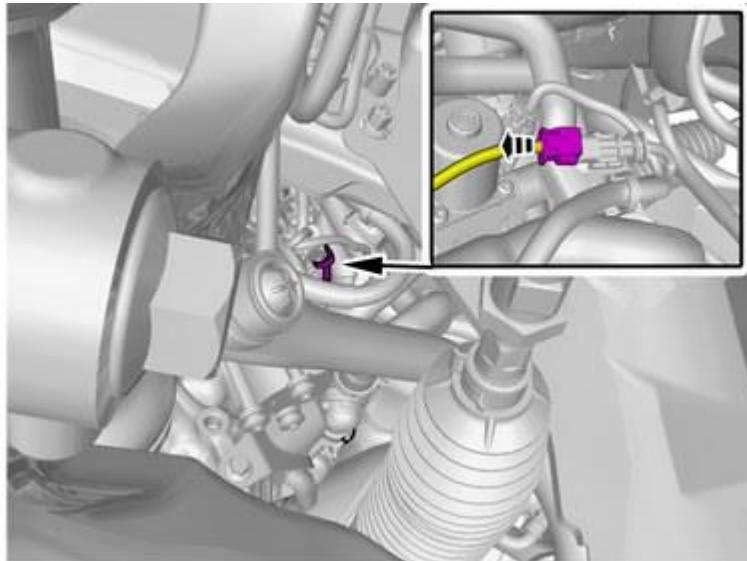

Verriegelung hineindrücken.

Den Steckverbinder lösen.

Verkleidung der Kaltzone entfernen. Refer: **Sekundärspritzwand rechts**

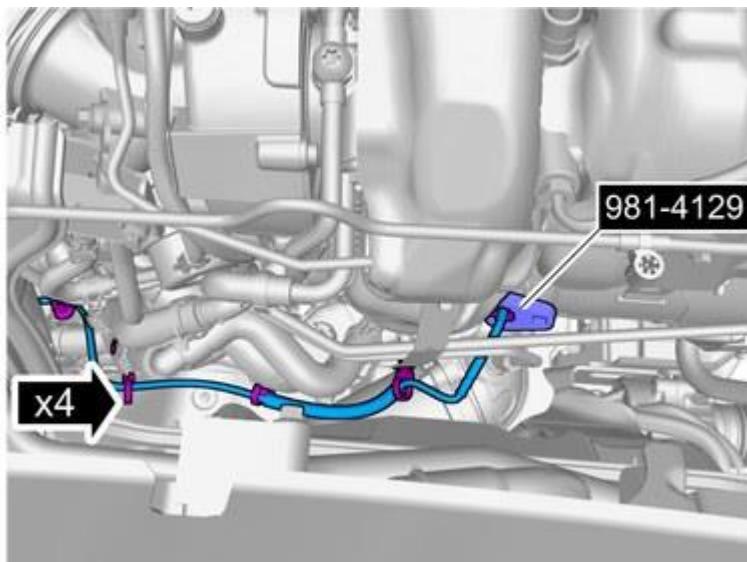

Die Clips des Kabelbaums lösen.

Markiertes Teil lösen.

Spezialwerkzeug: **T9814129, 981 4129 Klaueenschlüssel**

Anzugsdrehmoment: Abgastemperaturgeber, 45 Nm

Anbringen

Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.