



Cupra Leon
(2020 >)



Karosserie Montagearbeiten Innen

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	13
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	14
1.21 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	14
2 Reparaturhinweise	15
2.1 Kontaktkorrosion	15
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	15
68 - Innenausstattung	16
1 Ablagen/Abdeckungen	16
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	17
1.3 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	17
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	18
1.5 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	20
1.6 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	22
1.7 Handschuhkasten aus- und einbauen	23
1.8 Handschuhfachdeckel Servicestellung	26
1.9 Bremsenelement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	26
1.10 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	27
2 Ausstattungen	29
2.1 Montageübersicht - Netztrennwand	29
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	30
2.3 Montageübersicht - Dachhaltegriff	31
2.4 Netztrennwand aus- und einbauen	32
2.5 Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	33
2.6 Vordere Halterung Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	34
2.7 Hintere Halterung Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	36
2.8 Halter Netztrennwand aus- und einbauen	37
2.9 Aufnahme Netztrennwand aus- und einbauen	37

2.10	Sonnenschutz aus- und einbauen	38
2.11	Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	41
2.12	Dachhaltegriff aus- und einbauen	42
3	Mittelkonsole	46
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	46
3.2	Blende Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	49
3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	51
3.4	Mittelkonsole aus- und einbauen	52
3.5	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	55
3.6	Verkleidung Mittelkonsole im oberen Bereich vorn aus- und einbauen	56
3.7	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	57
4	Mittelarmlehne vorn	60
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	60
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	60
4.3	Armlehnenfach aus- und einbauen	62
5	Innenspiegel	63
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	63
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	63
69	- Insassenschutz	67
1	Sicherheitsgurte	67
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	67
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	69
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	72
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte	74
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	75
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	76
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	78
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	86
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	90
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	92
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	93
1.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	94
1.13	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	95
2	Kindersitzverankerungen	97
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	97
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	97
2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	98
2.4	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	99
3	Airbag-System	101
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	101
4	Steuergerät für Airbag	104
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	104
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	104
5	Airbag Fahrerseite	108
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	108
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	109
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	112
6	Airbag Beifahrerseite	114
6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	114
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	114
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	118
6.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite K145 aus- und einbauen	119
7	Seitenairbags	120

7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn N199/N200	120
7.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten N201/N202	120
7.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	121
7.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	123
8	Mittensairbag für Insassenkollisionsschutz	127
8.1	Montageübersicht - Mittensairbag vorn mit Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite N737	127
8.2	Mittensairbag vorn mit Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite N737 aus- und einbauen	127
9	Kopfairbags	131
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	131
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	131
10	Knieairbags	137
10.1	Montageübersicht - Knieairbag	137
10.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	137
11	Crashsensoren für Airbag	143
11.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	143
11.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	144
11.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	148
11.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	151
12	Gurttrageerkennung	154
12.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	154
12.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	155
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	159
1	Türverkleidungen vorn	159
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	159
1.2	Armlehne vorn aus- und einbauen	161
1.3	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	170
1.4	Blende aus- und einbauen	175
2	Türverkleidungen hinten	184
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	184
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	184
2.3	Innenabdeckung aus- und einbauen	188
3	Schalttafel	190
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	190
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	192
3.3	Blende Schalttafелеinsatz aus- und einbauen	193
3.4	Lautsprecherblende aus- und einbauen	195
3.5	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	196
3.6	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	202
3.7	Schalttafel aus- und einbauen	202
3.8	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	207
3.9	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	210
3.10	Fußraumabdeckung aus- und einbauen	211
4	Querträger für Schalttafel	215
4.1	Montageübersicht - Querträger Schalttafel	215
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	217
4.3	Querträger Schalttafel aus- und einbauen	218
5	Verkleidungen Innenraum	225
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	225
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	227
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	228
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	229
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	231

5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	233
5.7	Montageübersicht - Radkastenverkleidung	234
5.8	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	235
5.9	Montageübersicht - Hutablage	237
5.10	Einstiegsleiste aus- und einbauen	239
5.11	Geräuschdämpfung für Querwand - Montageübersicht	245
5.12	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	246
5.13	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	249
5.14	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	255
5.15	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen, Modell Sportstourer	259
5.16	Radkastenverkleidung aus- und einbauen	261
5.17	Fußstütze aus- und einbauen	263
5.18	Bodenbelag aus- und einbauen	266
6	Kofferraumverkleidungen	269
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	269
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage	271
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	273
6.4	Montageübersicht - Verkleidung Heckklappe unten	274
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	275
6.6	Montageübersicht - Heckabschlussverkleidung	276
6.7	Montageübersicht - Halterung Gepäckraumboden	277
6.8	Montageübersicht - Bodenteppich des Kofferraums	279
6.9	Verkleidung Heckklappe unten aus- und einbauen	280
6.10	Verkleidung Heckklappe oben aus- und einbauen	281
6.11	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	283
6.12	Auflage Hutablage aus- und einbauen	284
6.13	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	288
6.14	Verzurröse aus- und einbauen	289
6.15	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	289
7	Dachverkleidungen	292
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	292
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	294
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	299
72	- Sitzgestelle	304
1	Übersicht Sitzvarianten	304
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	304
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur anbauen	304
2	Sitze vorn	308
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	308
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	311
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	317
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	322
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	324
2.6	Vordersitz aus- und einbauen	333
2.7	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31	336
2.8	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	341
2.9	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	343
2.10	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	345
2.11	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	347
2.12	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	350
2.13	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470/E471 aus- und einbauen	351
2.14	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	352
2.15	Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts J1111 / Steuergerät für Sitzverstellung vorn links J1112 aus- und einbauen	353
2.16	Lehnenverstellung aus- und einbauen	354

2.17	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Sitzlängsverstellung V28/V31 aus- und einbauen	355
2.18	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	357
2.19	Sitzlehne vorn aus- und einbauen	359
2.20	Lehnenabdeckung Mitte aus- und einbauen	361
2.21	Kopfstütze aus- und einbauen	364
2.22	Kopfstützenführung aus- und einbauen	365
2.23	Federmatte aus- und einbauen	367
2.24	Leitungsverlegung am Vordersitz	369
2.25	Sitzseitenblende Unterholmseite aus- und einbauen	371
2.26	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	375
2.27	Sitzseitenblende, Tunnelseite, aus- und einbauen	376
2.28	Ablagefach aus- und einbauen	377
2.29	Feuerlöscher aus- und einbauen	378
2.30	Aufnahme Bedienungsanleitung	380
2.31	Sitzwanne aus- und einbauen	382
3	Rücksitze	384
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	384
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	385
3.3	Montageübersicht - Mittelarmlehne	390
3.4	Montageübersicht - Verriegelung	391
3.5	Montageübersicht - Fernverriegelung Rückenlehne	391
3.6	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	392
3.7	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	394
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen	396
3.9	Lagerbolzen innen aus- und einbauen	398
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	399
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	400
3.12	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	401
3.13	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	404
3.14	Mittelarmlehne aus- und einbauen	405
3.15	Bowdenzug für Fernverriegelung Rückenlehne trennen und verbinden	405
3.16	Betätigung für Fernverriegelung Rückenlehne aus- und einbauen	406
3.17	Bowdenzug Fernverriegelung Rückenlehne aus- und einbauen	409
3.18	Kopfstütze aus- und einbauen	411
3.19	Kopfstützenführung aus- und einbauen	412
74	Sitz - Polster, Bezüge	414
1	Bezüge und Polster Vordersitze	414
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	414
1.2	Montageübersicht - Bezug und Lehnenpolster	415
1.3	Montageübersicht - Heizelement	416
1.4	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze	417
1.5	Bezug und Polster Sitzwanne aus- und einbauen	418
1.6	Lehnenbezug und Polster aus- und einbauen	420
1.7	Bezug und Polster Sitzwanne trennen	427
1.8	Bezug und Polster bei Lehne trennen	429
1.9	Sitz-Heizelement Z6/ Z8 aus- und einbauen	431
1.10	Lehnen-Heizelement Z7/ Z9 aus- und einbauen	431
2	Bezüge und Polster Rücksitze	433
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzbank	433
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	434
2.3	Bezug der Rücksitzbank aus- und einbauen	435
2.4	Lehnenbezug und Polster aus- und einbauen	437
2.5	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	441
2.6	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	443
2.7	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	443

1 - Handschuhfach

- aus- und einbauen ⇒
[Seite 23](#)

2 - Schraube

- 1 Stück
- $1,5 \pm 0,2$ Nm


3 - Spreizclip

4 - Schraube

- 2 Stück
- $1,5 \pm 0,2$ Nm

5 - Schraube

- Basismodell: 2 Stück
- Oberklassen-Modell: 1 Stück
- $1,5 \pm 0,2$ Nm

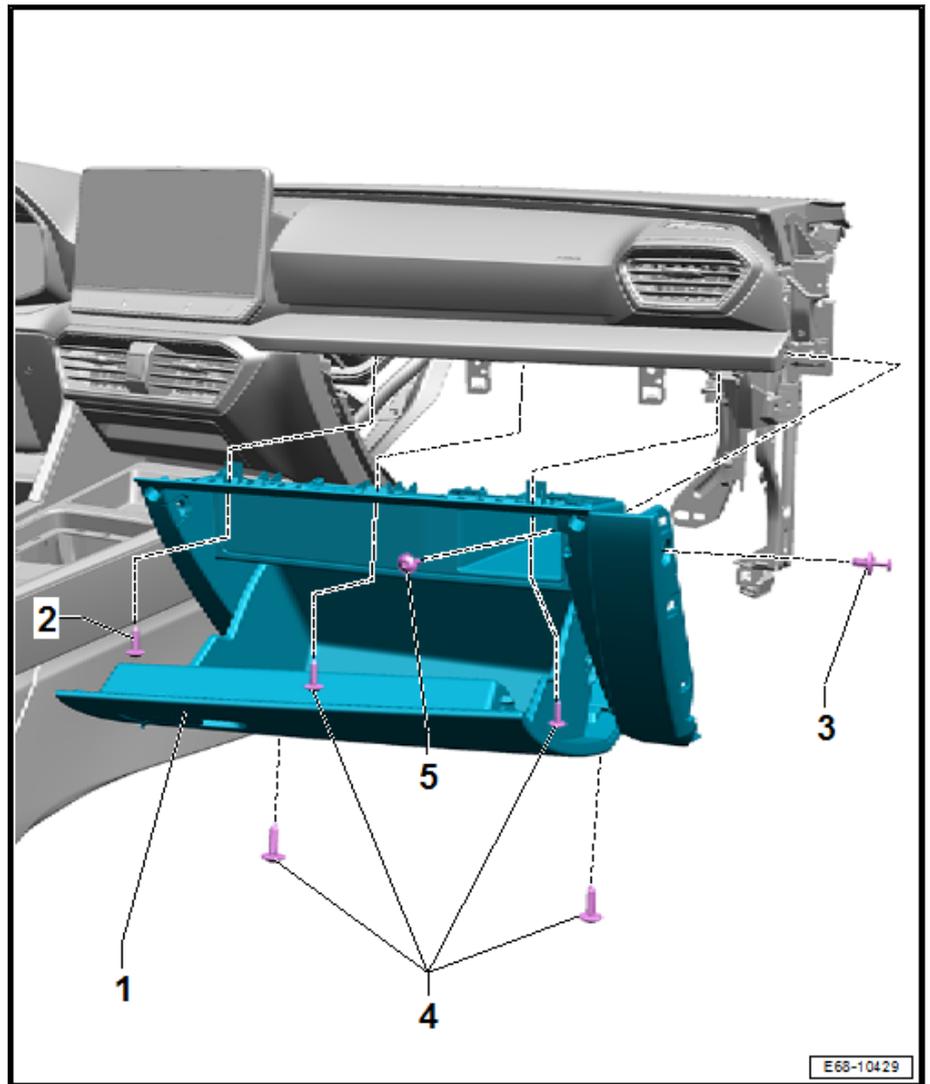

1.4.2 Montageübersicht, Rechtslenker - Handschuhfach

1 - Gurtschloss vorne

- Montageübersicht ⇒ [Seite 75](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 94](#)

2 - Gurtendbeschlag vorne

- Montageübersicht ⇒ [Seite 69](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 92](#)

3 - Gurtaufrollautomat


- für Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorne
- mit Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite - N154-
- Montageübersicht ⇒ [Seite 69](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 78](#)

4 - Gurtumlenkbeschlag

- Montageübersicht ⇒ [Seite 69](#)
- muss sich nach Festziehen der Schraube selbstständig in die vertikale Lage oder in Tragerichtung einpendeln

5 - Gurtendbeschlag des Sicherheitsgurts Seite

- Montageübersicht ⇒ [Seite 72](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 93](#)

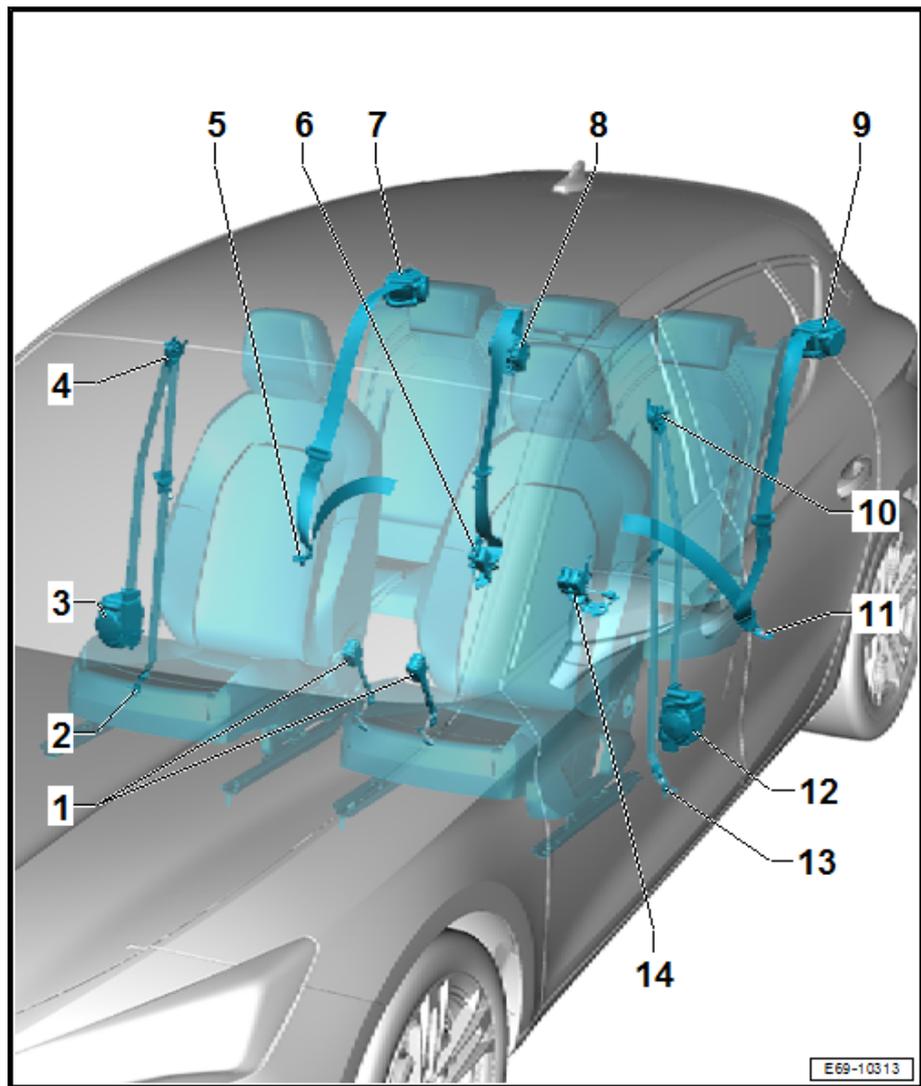

6 - Gurtendbeschlag des Sicherheitsgurts hinten Mitte

- Montageübersicht ⇒ [Seite 76](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 95](#)

7 - Gurtaufrollautomat

- Für Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Seite
- Mit Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-
- Montageübersicht ⇒ [Seite 72](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 86](#)

8 - Gurtaufrollautomat

- für Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte
- Montageübersicht ⇒ [Seite 74](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 89](#)

9 - Gurtaufrollautomat

- Für Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Seite
- Mit Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-
- Montageübersicht ⇒ [Seite 72](#)
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 86](#)

10 - Gurtumlenkbeschlag

1 - Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L199-

- Je nach Ausführung
- Rechte Seite Ambientebeleuchtung 1 der Tür vorne rechts -L200-
- ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Leuchten; Einbauorteübersicht - Leuchten in den vorderen Türen

2 - Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L203-

- Je nach Ausführung
- Rechte Seite Ambientebeleuchtung 2 der Tür vorne rechts -L204-
- ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Leuchten; Einbauorteübersicht - Leuchten in den vorderen Türen

3 - Blende

- Wird beim Ausbau beschädigt.
- ersetzen ⇒ [a1.4 us- und einbauen](#), Seite [175](#)

4 - Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür -E189-

- Lageschema ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienungselemente; Einbauorteübersicht - Bedienungselemente in den vorderen Türen.

5 - Außenspiegelverstellung -EX11-

- Einbauorteübersicht ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienungselemente; Einbauorteübersicht - Bedienungselemente in den vorderen Türen

6 - Aufnahme für Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür -E189- und Außenspiegelverstellung -EX11-

7 - Taster für Tankklappen- und Heckklappenfermentriegelung -E463-

- Lageschema ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienungselemente; Einbauorteübersicht - Bedienungselemente in den vorderen Türen.

8 - Aufnahme für die Taster für Tankklappen- und Heckklappenfermentriegelung -E463-

9 - Schraube

- zur Befestigung der Türverkleidung
- 2 Stück
- 4 Nm.


10 - Verkleidung Haltegriff

- Einteilige Ausführung

11 - Blende

12 - Verkleidung Haltegriff

- oben

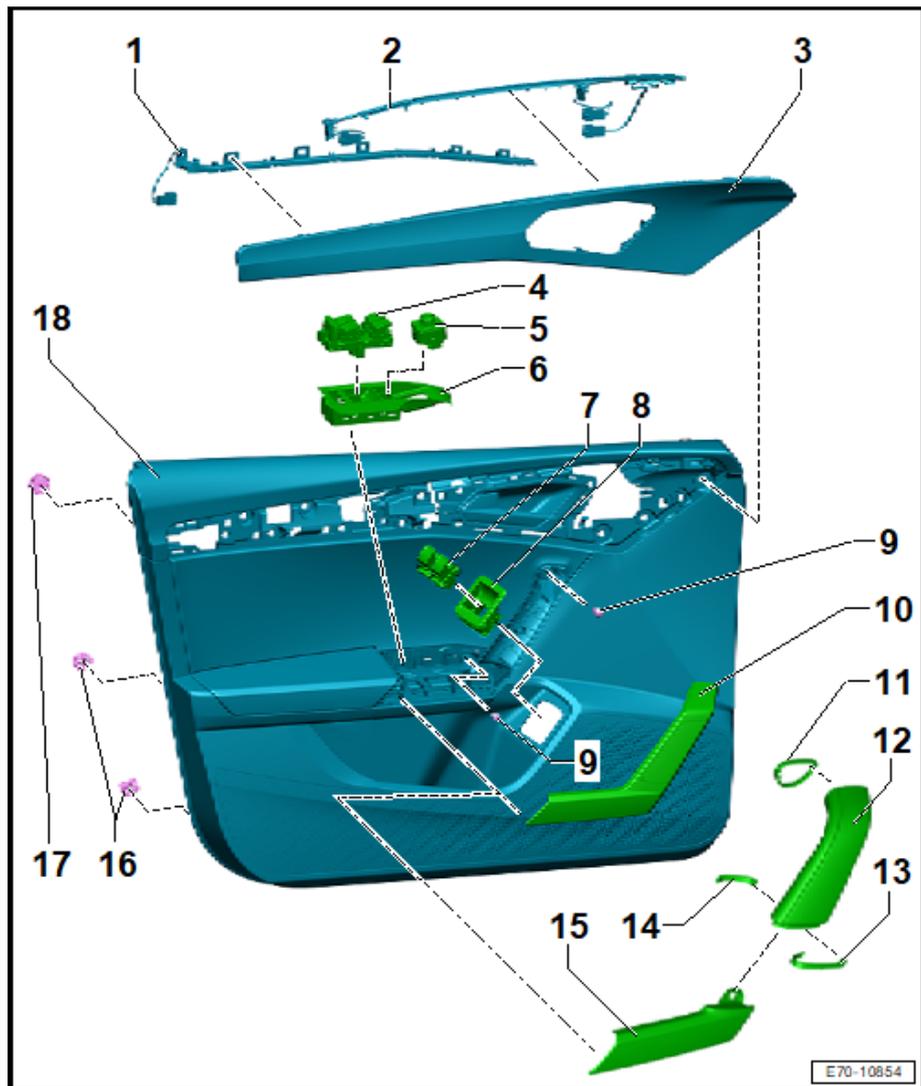

1 - Lehnenabdeckung Mitte vorn

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 361](#)

2 - Schraube

- 4 Stück
- 0,8 Nm.

3 - Lehnenabdeckung Mitte hinten

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 361](#)

4 - Sitzlehne

- aus- und einbauen ⇒ [Seite 359](#)

5 - Schraube


- 2 Stück
- selbstsichernd
- ersetzen
- Die Gewindebohrung für die Schraube muss gereinigt werden, zum Beispiel mit einem Gewindeschneider.
- 33 Nm.

6 - Elektrischer Leitungsstrang

- vom Seitenairbag zur Kupplungsstation
- Je nach Ausstattungsvariante können mehrere Leitungsstränge vorliegen (z.B. für die Sitzheizung)

7 - Sitzfläche

- Montageübersicht ⇒ [Seite 324](#)

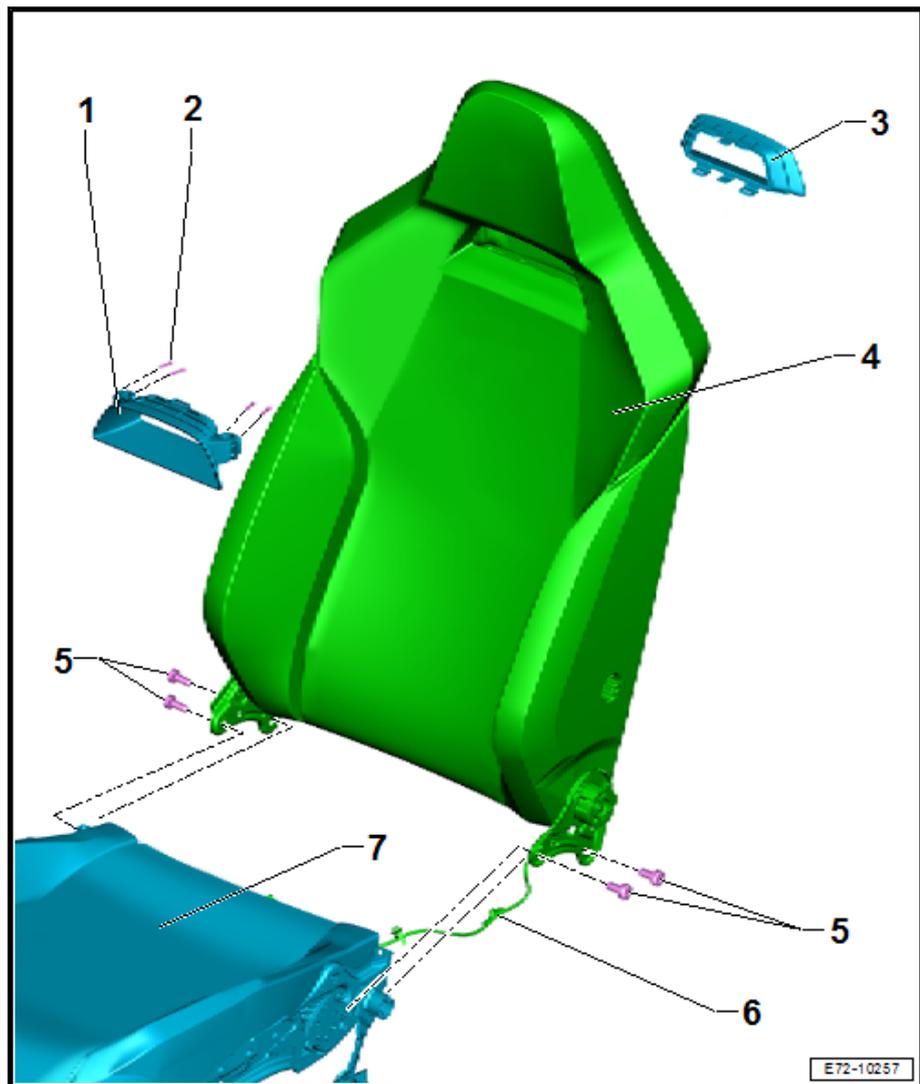**2.4 Montageübersicht - Kopfstütze**

⇒ -2.4.1 **Kopfstütze**“, [Seite 322](#)

⇒ -2.4.2 **Kopfstütze Bucket**“, [Seite 323](#)

2.4.1 Montageübersicht - Kopfstütze