



**Cupra Leon**  
(2020 > )



**Motor 1,5 Liter TSI Benziner 96 / 110 kW**

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	2
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	2
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Zündanlage	2
1.6 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Abgasanlage	3
<b>2 Kennzeichnung</b>	<b>4</b>
2.1 Motornummer/Motormerkmale	4
<b>3 Reparaturhinweise</b>	<b>7</b>
3.1 Sauberkeitsregeln	7
3.2 Allgemeine Hinweise	7
3.3 Allgemeine Reparaturhinweise	8
3.4 Fremdkörper im Motor	8
3.5 Kontaktkorrosion	8
3.6 Leitungsverlegung und -befestigung	8
3.7 Montage von Kühlern und Kondensatoren	8
3.8 Unterdrucksystem prüfen	9
<b>10 - Motor aus- und einbauen</b>	<b>10</b>
<b>1 Motor aus- und einbauen</b>	<b>10</b>
1.1 Motor ausbauen	10
1.2 Motor und Getriebe trennen	54
1.3 Motor am Motor- und Getriebehalter befestigen	59
1.4 Motor einbauen	61
<b>2 Aggregatelagerung</b>	<b>68</b>
2.1 Montageübersicht-Aggregatelagerung	68
2.2 Motorlager aus- und einbauen	77
2.3 Getriebelager aus- und einbauen	79
2.4 Pendelstütze aus- und einbauen	81
2.5 Motor in Einbaulage abfangen	83
2.6 Aggregatlager einstellen	111
2.7 Einstellung der Aggregatlager prüfen	114
<b>3 Motorabdeckung</b>	<b>115</b>
3.1 Motorabdeckung aus- und einbauen	115
<b>13 - Kurbeltrieb</b>	<b>116</b>
<b>1 Zylinderblock Riemenscheibenseite</b>	<b>116</b>
1.1 Montageübersicht - Keilrippenriementrieb	116
1.2 Keilrippenriemen aus- und einbauen	122
1.3 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen aus- und einbauen	129
1.4 Schwingungsdämpfer aus- und einbauen	133
1.5 Motorstütze aus- und einbauen	136
1.6 Dichtring für Kurbelwelle Riemenscheibenseite ersetzen	142
<b>2 Zylinderblock Getriebeseite</b>	<b>146</b>
2.1 Montageübersicht - Zylinderblock Getriebeseite	146
2.2 Schwungrad aus- und einbauen	149
2.3 Dichtflansch Getriebeseite aus- und einbauen	152
<b>3 Kurbelwelle</b>	<b>165</b>
3.1 Nadellager in der Kurbelwelle ersetzen	165
3.2 Kurbelwellenmaße	167


3.3	Axialspiel der Kurbelwelle messen .....	167
<b>4</b>	<b>Kolben und Pleuel .....</b>	<b>169</b>
4.1	Montageübersicht - Kolben und Pleuel .....	169
4.2	Kolben aus- und einbauen .....	171
4.3	Neuen Pleuel trennen .....	173
4.4	Ölspritzdüsen aus- und einbauen .....	173
4.5	Kolben und Zylinderbohrung prüfen .....	175
4.6	Radialspiel der Pleuel prüfen .....	177
4.7	Kolben auf OT stellen .....	178
<b>15</b>	<b>- Zylinderkopf, Ventiltrieb .....</b>	<b>181</b>
<b>1</b>	<b>Zylinderkopf .....</b>	<b>181</b>
1.1	Montageübersicht - Zylinderkopf .....	181
1.2	Montageübersicht - Nockenwellengehäuse .....	183
1.3	Zylinderkopf aus- und einbauen .....	186
1.4	Nockenwellengehäuse aus- und einbauen .....	191
1.5	Kompressionsdruck prüfen .....	197
<b>2</b>	<b>Zahnriementrieb .....</b>	<b>200</b>
2.1	Montageübersicht - Zahnriemenschutz .....	200
2.2	Montageübersicht - Zahnriemen .....	201
2.3	Montageübersicht - Steuerzeitenwerkzeug .....	203
2.4	Zahnriemenschutz aus- und einbauen .....	204
2.5	Zahnriemen aus- und einbauen .....	206
2.6	Steuerzeitenwerkzeug vormontieren und anbauen .....	212
2.7	Steuerzeiten prüfen .....	222
2.8	Steuerzeiten einstellen .....	225
2.9	Zahnriemen von der Nockenwelle abnehmen .....	237
<b>3</b>	<b>Ventiltrieb .....</b>	<b>241</b>
3.1	Montageübersicht - Ventiltrieb .....	241
3.2	Nockenwellendichtring aus- und einbauen .....	244
3.3	Nockenwellenversteller aus- und einbauen .....	256
3.4	Nockensteller aus- und einbauen .....	269
3.5	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass N727 aus- und einbauen .....	271
3.6	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass N318 aus- und einbauen .....	272
3.7	Ventilschaftabdichtungen aus- und einbauen .....	273
3.8	Halter für Radial-Wellendichtring aus- und einbauen .....	289
<b>4</b>	<b>Ein- und Auslassventile .....</b>	<b>293</b>
4.1	Ventilführungen prüfen .....	293
4.2	Ventile prüfen .....	294
4.3	Ventilmaße .....	294
<b>17</b>	<b>- Schmierung .....</b>	<b>295</b>
<b>1</b>	<b>Ölwanne/Ölpumpe .....</b>	<b>295</b>
1.1	Montageübersicht - Ölwanne/Ölpumpe .....	295
1.2	Motoröl .....	305
1.3	Ölwanne aus- und einbauen .....	305
1.4	Ölpumpe aus- und einbauen .....	321
1.5	Ölstands- und Öltemperaturgeber G266 aus- und einbauen .....	324
<b>2</b>	<b>Motorölkühler .....</b>	<b>325</b>
2.1	Montageübersicht - Motorölkühler .....	325
2.2	Motorölkühler aus- und einbauen .....	325
<b>3</b>	<b>Kurbelgehäuseentlüftung .....</b>	<b>327</b>
3.1	Montageübersicht - Kurbelgehäuseentlüftung .....	327
3.2	Ölabscheider aus- und einbauen .....	329
<b>4</b>	<b>Ölfilter/Öldruckschalter .....</b>	<b>333</b>

4.1	Montageübersicht - Öldruckschalter/Öldruckregelung .....	333
4.2	Öldruck und Öldruckschalter prüfen .....	334
4.3	Ölfiltergehäuse aus- und einbauen .....	334
4.4	Ventil für Öldruckregelung N428 aus- und einbauen .....	335
4.5	Öldruckgeber G10 aus- und einbauen .....	336
<b>19</b>	<b>- Kühlung .....</b>	<b>338</b>
<b>1</b>	<b>Kühlsystem/Kühlmittel .....</b>	<b>338</b>
1.1	Anschlussplan - Kühlmittelschläuche .....	338
1.2	Kühlsystem auf Dichtigkeit prüfen .....	340
1.3	Kühlmittel ablassen und auffüllen .....	343
1.4	Kühlsystem spülen .....	352
<b>2</b>	<b>Kühlmittelausgleichsbehälter .....</b>	<b>367</b>
2.1	Montageübersicht - Kühlmittelausgleichsbehälter .....	367
2.2	Kühlmittelausgleichsbehälter aus- und einbauen .....	367
<b>3</b>	<b>Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregelung .....</b>	<b>370</b>
3.1	Montageübersicht - Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregler .....	370
3.2	Montageübersicht - Elektrische Kühlmittelpumpe .....	372
3.3	Montageübersicht - Kühlmitteltemperaturgeber .....	372
3.4	Elektrische Kühlmittelpumpe aus- und einbauen .....	373
3.5	Kühlmittelpumpe aus- und einbauen .....	376
3.6	Zahnriemenrad für Kühlmittelpumpe aus- und einbauen .....	382
3.7	Kühlmitteltemperaturgeber G62 aus- und einbauen .....	386
3.8	Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang G83 aus- und einbauen .....	388
3.9	Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang G82 aus- und einbauen .....	390
3.10	Modul für Motortemperaturregelung GX33 aus- und einbauen .....	392
3.11	Kühlmittelpumpe prüfen .....	396
<b>4</b>	<b>Kühlmittelrohre .....</b>	<b>403</b>
4.1	Montageübersicht - Kühlmittelrohre .....	403
4.2	Kühlmittelrohre aus- und einbauen .....	405
<b>5</b>	<b>Kühler/Kühlerlüfter .....</b>	<b>415</b>
5.1	Montageübersicht - Kühler/Kühlerlüfter .....	415
5.2	Montageübersicht - Lüfterzarge und Kühlerlüfter .....	419
5.3	Montageübersicht - Kühlerjalousie .....	421
5.4	Kühler aus- und einbauen .....	427
5.5	Kühler für Ladeluftkühlkreislauf aus- und einbauen .....	429
5.6	Lüfterzarge aus- und einbauen .....	443
5.7	Kühlerlüfter V7 aus- und einbauen .....	450
5.8	Kühlerjalousie aus- und einbauen .....	452
5.9	Stellmotor für Kühlerjalousie V544 aus- und einbauen .....	457
<b>21</b>	<b>- Aufladung .....</b>	<b>466</b>
<b>1</b>	<b>Abgasturbolader .....</b>	<b>466</b>
1.1	Montageübersicht - Abgasturbolader .....	466
1.2	Abgasturbolader aus- und einbauen .....	472
1.3	Anschlussstutzen für Abgasturbolader aus- und einbauen .....	481
1.4	Modul für Ladedruckregelung GX34 aus- und einbauen .....	484
<b>2</b>	<b>Ladeluftsystem .....</b>	<b>488</b>
2.1	Montageübersicht - Ladeluftsystem .....	488
2.2	Ladeluftkühler aus- und einbauen .....	491
2.3	Ladedruckgeber GX26 aus- und einbauen .....	494
2.4	Ladeluftsystem auf Dichtigkeit prüfen .....	495
2.5	Luftführungsrohr aus- und einbauen .....	500
2.6	Ladeluftkühler auf Dichtigkeit prüfen .....	507


<b>24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung</b>	<b>513</b>
<b>1 Einspritzanlage</b>	<b>513</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Einspritzanlage	513
<b>2 Luftfilter</b>	<b>526</b>
2.1 Montageübersicht - Luftfiltergehäuse	526
2.2 Luftfiltergehäuse aus- und einbauen	528
2.3 Luftführung am Schlossträger aus- und einbauen	531
<b>3 Saugrohr</b>	<b>533</b>
3.1 Montageübersicht - Saugrohr	533
3.2 Saugrohr aus- und einbauen	536
3.3 Drosselklappensteuereinheit GX3 aus- und einbauen	542
3.4 Drosselklappensteuereinheit GX3 reinigen	544
<b>4 Einspritzventile</b>	<b>546</b>
4.1 Montageübersicht - Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen	546
4.2 Kraftstoffverteiler aus- und einbauen	548
4.3 Einspritzventile aus- und einbauen	549
4.4 Einspritzventile reinigen	557
<b>5 Sensoren</b>	<b>560</b>
5.1 Saugrohrgeber GX9 aus- und einbauen	560
5.2 Kraftstoffdruckgeber G247 aus- und einbauen	561
5.3 Kraftstoffdruckgeber G247 prüfen	563
5.4 Drucksensor 1 für Abgas G450 aus- und einbauen	568
5.5 Modul für Luftmassenmessung GX35 aus- und einbauen	569
<b>6 Hochdruckpumpe</b>	<b>570</b>
6.1 Montageübersicht - Hochdruckpumpe	570
6.2 Hochdruckpumpe aus- und einbauen	571
6.3 Hochdruckrohr aus- und einbauen	573
<b>7 Lambdasonde</b>	<b>576</b>
7.1 Montageübersicht - Lambdasonde	576
7.2 Lambdasonde aus- und einbauen	577
<b>8 Motorsteuergerät</b>	<b>579</b>
8.1 Motorsteuergerät J623 aus- und einbauen	579
<b>26 - Abgasanlage</b>	<b>587</b>
<b>1 Abgasrohre/Schalldämpfer</b>	<b>587</b>
1.1 Montageübersicht - Schalldämpfer	587
1.2 Schalldämpfer aus- und einbauen	599
1.3 Abgasrohre/Schalldämpfer trennen	614
1.4 Abgasanlage spannungsfrei einrichten	615
1.5 Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen	616
1.6 Einbaulage Klemmhülse	617
<b>2 Abgasreinigung</b>	<b>619</b>
2.1 Montageübersicht - Abgasreinigung	619
2.2 Katalysator aus- und einbauen	622
2.3 Partikelfilter aus- und einbauen	634
2.4 Abgasklappensteuereinheit J883 aus- und einbauen	635
<b>28 - Zündanlage</b>	<b>638</b>
<b>1 Zündanlage</b>	<b>638</b>
1.1 Montageübersicht - Zündanlage	638
1.2 Zündspulen mit Leistungsendstufen aus- und einbauen	640
1.3 Klopfsensor 1 G61 aus- und einbauen	644
1.4 Motordrehzahlgeber G28 aus- und einbauen	645

1.5	Positionsgeber für Einlassnockenwelle G1002 aus- und einbauen .....	647
1.6	Positionsgeber für Auslassnockenwelle G1003 aus- und einbauen .....	648


## Fahrzeuge mit Schaltgetriebe 0C9

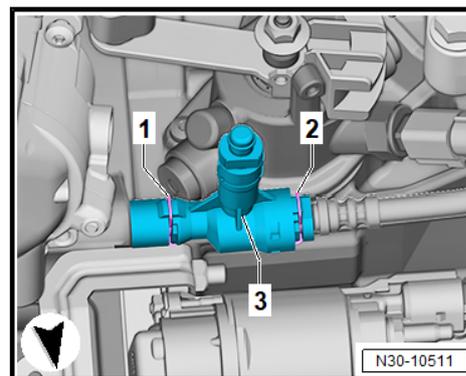

- Entlüfter-Klammer -1- bis zum Anschlag herausziehen und die Einheit trennen.
- Die Öffnungen verschließen und den Entlüfter zur Seite legen.
- Sicherungsscheibe -1- ausbauen, Schaltseilzug -3- lösen und links zur Seite legen.

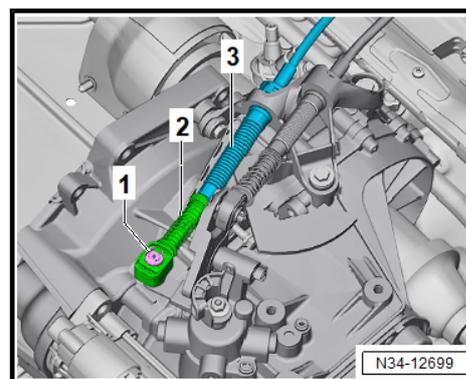


- Koppelstange -1- vom Wählhebel abnehmen.

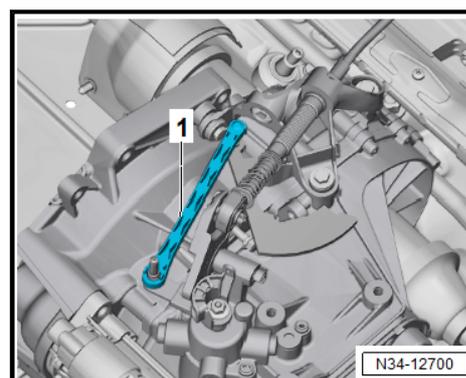


(hier zur besseren Ansicht ohne Schaltseilzug dargestellt)


- Wählseilzug wie nachfolgend beschrieben ausbauen:

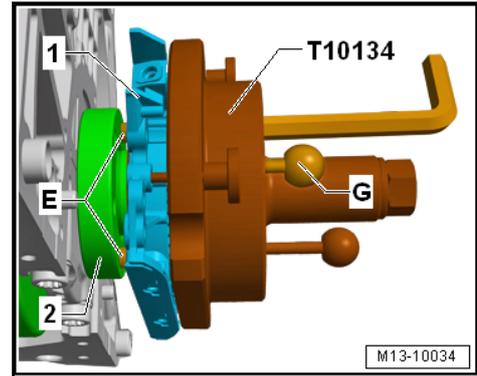

- Dazu die Innensechskantschrauben -E- mit etwa 5 Gewindengängen am Kurbelwellenflansch mit einem Innensechskant-schlüssel eindrehen.
- Den Führungsbolzen -G- in den Kurbelwellenflansch ein-schieben.
- 2 Schrauben M 6 x 35 -2- zur Führung des Dichtflansches -1- in den Zylinderblock eindrehen.

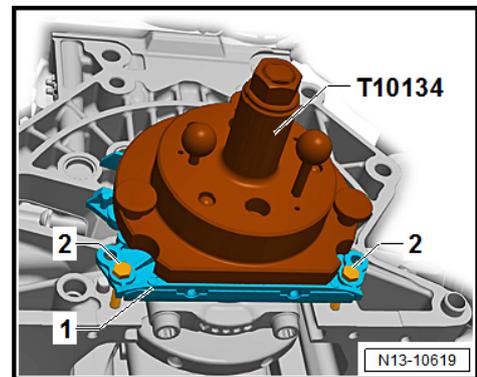

Montagevorrichtung -T10134- auf dem Kurbelwellenflansch ver-schrauben:

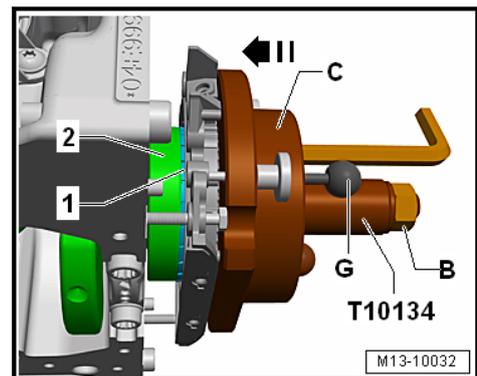

- Montageglocke -C- von Hand in -Pfeilrichtung- schieben, bis der Dichtlippenstützring -1- am Kurbelwellenflansch -2- an-liegt.
- Prüfen ob der Führungsbolzen -G- richtig in der Bohrung der Kurbelwelle sitzt. Dadurch erhält das Geberrad die endgülti-ge Einbaulage.

## 1 - Schrauben

- nach Demontage ersetzen
- Gewinde und Anlagefläche ölen
- 30 Nm+90°

## 2 - Pleuellagerdeckel


- durch die im Brechverfahren (Cracken) getrennten Pleuel passt nur in einer Stellung und nur an den zugehörigen Pleuel
- Zugehörigkeit zum Zylinder und zum Pleuel mit Farbe kennzeichnen -B-
- Einbaulage: Nase -A- am Pleuellagerdeckel zeigt zur Riemenscheibenseite

## 3 - Lagerschalen

- Einbaulage ⇒ [Abb. „Lagerschale - Einbaulage“](#), Seite 171
- gelaufene Lagerschalen ersetzen
- auf festen Sitz achten

## 4 - Pleuel

- mit gecracktem Pleuellagerdeckel
- nur satzweise ersetzen
- Zugehörigkeit zum Zylinder und zum Pleuellagerdeckel mit Farbe kennzeichnen -B-
- Radialspiel messen ⇒ [d4.6 er Pleuel prüfen](#)“, Seite 177
- Neuen Pleuel trennen ⇒ [Seite 173](#)
- Einbaulage: Nase -A- am Pleuellagerdeckel zeigt zur Riemenscheibenseite

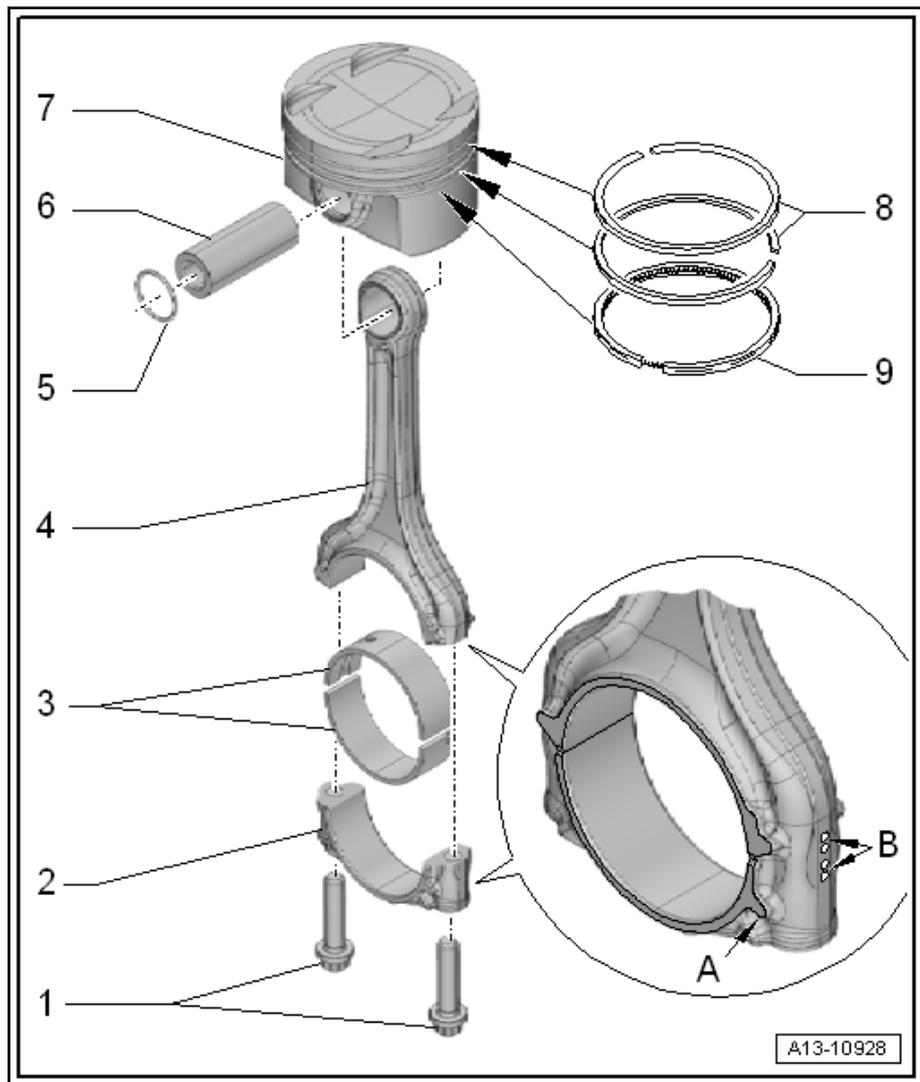

## 5 - Sicherungsring

- 2 Stück
- ersetzen

## 6 - Kolbenbolzen

- aus- und einbauen ⇒ [a4.2 us- und einbauen](#)“, Seite 171

## 7 - Kolben

- Einbaulage und Zugehörigkeit zum Zylinder kennzeichnen ⇒ [Abb. „Kolbeneinbaulage und Zuordnung Kolben zum Zylinder“](#), Seite 171
- aus- und einbauen ⇒ [a4.2 us- und einbauen](#)“, Seite 171
- Kolben und Zylinderbohrung prüfen ⇒ [u4.5 nd Zylinderbohrung prüfen](#)“, Seite 175

## 8 - Kolbenringe

- Kompressionsringe
- Kolbenring-Stoßspiel messen ⇒ [Abb. „Kolbenring-Stoßspiel messen“](#), Seite 175
- Kolbenring-Höhenspiel messen ⇒ [Abb. „Kolbenring-Höhenspiel messen“](#), Seite 176
- mit Kolbenringzange, handelsüblich, aus- und einbauen

**1 - O-Ring**

- auf Beschädigungen prüfen ggf. ersetzen
- vor Montage mit Motoröl benetzen

**2 - Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-**

- Aus- und einbauen ⇒ [a3.4 us- und einbauen](#), Seite 269

**3 - O-Ring**

- auf Beschädigungen prüfen ggf. ersetzen
- vor Montage mit Motoröl benetzen

**4 - Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-**

- Aus- und einbauen ⇒ [a3.4 us- und einbauen](#), Seite 269

**5 - Schraube**

- 4 Nm.

**6 - Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-**

- aus- und einbauen ⇒ [a3.4 us- und einbauen](#), Seite 269

**7 - Schraube**

- 4 Nm.

**8 - Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-**

- aus- und einbauen ⇒ [a3.4 us- und einbauen](#), Seite 269

**9 - Schraube**

- Anzugsdrehmoment und -reihenfolge ⇒ [Abb. „Nockenwellengehäuse - Anzugsdrehmoment und -reihenfolge“](#), Seite 185

**10 - Schrauben**

- 8 Nm.

**11 - Schrauben**

- 8 Nm.

**12 - Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-**

- aus- und einbauen ⇒ [13.6 für Nockenwellenverstellung im AuslassN318 aus- und einbauen](#), Seite 272

**13 - O-Ring**

- O-Ring auf Beschädigung prüfen ggf. ersetzen
- Der O-Ring kann nicht einzeln ersetzt werden, bei Beschädigung zusammen mit Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318- ersetzen.

**14 - Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-**

- aus- und einbauen ⇒ [f1.6 für AuslassnockenwelleG1003 aus- und einbauen](#), Seite 648

**15 - O-Ring**

