



ÓT Y Áer F20
(2011-2019)Á



Karosserie und Karosserieinstandsetzung

Inhaltsverzeichnis

41 Karosserieausstattung

- 4100 Karosserie Allgemeines
- 4111 Träger
- 4112 Gepäckraumboden
- 4114 Radhäuser
- 4121 Seitenrahmen und Türsäulen
- 4131 Dachaußenhaut
- 4132 Windlauf
- 4133 Frontverkleidung
- 4134 Heckverkleidung
- 4135 Seitenwände
- 4151 Vordere Seitentüren
- 4152 Hintere Seitentüren
- 4161 Frontklappe
- 4162 Heckklappe
- 4163 Sonstige Klappen

51 Karosserieausstattung

- 5100 Allgemeines
- 5111 Stoßstange vorn
- 5112 Stoßstange hinten
- 5113 Zierteile, Abdeckungen, Griffleisten
- 5114 BMW Plaketten, Modellbezeichnungen
- 5116 Spiegel, Blenden, Ascher, Ablagefächer
- 5121 Türschlösser, Griffe, Beschläge vorn
- 5122 Türschlösser hinten
- 5123 Frontklappenverschluß, Schlösser
- 5124 Heckklappenverschluß, Schlösser
- 5131 Front- und Heckscheibe
- 5132 Fensteranlagen Hand-Betätigung vorn
- 5133 Fensteranlagen el. Betätigung vorn
- 5134 Fensteranlagen Hand-Betätigung hinten
- 5135 Fensteranlagen el. Betätigung hinten
- 5137 Seitenfenster Karosserie el. betätigt
- 5141 Vordertür-Verkleidung mit Armstützen
- 5142 Hintertür-Verkleidung mit Armstützen
- 5143 Seitenverkleidung mit Armstützen
- 5144 Dach-Verkleidung
- 5145 Verkleidung Instrumententafel
- 5146 Verkleidung Ablegeboden, Sonnenrollo
- 5147 Boden-Gepäckraum-Motorraum-Verkleidung
- 5148 Dämpfungsbelag Frontklappe
- 5149 Verkleidung für Heckklappe
- 5161 Versteifung KARosserie

- 5164 Vorderwand Frontend
- 5171 Dichtungen, lose Karosserieteile
- 5172 Kantenschutz für Türen
- 5172 Kantenschutz für Türen

52 Sitze

- 5210 Vordersitze
- 5213 Vordersitz, normal, manuell
- 5214 Vordersitz, normal, elektrisch
- 5215 Vordersitz, Sport, manuell
- 5216 Vordersitz, Sport, elektrisch
- 5226 Hintersitz, Durchlade


54 Schiebehebedach und Verdeck

- 5410 Schiebedach
- 5412 Mechanische Komponenten Schiebedach
- 5413 Elektrische Komponenten Schiebedach


72 Teile+Zubehör (Karosserie)

- 7200 Allgemeines
- 7211 Sicherheitsgurte
- 7212 Gasgeneratoren, Airbagmodule (ohne Lenkradairbag 3234)

51 13 002 AUFSATZ TRENNWAND RECHTS AUS- UND EINBAUEN/ERSETZEN

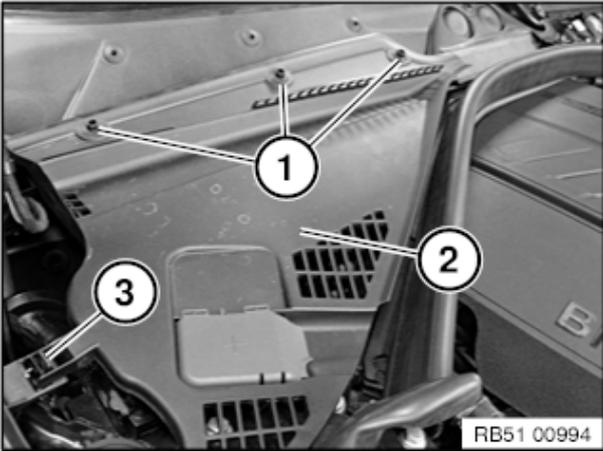


Verriegelungen (1) 90° gegen Uhrzeigersinn drehen.
Verrastung (3) entriegeln.
Abdeckung (2) abnehmen.

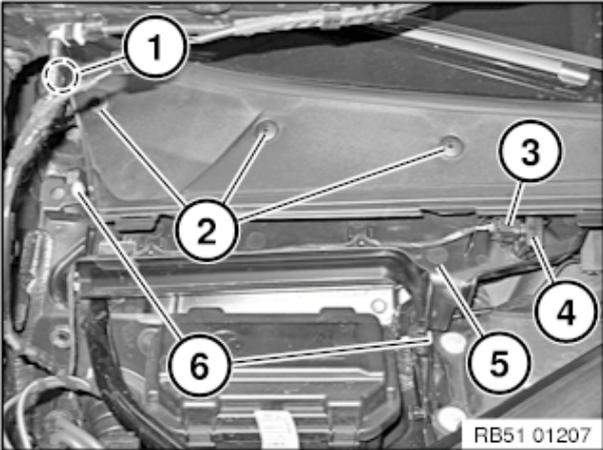

Klipp (1) lösen.
Schnellverschlüsse (2) um ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn verdrehen.
Steckverbindung (3) trennen und Kabel ausfädeln.
Schrauben (6) lösen und Aufsatz (5) ausfädeln.

Bei Ersatz:
Sensor (4) ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn verdrehen und abnehmen.

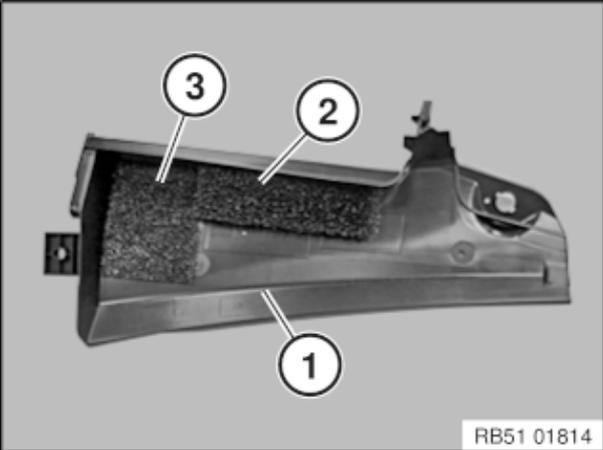


Einbauhinweis:
Folgende Ausführungen können verbaut sein:

- Aufsatz (1) ohne Luftfilter
- Aufsatz (1) mit Luftfilter (2)
- Aufsatz (1) mit Luftfilter (2 und 3)

Aufsatz (1) darf nur mit Luftfilter (2) verbaut werden.

Ggf. Luftfilter (3) entfernen bzw. Luftfilter (2) an abgebildeter Position anbringen.

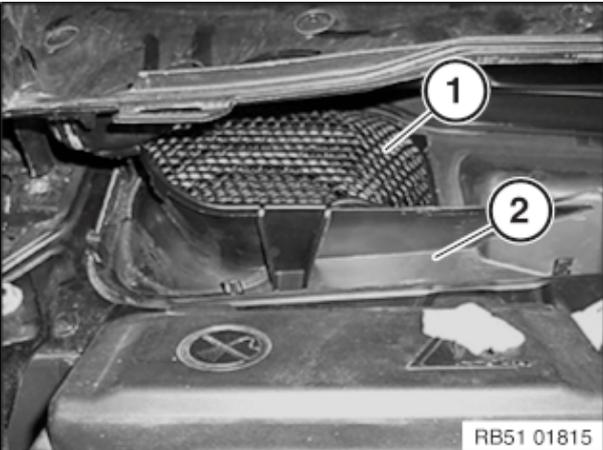

Einbauhinweis:
Gitter (1) an Dichtrahmen (2) muss verbaut sein.
Ggf. neues Gitter (1) anbringen.
Gitter (1) wird durch Luftfilter am Aufsatz auf Dichtrahmen (2) gedrückt.
Gitter (1) verhindert in Verbindung mit dem Luftfilter am Aufsatz ein Eintreten von Fremdkörpern.




Erforderliche Spezialwerkzeuge:


- 52 0 050

Erforderliche Vorarbeiten:


- Rückenlehne rechts ausbauen
- Führungshülsen rechts ausbauen

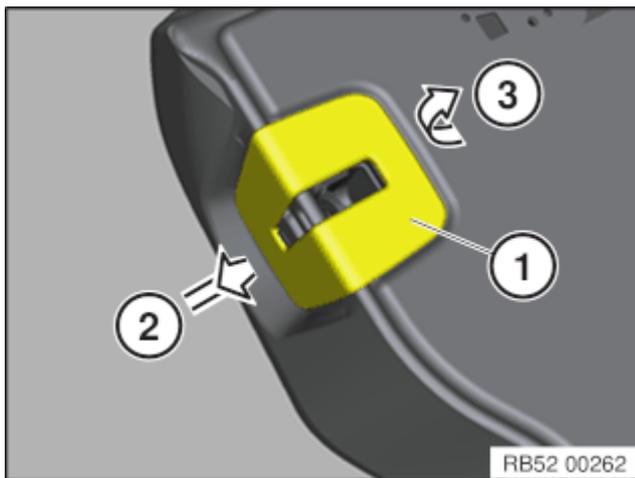

Schlossblende (1) zuerst am Lehenseitenteil in Pfeilrichtung (2) ausklippen.
Schlossblende (1) in Pfeilrichtung (3) abnehmen.

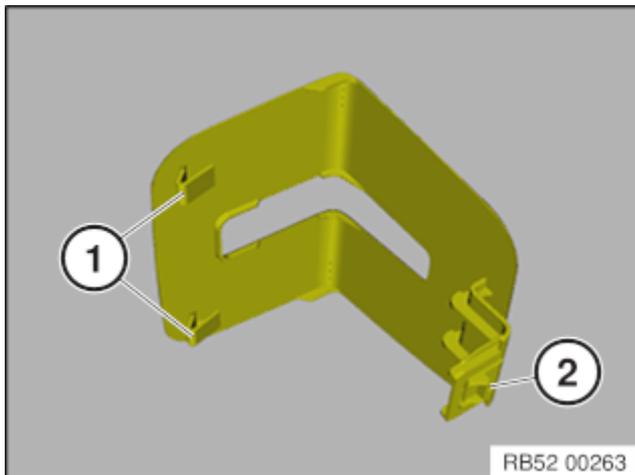

Einbauhinweis:
Rastnasen (1 und 2) der Blende dürfen nicht beschädigt sein.
Defekte Blende ersetzen.

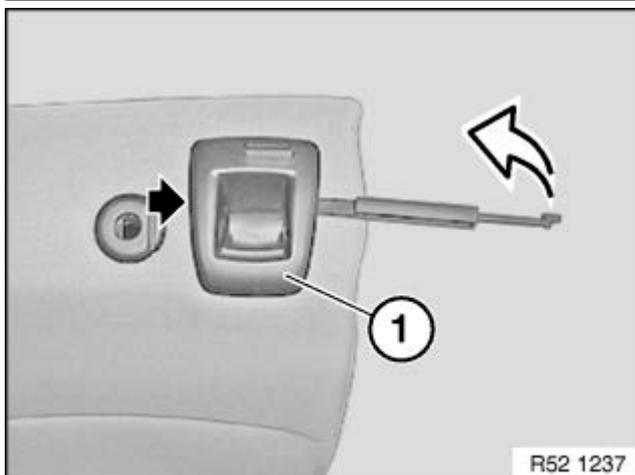

Achtung!
Beschädigungsgefahr!

Kunststoffkeil von außen zwischen die Blende (1) und Schloss einführen.
Außenseite der Blende (1) vorsichtig mit Kunststoffkeil nach oben aus Verrastung ausheben.
Mit Kunststoffkeil Innenseite der Blende (1) aus Verrastung ausheben.
Blende nach oben abnehmen.




Warnung!

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Airbagmodulen und pyrotechnischen Gurtstrammern beachten.



Erforderliche Vorarbeiten:

- Rücksitz ausbauen

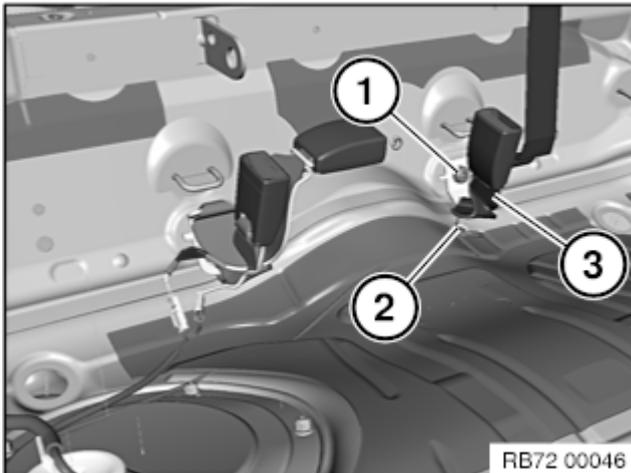

Ausbau linker Untergurt:

Schraube (1) lösen.


Anziehdrehmoment 72 11 23AZ.

Steckverbindung (2) entriegeln und trennen.

Untergurt (3) entnehmen.

Einbauhinweis:

Untergurt ist gegen Falschmontage kodiert.

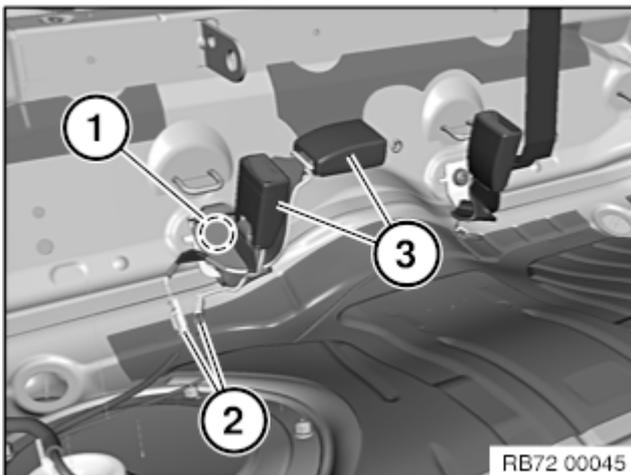

Ausbau rechter Untergurt:

Hinweis:

Ausbau Untergurt Mitte nur in Verbindung mit rechtem Untergurt.

Schraube (1) lösen.


Anziehdrehmoment 72 11 23AZ.

Steckverbindungen (2) entriegeln und trennen.

Untergurt (3) entnehmen.

Einbauhinweis:

Untergurt (3) ist gegen Falschmontage kodiert.

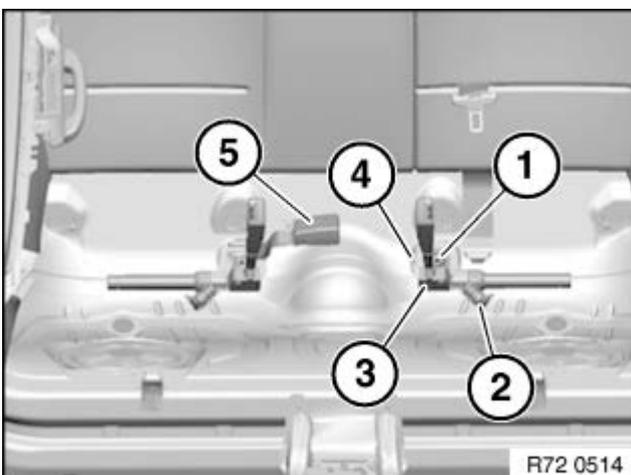

Untergurt mit Gurtstrammer:

Ausbau am linken Untergurt dargestellt, rechts analog dazu.

Steckverbindung (2) entriegeln und trennen.

Schraube (1) lösen.

Anziehdrehmoment 72 11 23AZ.

Untergurt (3) entnehmen.

Einbauhinweis: Kodierung (4) gibt Einbaulage vor und verhindert verdrehen vom Untergurt (3).

Hinweis: Ausbau rechter Untergurt (5) nur in Verbindung mit Untergurt Mitte.