



Audi A4 B8
(2007-2015)



6 Gang-Schaltgetriebe 0B1 Frontantrieb

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung	1
1.1 Kennzeichnung Getriebe	1
2 Technische Daten	2
2.1 Zuordnung Getriebe - Motor	2
2.2 Füllmengen	7
3 Übersicht Kraftübertragung	8
3.1 Übersicht Kraftübertragung - Frontantrieb	8
4 Reparaturhinweise	9
4.1 Allgemeine Reparaturhinweise	9
5 Sicherheitshinweise	12
5.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	12
6 Elektrische Bauteile	13
6.1 Einbauorteübersicht - elektrische Bauteile	13
30 - Kupplung	14
1 Kupplungsbetätigung	14
1.1 Montageübersicht - Fußhebelwerk	14
1.2 Montageübersicht - Kupplungshydraulik	18
1.3 Montageübersicht - Kupplungsausrückung	19
1.4 Übertotpunktfeder aus- und einbauen	20
1.5 Kupplungspedal aus- und einbauen	22
1.6 Hinweise zum Aus- und Einbau des Kupplungsgeber- bzw. Kupplungsnehmerzylinders	23
1.7 Kupplungsgeber- und Kupplungsnehmerzylinder prüfen	23
1.8 Kupplungsgeberzylinder aus- und einbauen	24
1.9 Kupplungsnehmerzylinder aus- und einbauen	29
1.10 Kupplungsbetätigung entlüften	31
2 Kupplung	34
2.1 Montageübersicht - Kupplungsmodul	34
2.2 Montageübersicht - Kupplung	35
2.3 Anzugsreihenfolge - Kupplungsmodul an Mitnehmerscheibe	35
34 - Betätigung, Gehäuse	38
1 Schaltbetätigung	38
1.1 Übersicht - Schaltbetätigung	38
1.2 Montageübersicht - Schaltknopf und Abdeckung	40
1.3 Montageübersicht - Schaltbetätigung	41
1.4 Schaltknopf aus- und einbauen	43
1.5 Geräuschabdeckung aus- und einbauen	44
1.6 Schaltbetätigung aus- und einbauen	45
1.7 Schaltbetätigung einstellen	54
1.8 Dichtring für Schaltwelle ersetzen	57
1.9 Schalter für Gangerkennung F208 aus- und einbauen	60
1.10 Sensor für Gangerkennung G604 aus- und einbauen	64
1.11 Geber für Getriebe-Neutralstellung G701 aus- und einbauen	68
2 Getriebe aus- und einbauen	70
2.1 Getriebe ausbauen	70
2.2 Getriebe einbauen	122
2.3 Anzugsdrehmomente für Getriebe	164
3 Transport des Getriebes	169
4 Aggregatelagerung	170



4.1	Montageübersicht - Aggregatelagerung	170
4.2	Tunnelquerträger aus- und einbauen	170
4.3	Getriebestütze mit Getriebelager aus- und einbauen	172
4.4	Getriebelager aus- und einbauen	173
5	Getriebeöl	174
5.1	Getriebeölstand prüfen	174
6	Getriebe zerlegen und zusammenbauen	175
35 - Räder, Wellen		176
1	Räder und Wellen zerlegen und zusammenbauen	176
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe vorn		177
1	Dichtringe	177
1.1	Einbauorteübersicht - Dichtringe	177
1.2	Dichtring rechts ersetzen	178
2	Ausgleichsgetriebe vorn	187

2 Kupplung

⇒ „2.1 Montageübersicht - Kupplungsmodul“, Seite 34

⇒ „2.2 Montageübersicht - Kupplung“, Seite 35

⇒ „2.3 Anzugsreihenfolge - Kupplungsmodul an Mitnehmerscheibe“, Seite 35

2.1 Montageübersicht - Kupplungsmodul



Hinweis

Kupplungsmodul -2- in Stand setzen ⇒ Instandsetzung - Schaltgetriebe; Rep.-Gr. 30 ; Kupplung

A - Fixierbolzen

- nicht bei allen Fahrzeugen vorhanden; ab ca. 09.2007 komplett entfallen
- beim Verschrauben des Kupplungsmoduls -2- mit der Mitnehmerscheibe -1- müssen die Fixierbolzen -A- (falls vorhanden) in der Fixierbohrung -B- einrasten


B - Fixierbohrung

- beim Verschrauben des Kupplungsmoduls -2- mit der Mitnehmerscheibe -1- müssen die Fixierbolzen -A- (falls vorhanden) in der Fixierbohrung -B- einrasten


Vorsicht!

Funktionsprobleme der Kupplung bei Falschmontage
Befinden sich die Fixierbolzen der Mitnehmerscheibe -A- nicht in der Bohrung des Kupplungsmoduls -B-, kann es zu erheblichen Funktionsproblemen der Kupplung kommen.


Fixierbolzen -A- sind ab ca. 09.2007 entfallen.

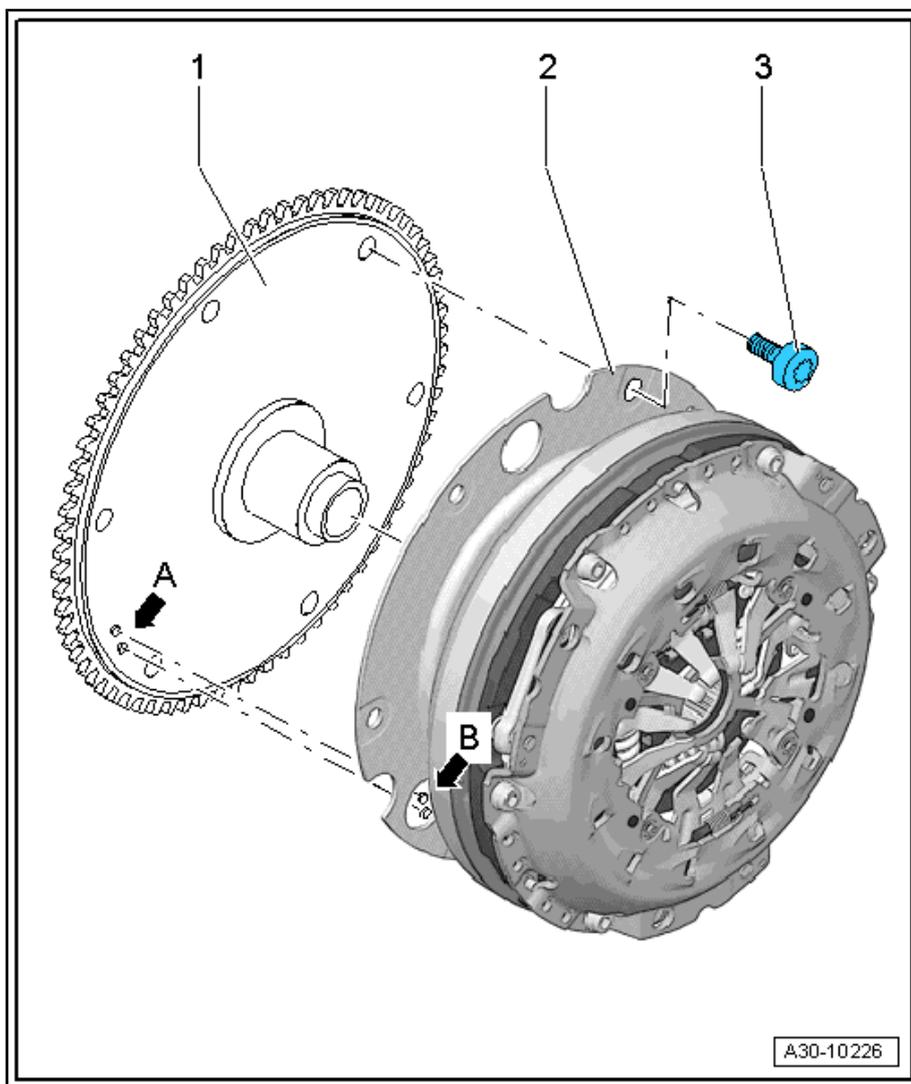

- Ascher vorn -1- ausbauen ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68 ; Mittelkonsole; Ascher vorn aus- und einbauen .

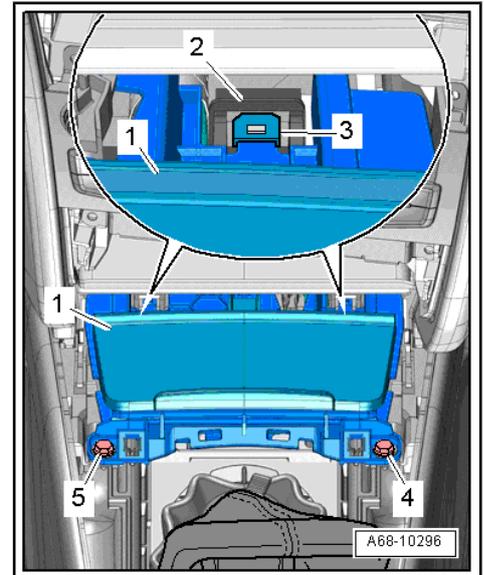

- Geräuschabdeckung über der Schaltbetätigung ausbauen ⇒ [Seite 44](#) .
- Drehen Sie die Muttern -Pfeile- heraus.

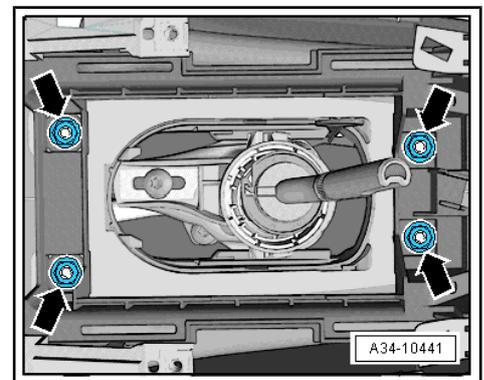

- Geräuschdämpfung hinten -2- ausbauen ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 66 ; Geräuschdämpfung; Geräuschdämpfung aus- und einbauen .

Fahrzeuge mit Dieselmotor und Drehmomentstütze:

- Zusätzlich Geräuschdämpfung vorn -1- ausbauen ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 66 ; Geräuschdämpfung; Geräuschdämpfung aus- und einbauen .

