



Audi e-tron GT
(2021 >)



Karosserie Montagearbeiten Außen

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
2 Reparaturhinweise	2
3 Elektrische Bauteile	3
3.1 Diagnoseeinstiege	3
50 - Karosserie vorn	5
1 Sicherheitshinweise	5
2 Schlossträger	6
2.1 Montageübersicht - Schlossträger	6
2.2 Schlossträger aus- und einbauen	7
2.3 Schlossträger-Oberteil aus- und einbauen	9
2.4 Schlossträger-Unterteil aus- und einbauen	10
3 Kotflügel	12
3.1 Montageübersicht - Kotflügel	12
3.2 Montageübersicht - Reparatursatz für Kotflügel	14
3.3 Kotflügel aus- und einbauen	15
3.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	19
3.5 Halter für Kotflügel aus- und einbauen	21
3.6 Abdeckung für Kotflügel aus- und einbauen	23
3.7 Schließeteil aus- und einbauen	24
3.8 Luftführungskanal aus- und einbauen	24
4 Stirnwand	26
4.1 Montageübersicht - Stirnwand	26
4.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	26
4.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	27
4.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	30
55 - Deckel, Klappen	33
1 Sicherheitshinweise	33
2 Frontklappe	34
2.1 Montageübersicht - Frontklappe	34
2.2 Montageübersicht - Frontklappenschloss	36
2.3 Frontklappe aus- und einbauen	37
2.4 Frontklappe einstellen	39
2.5 Frontklappendichtung aus- und einbauen	43
2.6 Frontklappenschloss aus- und einbauen	44
2.7 Motor für Frontklappenentriegelung V394 aus- und einbauen	45
2.8 Stellelement für Kofferraumnotentriegelung vorn F564 aus- und einbauen	45
2.9 Schließbügel aus- und einbauen	46
2.10 Scharniere aus- und einbauen	46
2.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen	47
2.12 Gasdruckfeder entgasen	48
3 Heckklappe	49
3.1 Montageübersicht - Heckklappe	49
3.2 Montageübersicht - Elektrische Heckklappenbetätigung	51
3.3 Heckklappe aus- und einbauen	53
3.4 Heckklappe einstellen	54
3.5 Scharniere aus- und einbauen	58
3.6 Heckklappendichtung aus- und einbauen	58
3.7 Einstellpuffer aus- und einbauen	59
3.8 Anschlag für Einstellpuffer aus- und einbauen	59


3.9	Zugfeder aus- und einbauen	60
3.10	Heckklappenschloss aus- und einbauen	60
3.11	Schließbügel aus- und einbauen	61
3.12	Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe V382 aus- und einbauen	62
3.13	Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	63
3.14	Antriebseinheit für Heckklappe VX69 anlernen	64
3.15	Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen	64
3.16	Steuergerät für Heckklappenöffnung J938 aus- und einbauen	65
3.17	Geber für Heckklappenöffnung G750/G760 aus- und einbauen	66
4	Ladeklappeneinheit	67
4.1	Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	67
4.2	Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	68
4.3	Blende für Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	69
4.4	Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung F496/F497 aus- und einbauen	70
4.5	Tastermodul für Batterieladung EX32/EX40 aus- und einbauen	71
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	72
1	Sicherheitshinweise	72
2	Tür	73
2.1	Montageübersicht - Tür	73
2.2	Montageübersicht - Türdichtungen	75
2.3	Tür aus- und einbauen	76
2.4	Tür einstellen	77
2.5	Türscharnier aus- und einbauen	80
2.6	Türfeststeller aus- und einbauen	82
2.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	83
2.8	Türdichtung Dachzierleiste aus- und einbauen	84
2.9	Türaußendichtung aus- und einbauen	85
2.10	Fugendichtung aus- und einbauen, unten	88
3	Türeinbauteile	90
3.1	Montageübersicht - Fensterheber	90
3.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	91
3.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	93
3.4	Fensterheber aus- und einbauen	94
3.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	95
3.6	Türgriff aus- und einbauen	96
3.7	Blende für Türgriff aus- und einbauen	97
3.8	Zierleiste für Türgriff aus- und einbauen	98
3.9	Türschloss und Lagerbügel aus- und einbauen	99
3.10	Übertragungsmodul Tür vorn aus- und einbauen	107
3.11	Schließzylinder aus- und einbauen	107
3.12	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	108
3.13	Zierleiste für Abdeckkappe aus- und einbauen	109
3.14	Abdeckung für Türschloss aus- und einbauen	110
3.15	Schließbügel aus- und einbauen	111
3.16	Betätigungszug für Türaußenbetätigung aus- und einbauen	111
3.17	Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen	112
3.18	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	113
3.19	Führungsschiene für Türscheibe aus- und einbauen	114
3.20	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	116
3.21	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	117
4	Zentralverriegelung	119
4.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	119
4.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	121

4.3	Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	121
4.4	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 aus- und einbauen	122
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	124
1	Sicherheitshinweise	124
2	Tür	125
2.1	Montageübersicht - Tür	125
2.2	Montageübersicht - Türdichtungen	127
2.3	Tür aus- und einbauen	128
2.4	Tür einstellen	129
2.5	Türscharniere aus- und einbauen	132
2.6	Türfeststeller aus- und einbauen	134
2.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	135
2.8	Türaußendichtung aus- und einbauen	138
2.9	Fugendichtung aus- und einbauen, hinten	141
2.10	Fugendichtung aus- und einbauen, unten	141
3	Türeinbauteile	143
3.1	Montageübersicht - Fensterheber	143
3.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	144
3.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	146
3.4	Fensterheber aus- und einbauen	147
3.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	147
3.6	Türgriff aus- und einbauen	148
3.7	Blende für Türgriff aus- und einbauen	149
3.8	Zierleiste für Türgriff aus- und einbauen	150
3.9	Lagerbügel aus- und einbauen	151
3.10	Türschloss aus- und einbauen	153
3.11	Gehäuse aus- und einbauen	154
3.12	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	155
3.13	Zierleiste für Abdeckkappe aus- und einbauen	155
3.14	Schließbügel aus- und einbauen	156
3.15	Betätigungszug für Türaußenbetätigung aus- und einbauen	156
3.16	Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen	158
3.17	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	159
3.18	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	160
3.19	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	162
60	- Schiebe-/Ausstelldach	164
63	- Stoßfänger	165
1	Sicherheitshinweise	165
2	Stoßfänger vorn	166
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	166
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	168
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	170
2.4	Stoßfängerabdeckung einstellen	172
2.5	Aufnahme für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	172
2.6	Lüftungsgitter Mitte aus- und einbauen	173
2.7	Blende für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	173
2.8	Blende für Luftführung seitlich aus- und einbauen	174
2.9	Frontspoiler aus- und einbauen	174
2.10	Schließteil unten der Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	175
2.11	Schließteil seitlich der Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	176
2.12	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	178
2.13	Aufprallträger aus- und einbauen	180


2.14	Aufnahme für Assistenzsysteme aus- und einbauen	182
3	Stoßfänger hinten	184
3.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	184
3.2	Montageübersicht - Aufprallträger	188
3.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	189
3.4	Stoßfängerabdeckung-Oberteil aus- und einbauen	192
3.5	Stoßfängerabdeckung-Unterteil aus- und einbauen	192
3.6	Aufnahme für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	193
3.7	Strebe für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	195
3.8	Zierleiste für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	196
3.9	Aufprallträger aus- und einbauen	197
3.10	Schaumformteil aus- und einbauen	198
3.11	Zwangsentlüftung des Fahrgastraums prüfen	198
3.12	Zwangsentlüftung des Fahrgastraums aus- und einbauen	199
64	- Verglasung	201
1	Sicherheitshinweise	201
2	Reparaturhinweise	202
2.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	202
2.2	Scheibeninstandsetzung	202
2.3	Zum Ein- und Ausbau benötigte Werkzeuge und Materialien	203
2.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	206
2.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	206
2.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	208
2.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	209
3	Frontscheibe	210
3.1	Montageübersicht - Frontscheibe	210
3.2	Frontscheibe aus- und einbauen	211
4	Panoramadach	218
4.1	Montageübersicht - Panoramadach	218
4.2	Panoramadach aus- und einbauen	218
5	Heckscheibe	226
5.1	Montageübersicht - Heckscheibe	226
5.2	Heckscheibe aus- und einbauen	226
6	Glasblende	234
6.1	Montageübersicht - Glasblende	234
6.2	Glasblende aus- und einbauen	234
7	Seitenscheiben	237
7.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	237
7.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	237
8	Türscheiben	239
8.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	239
8.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	239
8.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	240
8.4	Türscheibe vorn einstellen	241
8.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	245
8.6	Türscheibe hinten einstellen	246
66	- Außenausstattung	251
1	Sicherheitshinweise	251
2	Kühlergrill/Frontblende	252
2.1	Montageübersicht - Kühlergrill	252
2.2	Kennzeichen anbringen	254
2.3	Aufnahme Umfeld-Kamera aus- und einbauen	258

2.4	Schließteil oben aus- und einbauen	259
2.5	Abdeckung für Sensor aus- und einbauen	260
3	Spoiler	261
3.1	Montageübersicht - Spoiler	261
3.2	Spoiler aus- und einbauen	264
3.3	Spoilerblatt aus- und einbauen	266
3.4	Abdeckung für Spoiler aus- und einbauen	267
3.5	Spoiler einstellen	268
3.6	Wasserablaufschlauch aus- und einbauen	271
3.7	Steuergerät Heckspoilerverstellung J223 aus- und einbauen	272
4	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	274
4.1	Montageübersicht - Zierleisten	274
4.2	Montageübersicht - Abdeckungen	275
4.3	Montageübersicht - Einstiegsblende	276
4.4	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	277
4.5	Montageübersicht - Blende A-Säule	278
4.6	Montageübersicht - Blende B-Säule	279
4.7	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	280
4.8	Zierleiste aus- und einbauen	281
4.9	Abdeckung aus- und einbauen	283
4.10	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	287
4.11	Blende A-Säule aus- und einbauen	289
4.12	Blende B-Säule aus- und einbauen	290
4.13	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	291
5	Unterbodenverkleidung	292
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	292
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	292
5.3	Querträger unten aus- und einbauen	294
5.4	Querstrebe aus- und einbauen	299
6	Außenspiegel	301
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	301
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	303
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	304
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	305
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	306
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen	307
7	Radhausschale	309
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	309
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	309
8	Schriftzüge und Embleme	311
8.1	Allgemeines zum Ersetzen von Schriftzügen und Emblemen	311
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	311
8.3	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	312

- Steckergehäuse -3- aus der Halterung nehmen -Pfeil-.

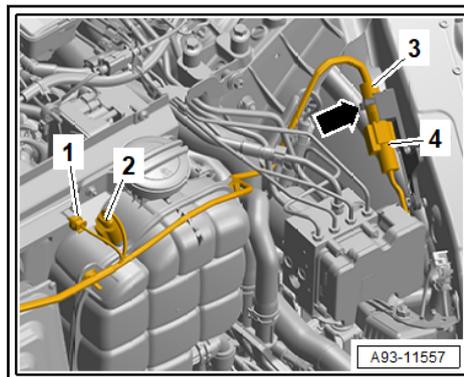


- Elektrische Steckverbindungen -1, 2, 4- trennen.
- Elektrische Steckverbindungen trennen und Leitungsstrang freilegen.

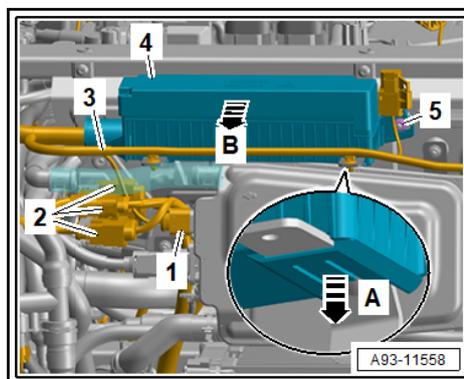

 **HINWEIS**

Gefahr von Funktionsstörungen durch vertauschte elektrische Steckverbindungen.

- Elektrische Steckverbindungen vor dem Trennen kennzeichnen.
- Elektrische Steckverbindungen -1, 2- trennen und Leitungsstrang -3- freilegen.
- Mutter -5- herausdrehen.
- Verrastungen entriegeln -Pfeil A- und E-Box Kofferraum vorn -4- von den Haltern abziehen -Pfeil B-.
- Muttern -Pfeile- herausdrehen.

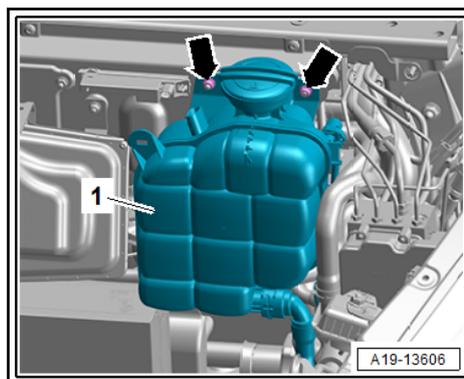



1 - Mutter

- 2 Stück
- 20 Nm

2 - Anschlag

- karosserieseitig
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 59](#)

3 - Verkleidung Heckklappenscharnier

- aus- und einbauen ⇒ Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70; Kofferraumverkleidungen; Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe

4 - Motor für Heckklappe

- nur auf der linken Fahrzeugseite
- Montageübersicht ⇒ [Seite 51](#)

5 - Kugelbolzen

- 23 Nm

6 - Scharnier

- links
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 58](#)

7 - Schraube

- 2 Stück
- 20 Nm

8 - Schraube

- 2 Stück
- 20 Nm

9 - Einstellpuffer

- 2 Stück
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 59](#)
- einstellen ⇒ [Seite 57](#)

10 - Anschlag

- klappenseitig
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 59](#)

11 - Heckklappe


- aus- und einbauen ⇒ [Seite 53](#)
- einstellen ⇒ [Seite 54](#)

12 - Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-

- Einbauorteübersicht ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Einbauorteübersicht - Bedienelemente im Kofferraum

13 - Schraube

- 2 Stück
- Anzugsdrehmoment ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96; Bedienelemente; Einbauorteübersicht - Bedienelemente im Kofferraum

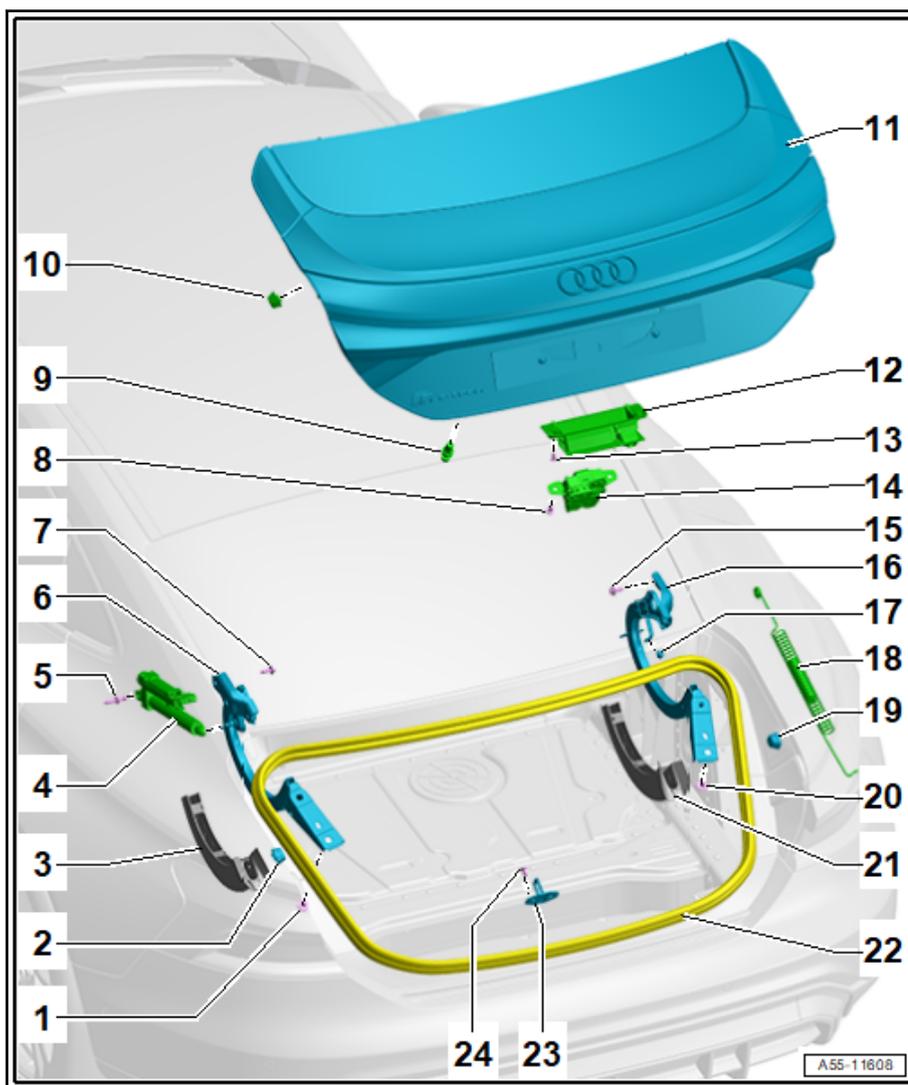

1 - Fensterheber

- aus- und einbauen ⇒
[Seite 94](#)

2 - Schraube

- 2 Stück
- 9 Nm

3 - Fensterhebermotor

- ◆ Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-, Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-

- aus- und einbauen ⇒
[Seite 95](#)

4 - Schraube

- 3 Stück
- gewindefurchend
- von Hand ansetzen und eindrehen
- 3,5 Nm

5 - Mutter

- 7,5 Nm

6 - Abdeckkappe

7 - Türsteuergerät

- Einbauorteübersicht ⇒
[Seite 119](#)

8 - Mutter

- 7,5 Nm

9 - Schraube

- Anzugsdrehmoment ⇒
[Seite 93](#)

10 - Mutter


- 7,5 Nm

11 - Mutter


- 3 Stück
- 7,5 Nm

12 - Mutter

- 7,5 Nm

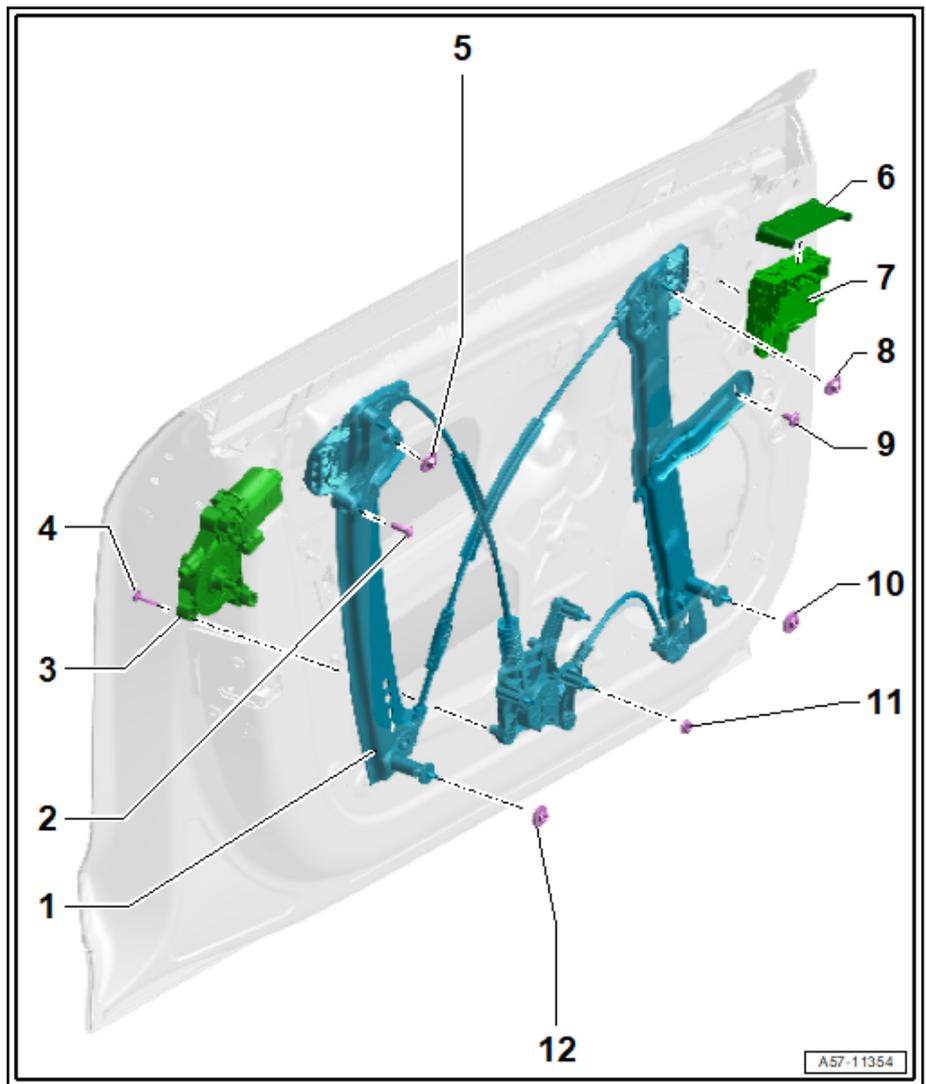


3.2 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss

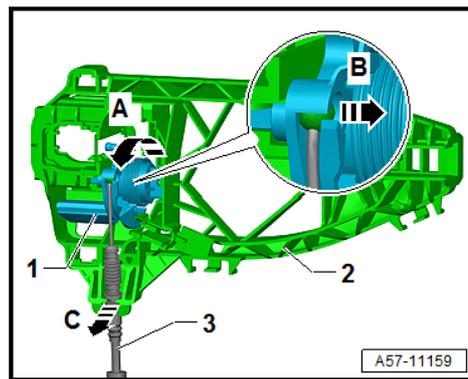


- Betätigungshebel drehen -Pfeilrichtung A-.
- Bowdenzugnippel am Betätigungshebel -1- aushängen -Pfeil B-.
- Lagerbügel herausnehmen.

Einbauen

- Vor dem Einbau des Lagerbügels prüfen, ob die Unterlagen -1, 2- richtig eingesetzt sind.

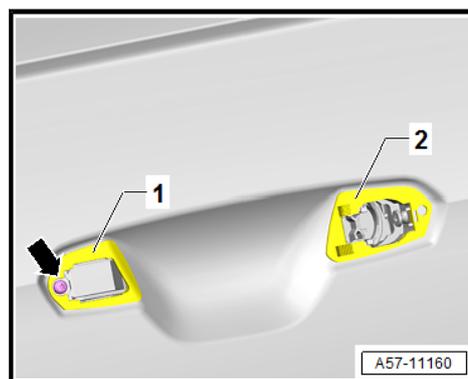

- Lagerbügel -2- in Einbaulage bringen und am Türaußenblech -1- einhängen -Pfeile-.

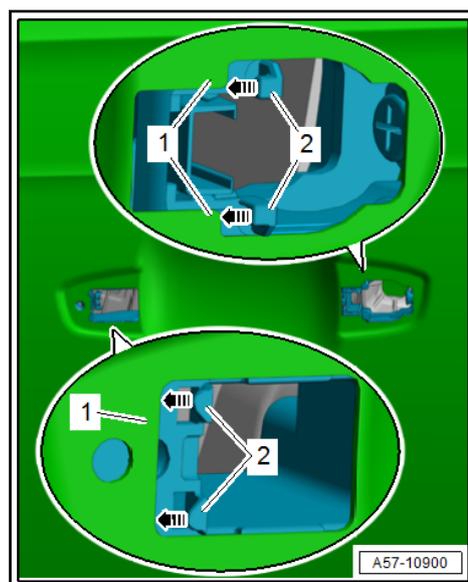

Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten: