



Audi A5
(2007-2016)



Karosserie Montagearbeiten Innen

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	4
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	8
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	10
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	11
1.13 Gurtband prüfen	11
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	12
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	13
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	13
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	13
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	14
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	14
1.21 Innenspiegel	15
2 Reparaturhinweise	16
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	16
2.2 Kontaktkorrosion	16
68 - Innenausstattung	17
1 Ablagen/Abdeckungen	17
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	17
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	19
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	20
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	21
1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	22
1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	24
1.7 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	25
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	26
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	27
1.10 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	27
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen	28
1.12 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	30
1.13 Bremsenhandbremse aus- und einbauen	31
2 Ausstattungen	32
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	32
2.2 Montageübersicht - Sonnenschutzrollo	33
2.3 Sonnenblende aus- und einbauen	34
2.4 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	34
2.5 Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	35
2.6 Dachhaltegriff aus- und einbauen	38



3	Mittelkonsole	40
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	40
3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	44
3.3	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	45
3.4	Ascher hinten aus- und einbauen	45
3.5	Ascher vorn aus- und einbauen	45
3.6	Blende Ascher vorn aus- und einbauen	46
3.7	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	46
3.8	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	47
3.9	Luftausströmer Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	47
3.10	Mittelkonsole aus- und einbauen	48
3.11	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	49
3.12	Getränkehalter aus- und einbauen	50
3.13	Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	50
3.14	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	52
4	Mittelarmlehne vorn	53
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	53
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	54
4.3	Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen	54
4.4	Verkleidungen Scharnierarm aus- und einbauen	55
5	Innenspiegel	56
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	56
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	57
5.3	Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	59
5.4	Kompassanzeige an- und ausschalten	59
5.5	Magnetische Ablenkungszone einstellen	59
5.6	Digitalkompass kalibrieren	60
5.7	Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	61
5.8	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	61
5.9	Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen	67
69	- Insassenschutz	69
1	Sicherheitsgurte	69
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	69
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	71
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	72
1.4	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	73
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	74
1.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	74
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	76
1.8	Gurtführung hinten aus- und einbauen	78
1.9	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	79
1.10	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	80
1.11	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	81
1.12	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	82
2	Kindersitzverankerungen	84
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	84
2.2	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	85
3	Airbag-System	86
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	86
4	Steuergerät für Airbag	88
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	88
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	88
5	Zünder für Batterieunterbrechung	92
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	92

5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	92
6	Airbag Fahrerseite	96
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	96
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	98
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	105
7	Airbag Beifahrerseite	108
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	108
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	109
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	111
8	Seitenairbags	113
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	113
8.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	114
9	Kopfairbags	117
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	117
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	118
10	Knieairbags	122
10.1	Montageübersicht - Knieairbag	122
10.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	125
10.3	Knieairbag Fahrerseite von der Aufnahme trennen	130
10.4	Knieairbag Beifahrerseite von der Aufnahme trennen	130
10.5	Halter links Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	130
10.6	Halter links Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen	131
10.7	Halter rechts Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	131
10.8	Halter rechts Knieairbag Beifahrerseite aus- und einbauen	131
11	Crashsensoren für Airbag	132
11.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	132
11.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	133
11.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	135
11.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	137
12	Sitzpositionssensor	140
12.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor	140
12.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	141
13	Gurttrageerkennung	147
13.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	147
14	Sitzbelegungserkennung	152
14.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	152
14.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	154
70	Verkleidungen/Dämpfungen	158
1	Türverkleidungen vorn	158
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	158
1.2	Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	162
1.3	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	162
1.4	Halter für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	163
1.5	Zierblende aus- und einbauen	163
1.6	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	164
1.7	Armlehne vorn aus- und einbauen	167
1.8	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	167
1.9	Verstärkung für Ablage tasche in Türverkleidung einbauen	168
1.10	Schalteaufnahme für Taster für Fernentriegelung der Heckklappe E233 aus- und einbauen	169
1.11	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	170
1.12	Blende für Taster aus- und einbauen	170
2	Schalttafel	171

2.1	Einbauorteübersicht - Schalttafel	171
2.2	Montageübersicht - Schalttafel	173
2.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	176
2.4	Abdeckung MMI-Bildschirm aus- und einbauen	176
2.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen	177
2.6	Lichtschalterblende aus- und einbauen	179
2.7	Einbauahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	179
2.8	Blende Schalter für Zugang und Startberechtigung aus- und einbauen	179
2.9	Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	180
2.10	Schalttafel aus- und einbauen	180
2.11	Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen	186
2.12	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	186
2.13	Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen	188
3	Zentralrohr Schalttafel	189
3.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	189
3.2	Montageübersicht - Pralldämpfer und Halter für Handschuhfach	191
3.3	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	192
3.4	Lagerbock aus- und einbauen	196
3.5	Pralldämpfer aus- und einbauen	196
3.6	Halter Handschuhfach aus- und einbauen	197
4	Verkleidungen Innenraum	198
4.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	198
4.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	200
4.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	201
4.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	203
4.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	204
4.6	Montageübersicht - Seitenverkleidung	205
4.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	206
4.8	Montageübersicht - Hutablage	207
4.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	208
4.10	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	209
4.11	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	212
4.12	Blende B-Säule aus- und einbauen	213
4.13	Gurtaustrittsblende aus- und einbauen	214
4.14	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	214
4.15	Seitenverkleidung aus- und einbauen	216
4.16	Fußstütze aus- und einbauen	217
4.17	Bodenbelag aus- und einbauen	218
4.18	Hutablage aus- und einbauen	219
4.19	Lautsprecherblende Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	220
4.20	Lautsprecherblende aus- und einbauen	221
4.21	Lautsprecherblende für Mitteltieftonlautsprecher aus- und einbauen	221
4.22	Zierblende aus- und einbauen	222
4.23	Abdeckkappe aus- und einbauen	223
5	Kofferraumverkleidungen	224
5.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	224
5.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	226
5.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	227
5.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	228
5.5	Montageübersicht - Verkleidung Schlossträger	229
5.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	229
5.7	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	231
5.8	Kofferraumboden aus- und einbauen	232
5.9	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	232
5.10	Halter Warndreieck aus- und einbauen	233

5.11	Verzurröse aus- und einbauen	233
5.12	Halter für Kofferraumboden aus- und einbauen	234
5.13	Rahmen Beladungshilfe aus- und einbauen	235
5.14	Haltehaken aus- und einbauen	235
5.15	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	235
6	Dachverkleidungen	236
6.1	Einbauorteübersicht - Dachverkleidung	236
6.2	Montageübersicht - Formhimmel	237
6.3	Formhimmel aus- und einbauen	238
6.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	241
72	- Sitzgestelle	243
1	Übersicht Sitzvarianten	243
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	243
1.2	Vordersitz in Servicestellung bringen	245
1.3	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	247
2	Vordersitze	249
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	252
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	257
2.3	Montageübersicht - Modulare Leitungsverlegung	268
2.4	Montageübersicht - Blenden schweller- und tunnelseitig	269
2.5	Montageübersicht - Haltebügel für Blende schwellerseitig	273
2.6	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff	275
2.7	Montageübersicht - Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	277
2.8	Montageübersicht - Lehnenentriegelung	278
2.9	Montageübersicht - Einstiegshilfe	283
2.10	Montageübersicht - Torsionsstab	287
2.11	Montageübersicht - Lehnenabdeckung	288
2.12	Montageübersicht - Lehne vorn	290
2.13	Montageübersicht - Kopfstütze	295
2.14	Montageübersicht - Sitzwanne	298
2.15	Montageübersicht - Federmatte	299
2.16	Montageübersicht - Sitzlängsverstellung	300
2.17	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	301
2.18	Montageübersicht - Sitztiefenverstellung	302
2.19	Montageübersicht - Ablagefach	303
2.20	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze	304
2.21	Montageübersicht - Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	306
2.22	Montageübersicht - Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	307
2.23	Montageübersicht - Motor für Sitzlängsverstellung	308
2.24	Montageübersicht - Motor für Lehnenverstellung	309
2.25	Montageübersicht - Schaltereinheit	310
2.26	Montageübersicht - Schaltereinheit (Mikroschalter mit Halter)	311
2.27	Montageübersicht - Taster für Einstiegshilfe	312
2.28	Montageübersicht - Motor für Sitzhöhenverstellung	313
2.29	Montageübersicht - Motor für Sitzneigungsverstellung	314
2.30	Montageübersicht - Bedienungseinheit für Sitzverstellung	315
2.31	Montageübersicht - Lüfter für Sitzpolster und Lehne	316
2.32	Montageübersicht - Modulträger mit Luftpolstern für Lendenwirbelstütze	317
2.33	Vordersitz aus- und einbauen	318
2.34	Memorystein aus- und einbauen	326
2.35	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	327
2.36	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	329
2.37	Steckverbindungen Kupplungsstation	333
2.38	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	333



2.39	Lehnenverstellung aus- und einbauen	335
2.40	Lehne vorn aus- und einbauen	336
2.41	Blende Einstiegshilfe aus- und einbauen	344
2.42	Griff mit Halter für Einstiegshilfe aus- und einbauen	346
2.43	Abstützblech für Einstiegshilfe aus- und einbauen	348
2.44	Verbindungsbowdenzug Einstiegshilfe aus- und einbauen	349
2.45	Bowdenzug Lehnenentriegelung aus- und einbauen	352
2.46	Bowdenzug Lehnenentriegelung einstellen	357
2.47	Halter Lehnenentriegelung aus- und einbauen	359
2.48	Bowdenzug B für Einstiegshilfe aus- und einbauen	362
2.49	Bowdenzug B für Einstiegshilfe einstellen	364
2.50	Bowdenzug A für Einstiegshilfe aus- und einbauen	366
2.51	Bowdenzug A für Einstiegshilfe einstellen	368
2.52	Gurtführung aus- und einbauen	369
2.53	Kopfstütze aus- und einbauen	370
2.54	Kopfstützenführung aus- und einbauen	373
2.55	Sitzwanne aus- und einbauen	377
2.56	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	379
2.57	Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	382
2.58	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	384
2.59	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	387
2.60	Federmatte aus- und einbauen	389
2.61	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	391
2.62	Hebel für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	393
2.63	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	393
2.64	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	396
2.65	Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	397
2.66	Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	401
2.67	Sitzlängsverstellung reparieren, Verbindungsstange ersetzen	402
2.68	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	406
2.69	Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	407
2.70	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	408
2.71	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	409
2.72	Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	413
2.73	Abdeckkappe Sitzschiene aus- und einbauen	415
2.74	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	416
2.75	Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	419
2.76	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	420
2.77	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	425
2.78	Blende außen aus- und einbauen	427
2.79	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	428
2.80	Torsionsstab aus- und einbauen	428
2.81	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	433
2.82	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	436
2.83	Ablagefach aus- und einbauen	436
2.84	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	438
2.85	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	442
2.86	Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	444
2.87	Motor für Lehnenverstellung und Schaltereinheit aus- und einbauen	445
2.88	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	451
2.89	Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	456
2.90	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	459
2.91	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	459
2.92	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	467

2.93	Modulträger mit Luftpolstern für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	467
2.94	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	467
2.95	Lüfter für Sitzpolster aus- und einbauen	470
2.96	Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen	470
2.97	Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen	470
2.98	Taster für Sitzwangenverstellung und Taster für Sitzlehnenwangenverstellung aus- und einbauen	471
2.99	Steuergerät für Sitzverstellung aus- und einbauen	472
2.100	Mikroschalter der Schaltereinheit Lehnenverriegelung einstellen	472
2.101	Mikroschalter der Schaltereinheit Lehnenverriegelung prüfen	477
2.102	Adaptionslauf/Kalibrierung der Schaltereinheit Lehnenverriegelung durchführen	479
2.103	Funktionsprüfung der Schaltereinheit Lehnenverriegelung durchführen	479
2.104	Taster für Einstiegshilfe aus- und einbauen	479
3	Rücksitze	482
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	483
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	486
3.3	Montageübersicht - Blende für Verriegelung	488
3.4	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	489
3.5	Montageübersicht - Rücksitzlehne	490
3.6	Montageübersicht - Mittelarmlehne	492
3.7	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	497
3.8	Mittelablage aus- und einbauen	499
3.9	Schließzylinder aus- und einbauen	499
3.10	Kopfstütze aus- und einbauen	502
3.11	Kopfstützenführung aus- und einbauen	502
3.12	Rücksitzlehne aus- und einbauen	503
3.13	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	504
3.14	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	508
3.15	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	510
3.16	Mittelarmlehne aus- und einbauen	511
3.17	Bodenblech für Aufnahmetüllen und Drahrahmen von Sitzbank prüfen und gegebenenfalls richten	512
3.18	Abdeckung für Mittellager aus- und einbauen	513
3.19	Sicherungsbügel aus- und einbauen	514
3.20	Mittellager aus- und einbauen	514
3.21	Lager außen aus- und einbauen	514
3.22	Lager innen aus- und einbauen	515
3.23	Bowdenzug von der Verriegelung zur Kupplungsstation aus- und einbauen	516
3.24	Griff für Fernverriegelung aus- und einbauen	518
3.25	Bowdenzug mit Griff für Fernverriegelung aus- und einbauen	518
3.26	Abdeckrahmen aus- und einbauen	519
3.27	Zwischenpolster aus- und einbauen	520
3.28	Blende für Getränkehalter aus- und einbauen	520
3.29	Getränkehalter aus- und einbauen	521
3.30	Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel) aus- und einbauen	521
3.31	Abdeckung aus- und einbauen	523
3.32	Halter aus- und einbauen	523
3.33	Verschlussdeckel	524
3.34	Halter aus- und einbauen	524
3.35	Blende für Rücksitzlehnenhalter aus- und einbauen	525
3.36	Abdeckung für Rücksitzlehnenhalter aus- und einbauen	527
74	Sitz - Polster, Bezüge	529
1	Bezüge und Polster Vordersitze	529
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	529
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	534



1.3	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze	537
1.4	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	538
1.5	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	543
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	545
1.7	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	554
1.8	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	564
1.9	Bezug und Polster bei Lehne trennen	569
1.10	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	572
1.11	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	577
1.12	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	583
2	Bezüge und Polster Rücksitze	588
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	588
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Kopfstütze	595
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	596
2.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	597
2.5	Bezug und Polster aus- und einbauen	598
2.6	Polster oben sowie unten aus- und einbauen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach)	603
2.7	Bezug und Polster trennen	603
2.8	Bezug und Polster Kopfstütze aus- und einbauen	609
2.9	Blende für Kopfstütze aus- und einbauen	612
2.10	Schenkelfeder für Kopfstütze aus- und einbauen	612
2.11	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	612
2.12	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	613

2.28 Montageübersicht - Motor für Sitzhöhenverstellung

1 - Sitzwanne

2 - Schrauben

- 2 Stück
- 10 Nm
- selbstsichernd
- ersetzen
- die Gewindebohrungen für die Schrauben müssen immer gereinigt werden, zum Beispiel mit einem Gewindeschneider


3 - Halter

- mit Sitzwanne verschraubt

4 - Motor für Sitzhöhenverstellung

- Fahrerseite: Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes - V245-
- Beifahrerseite: Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes - V246-
- aus- und einbauen ⇒ [Seite 451](#)

5 - Schraube

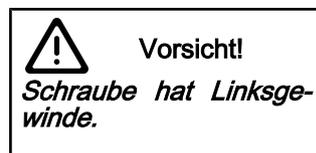


- 18 Nm
- selbstsichernd
- ersetzen
- beim Aus- und Einbau Hinweise beachten ⇒ [Seite 451](#)
- die Gewindebohrung für die Schraube muss immer gereinigt werden, zum Beispiel mit einem Gewindeschneider

6 - Einstellspindel

- vom Hersteller voreingestellt
- Bestandteil des Motors für Sitzhöhenverstellung

7 - Schrauben

- 2 Stück
- 28 Nm
- selbstsichernd
- ersetzen
- die Gewindebohrungen für die Schrauben müssen immer gereinigt werden, zum Beispiel mit einem Gewindeschneider

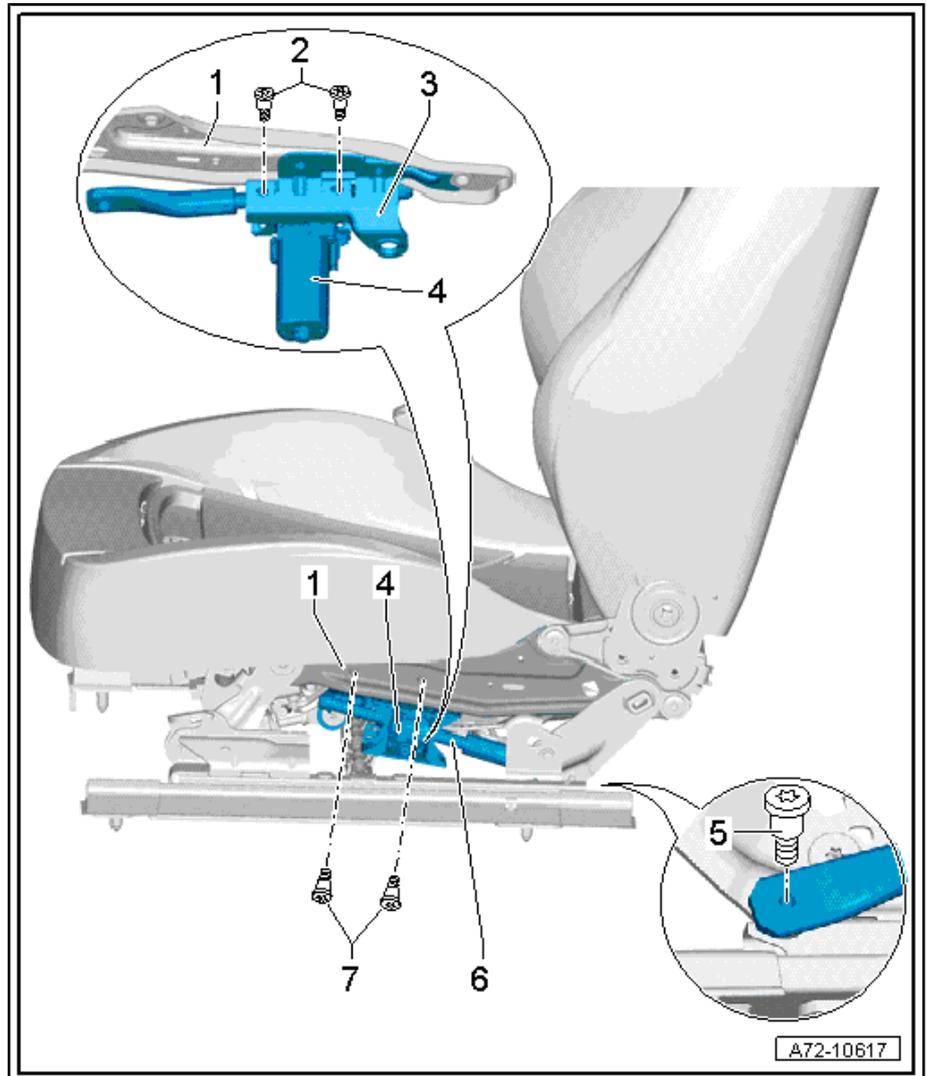


- Sicherungsklammer -4- am Bowdenzug in -Pfeilrichtung A- entriegeln und Sicherungsklammer nach oben abziehen -Pfeil B-.
- Haltefeder -2- mit einem schmalen Schraubendreher -3- entriegeln.
- Entriegelungshebel -1- für Sitzschienen nach oben aus der Drehachse herausnehmen.
- Bowdenzug für Sitzlängsverstellung abnehmen.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anzugsdrehmoment ⇒ [Seite 294](#) .

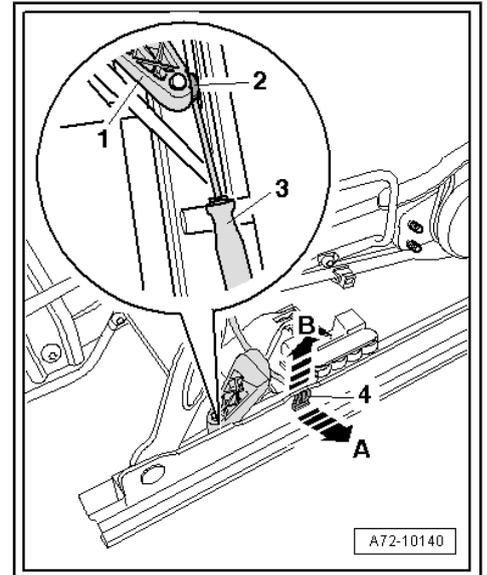

2.66 Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen

Ausbauen



Hinweis

Die Arbeit kann bei eingebautem Sitz erfolgen.

- Sitz so weit wie möglich nach oben und hinten fahren.
- Seilzugwiderlager des Bowdenzugs -1- an der Sitzlängsverstellung -2- aushängen.
- Bowdenzugendstück -Pfeil- am Hebel für die Bowdenzugeinhängung -3- der Sitzlängsverstellung aushängen.
- Hebel für die Bowdenzugeinhängung nach vorn drehen und abnehmen »Schlüssellochprinzip«.
- Feder wenn erforderlich ausbauen.

Einbauen


Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:



Hinweis

Der Hebel für die Bowdenzugeinhängung ist ein Gleichteil für den Fahrer- und Beifahrersitz. Die Feder ist für den Fahrer- und Beifahrersitz ein unterschiedliches Bauteil.


- Feder richtig einbauen.

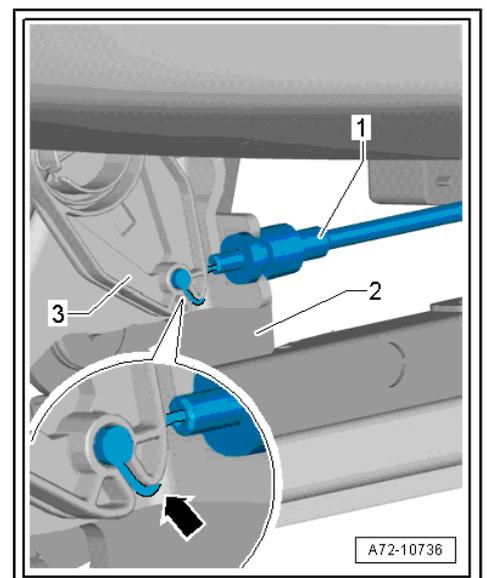

3.10 Kopfstütze aus- und einbauen

Ausbauen

- Taste -3- der Kopfstützenführung -4- in -Pfeilrichtung- drücken und gedrückt halten.
- Ziehen Sie die Kopfstütze -1- bis Anschlag aus der Lehne -2- heraus.

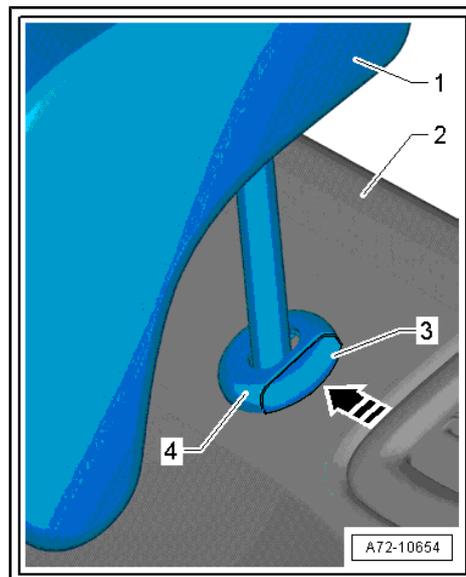


- Drücken Sie mit einem kleinen Flachsraubendreher in der Öffnung -Pfeil- der Kopfstützenführung -1- die Arretierfeder bis Anschlag.
- Ziehen Sie die Kopfstütze -2- aus der Lehne -3- heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:

- Schieben Sie die Kopfstütze bis in die unterste Stellung in die Lehne ein.
- Prüfen Sie, ob die Kopfstütze richtig verriegelt ist.
- Die Kopfstütze darf sich nicht mehr aus der Lehne herausziehen lassen.

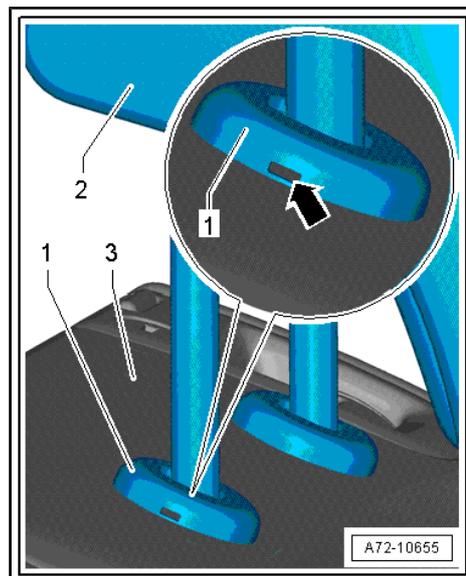

3.11 Kopfstützenführung aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie die Kopfstütze aus => [Seite 502](#) .
- Lösen Sie den Bezug mit Polster von der Lehnenschale:
- ◆ => [„2.5.3 Bezug und Polster aus- und einbauen, Rücksitzlehne mit Durchladeeinrichtung“](#), [Seite 599](#) .
- ◆ => [„2.5.4 Bezug und Polster aus- und einbauen, Rücksitzlehne mit Abdeckung für Rücksitzlehnenhalter oder Ablagefach“](#), [Seite 601](#) .