



Audi A5
(2007-2016)



Karosserie Montagearbeiten Innen

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	4
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	4
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	5
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	6
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	7
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	12
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	13
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
1.21 Innenspiegel	14
2 Reparaturhinweise	15
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	15
2.2 Kontaktkorrosion	15
68 - Innenausstattung	16
1 Ablagen/Abdeckungen	16
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	16
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	17
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	18
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach	19
1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	21
1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	23
1.7 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	24
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	24
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	25
1.10 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	26
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen	27
1.12 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	29
1.13 Bremsenhandbuch Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	30
2 Ausstattungen	31
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden	31
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	32
2.3 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	32
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen	33
3 Mittelkonsole	35
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	35



3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	40
3.3	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	41
3.4	Ascher hinten aus- und einbauen	42
3.5	Ascher vorn aus- und einbauen	42
3.6	Blende Ascher vorn aus- und einbauen	43
3.7	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	43
3.8	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	45
3.9	Luftausströmer Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	45
3.10	Mittelkonsole aus- und einbauen	46
3.11	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	47
3.12	Getränkehalter aus- und einbauen	49
3.13	Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	49
3.14	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	51
4	Mittelarmlehne vorn	52
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	52
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	53
4.3	Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen	53
4.4	Verkleidungen Scharnierarm aus- und einbauen	54
5	Innenspiegel	56
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	56
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	58
5.3	Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	60
5.4	Kompassanzeige an- und ausschalten	60
5.5	Magnetische Ablenkungszone einstellen	61
5.6	Digitalkompass kalibrieren	61
5.7	Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	62
5.8	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	63
5.9	Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen	69
69	- Insassenschutz	71
1	Sicherheitsgurte	71
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	71
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	72
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	74
1.4	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	74
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	75
1.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	76
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	79
1.8	Gurtführung vorn aus- und einbauen	81
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	82
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	83
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	84
1.12	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	85
1.13	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	87
1.14	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	89
2	Kindersitzverankerungen	90
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	90
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	90
2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	92
2.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	93
3	Airbag-System	94
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	94
4	Steuergerät für Airbag	97
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	97
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	97

5	Zünder für Batterieunterbrechung	100
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	100
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	100
6	Airbag Fahrerseite	104
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	104
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	108
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	114
7	Airbag Beifahrerseite	119
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	119
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	120
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	122
8	Seitenairbags	126
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	126
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	127
8.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	127
8.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	130
8.5	Seitenairbag hinten abschalten	132
8.6	Seitenairbag hinten anschalten	133
8.7	Aufkleber für abgeschalteten Seitenairbag hinten	135
9	Kopfairbags	137
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	137
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	139
10	Crashsensoren für Airbag	145
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	145
10.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	147
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	148
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	150
11	Sitzpositionssensor	153
11.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor	153
11.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	153
12	Gurtrageerkennung	158
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	158
70	Verkleidungen/Dämpfungen	164
1	Türverkleidungen vorn	164
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	164
1.2	Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	167
1.3	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	168
1.4	Halter für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	169
1.5	Blende für Armlehne vorn aus- und einbauen	170
1.6	Zierblende aus- und einbauen	171
1.7	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	172
1.8	Armlehne vorn aus- und einbauen	175
1.9	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	175
1.10	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	176
1.11	Schalterblende für Bedieneinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion E97 aus- und einbauen	177
2	Türverkleidungen hinten	179
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	179
2.2	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen	181
2.3	Blende für Armlehne hinten aus- und einbauen	182
2.4	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	183
2.5	Armlehne hinten aus- und einbauen	185
2.6	Zuziehgriff hinten aus- und einbauen	186

3	Schalttafel	188
3.1	Einbauorteübersicht - Schalttafel	188
3.2	Montageübersicht - Schalttafel	189
3.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	193
3.4	Abdeckung MMI-Bildschirm aus- und einbauen	193
3.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen	195
3.6	Lichtschalterblende aus- und einbauen	197
3.7	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	197
3.8	Blende Taster für Zugang und Startberechtigung aus- und einbauen	198
3.9	Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	199
3.10	Schalttafel aus- und einbauen	200
3.11	Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen	204
3.12	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	205
3.13	Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen	207
4	Zentralrohr Schalttafel	208
4.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	208
4.2	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	210
4.3	Lagerbock aus- und einbauen	214
4.4	Halter Handschuhfach aus- und einbauen	215
5	Verkleidungen Innenraum	216
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	216
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	217
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	219
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	220
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	221
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	222
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	223
5.8	Montageübersicht - Hutablage	224
5.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	225
5.10	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	228
5.11	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	230
5.12	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	231
5.13	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	233
5.14	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	235
5.15	Fußstütze aus- und einbauen	236
5.16	Bodenbelag aus- und einbauen	237
5.17	Hutablage aus- und einbauen	239
6	Kofferraumverkleidungen	240
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	240
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	242
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	243
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	245
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	246
6.6	Montageübersicht - Verkleidung Schlossträger	247
6.7	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	248
6.8	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	250
6.9	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	251
6.10	Verzurröse aus- und einbauen	253
6.11	Halter Verzurröse aus- und einbauen	253
6.12	Taschenhaken aus- und einbauen	254
6.13	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	254
6.14	Kofferraumboden aus- und einbauen	256
6.15	Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen	256
6.16	Rahmen Beladungshilfe aus- und einbauen	257
6.17	Auskleidung Reserveradmulde aus- und einbauen	257

6.18	Abdeckung Schlussleuchte aus und einbauen	259
6.19	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	260
7	Dachverkleidungen	261
7.1	Einbauorteübersicht - Dachverkleidung	261
7.2	Montageübersicht - Formhimmel	262
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	262
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	265
72	Sitzgestelle	269
1	Übersicht Sitzvarianten	269
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	269
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	272
2	Vordersitze	274
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	276
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	280
2.3	Montageübersicht - Modulare Leitungsverlegung	290
2.4	Montageübersicht - Blenden schweller- und tunnelseitig	291
2.5	Montageübersicht - Haltebügel für Blende schwellerseitig	293
2.6	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff	295
2.7	Montageübersicht - Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	296
2.8	Montageübersicht - Torsionsstab	297
2.9	Montageübersicht - Lehnenabdeckung	298
2.10	Montageübersicht - Lehne vorn	301
2.11	Montageübersicht - Kopfstütze	302
2.12	Montageübersicht - Sitzwanne	305
2.13	Montageübersicht - Federmatte	306
2.14	Montageübersicht - Sitzlängsverstellung	307
2.15	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	308
2.16	Montageübersicht - Sitztiefenverstellung	309
2.17	Montageübersicht - Ablagefach	310
2.18	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze	311
2.19	Montageübersicht - Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	313
2.20	Montageübersicht - Steuergerät für Sitzlüftung und Sitzheizung	314
2.21	Montageübersicht - Motor für Sitzlängsverstellung	315
2.22	Montageübersicht - Motor für Lehnenverstellung	316
2.23	Montageübersicht - Motor für Sitzhöhenverstellung	317
2.24	Montageübersicht - Motor für Sitzneigungsverstellung	318
2.25	Montageübersicht - Lüfter für Sitzpolster und Lehne	319
2.26	Vordersitz aus- und einbauen	321
2.27	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	330
2.28	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	333
2.29	Steckverbindungen Kupplungsstation	336
2.30	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	337
2.31	Lehnenverstellung aus- und einbauen	339
2.32	Lehne vorn aus- und einbauen	340
2.33	Kopfstütze aus- und einbauen	343
2.34	Kopfstützenführung aus- und einbauen	346
2.35	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	352
2.36	Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	356
2.37	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	357
2.38	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	363
2.39	Federmatte aus- und einbauen	364
2.40	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	366
2.41	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	368
2.42	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	370



2.43	Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	372
2.44	Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	374
2.45	Sitzlängsverstellung reparieren, Verbindungsstange ersetzen	376
2.46	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	381
2.47	Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	382
2.48	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	384
2.49	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	385
2.50	Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	390
2.51	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	392
2.52	Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	394
2.53	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	395
2.54	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	400
2.55	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	402
2.56	Torsionsstab aus- und einbauen	403
2.57	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	409
2.58	Blindnietmutter für Halteplatte DVD-Player am Lehnenrahmen vernieten	411
2.59	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	412
2.60	Ablagefach aus- und einbauen	413
2.61	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	415
2.62	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	418
2.63	Steuergerät für Sitzlüftung und Sitzheizung aus- und einbauen	419
2.64	Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	422
2.65	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	422
2.66	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	427
2.67	Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	433
2.68	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	436
2.69	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	436
2.70	Motor für Lendenwirbelstütze V125/V126/V129/V130 aus- und einbauen	445
2.71	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	445
2.72	Lüfter für Sitzpolster aus- und einbauen	447
2.73	Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen	448
2.74	Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen	448
3	Rücksitze	450
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	450
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	452
3.3	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	453
3.4	Montageübersicht - Rücksitzlehne	454
3.5	Montageübersicht - Mittelarmlehne	457
3.6	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	461
3.7	Kopfstütze aus- und einbauen	464
3.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	465
3.9	Rücksitzlehne aus- und einbauen	466
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	467
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	468
3.12	Mittelarmlehne aus- und einbauen	469
3.13	Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	470
3.14	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	471
3.15	Bodenblech für Aufnahmetüllen und Drahrahmen von Sitzbank prüfen und gegebenenfalls richten	472
3.16	Abdeckung für Mittellager aus- und einbauen	473
3.17	Sicherungsbügel aus- und einbauen	474
3.18	Mittellager aus- und einbauen	474
3.19	Lager außen aus- und einbauen	475
3.20	Lager innen aus- und einbauen	476

3.21	Seitenpolster aus- und einbauen	477
3.22	Abdeckrahmen aus- und einbauen	477
3.23	Zwischenpolster aus- und einbauen	478
3.24	Blende für Getränkehalter aus- und einbauen	479
3.25	Getränkehalter aus- und einbauen	480
3.26	Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel) aus- und einbauen	481
3.27	Abdeckung aus- und einbauen	482
3.28	Halter aus- und einbauen	483
3.29	Verschlussdeckel	486
3.30	Blende für Rücksitzlehnenhalter aus- und einbauen	486
3.31	Abdeckung für Rücksitzlehnenhalter aus- und einbauen	488
74	Sitz - Polster, Bezüge	490
1	Bezüge und Polster Vordersitze	490
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	490
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	494
1.3	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze	496
1.4	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	497
1.5	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	501
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	503
1.7	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	510
1.8	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	521
1.9	Bezug und Polster bei Lehne trennen	528
1.10	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	533
1.11	Sitz-Heizelement Z6/Z8 aus- und einbauen	536
1.12	Lehnen-Heizelement Z7/Z9 aus- und einbauen	542
2	Bezüge und Polster Rücksitze	546
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	546
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Kopfstütze	551
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	552
2.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	552
2.5	Bezug und Polster aus- und einbauen	554
2.6	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	559
2.7	Polster oben sowie unten aus- und einbauen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach)	559
2.8	Bezug und Polster trennen	560
2.9	Bezug und Polster Kopfstütze aus- und einbauen	566
2.10	Blende für Kopfstütze aus- und einbauen	569
2.11	Schenkelfeder für Kopfstütze aus- und einbauen	570
2.12	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	570
2.13	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	572



1 - Gurtaufrollautomat

- für Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn
- Fahrerseite: Mit Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153- und Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite -G551-
- Beifahrerseite: Mit Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154- und Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite -G552-
- Montageübersicht ⇒ [Seite 72](#)

2 - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn

- Montageübersicht ⇒ [Seite 72](#)

3 - Gurthöhenversteller

- Montageübersicht ⇒ [Seite 72](#)

4 - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten

- Montageübersicht ⇒ [Seite 74](#)

5 - Gurtführung hinten

- Montageübersicht ⇒ [Seite 74](#)

6 - Gurtaufrollautomat

- für Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten
- Ländervariante: Fahrerseite mit Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-
- Ländervariante: Beifahrerseite mit Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-
- Montageübersicht ⇒ [Seite 74](#)

7 - Gurtendbeschlag hinten

- Montageübersicht ⇒ [Seite 74](#)

8 - Befestigungspunkt Gurtschloss hinten


- Montageübersicht ⇒ [Seite 75](#)

9 - Gurtendbeschlag vorn

- Montageübersicht ⇒ [Seite 72](#)


10 - Befestigungspunkt Gurtschloss vorn

- Montageübersicht ⇒ [Seite 74](#)

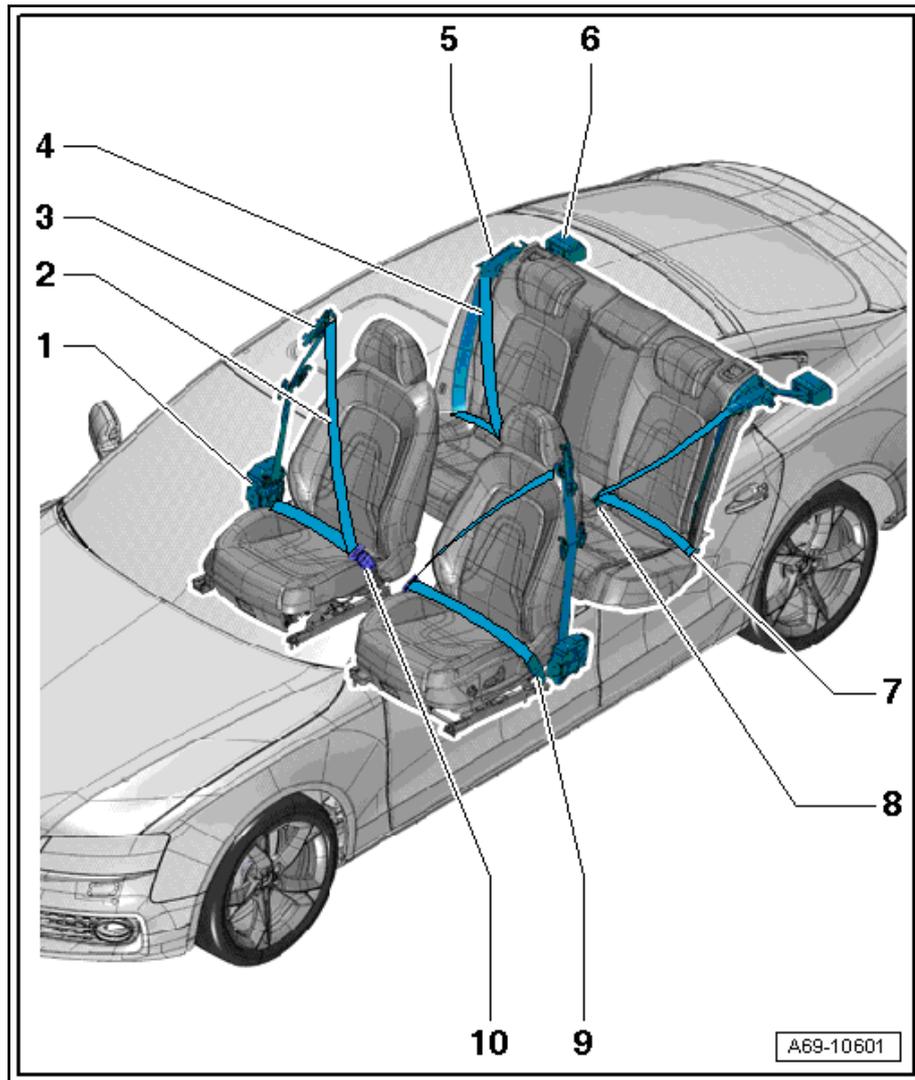

1.2 Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn

- Masseleitung der Batterie bei eingeschalteter Zündung abklemmen → Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Batterie; Batterie ab- und anklemmen.
- Lenkrad so drehen, dass die Öffnung an der Rückseite des Lenkrads genau nach oben zeigt (etwa 12-Uhr-Stellung).

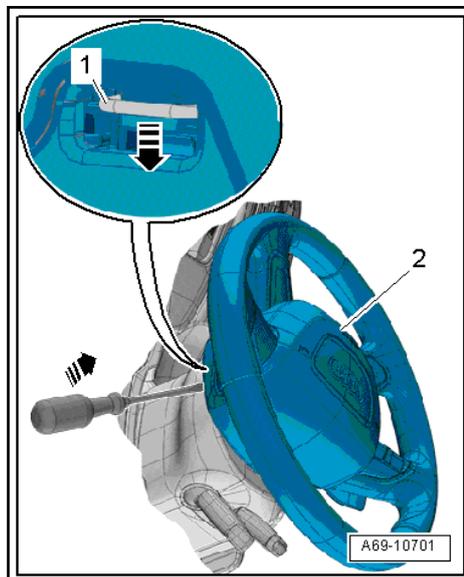

- Verriegelungsbügel -1- für Airbag Fahrerseite -2- entriegeln -Pfeile-, dazu einen Torx-Schraubendreher T25, etwa 100 mm lang verwenden.

 **Hinweis**

Mit einem Flachsraubendreher können elektrische Leitungen beschädigt werden.

- Lenkrad um 180° drehen und Vorgang auf der gegenüberliegenden Lenkradseite wiederholen.
- Lenkrad wieder in Mittelstellung bringen (Räder stehen geradeaus).

